


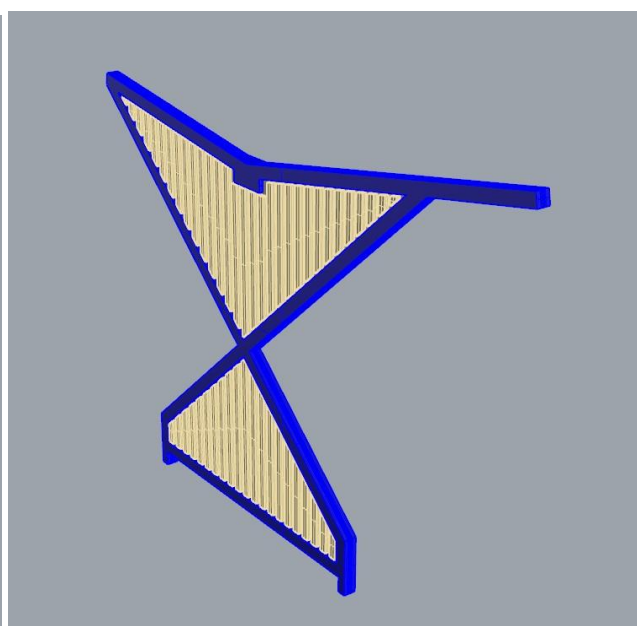
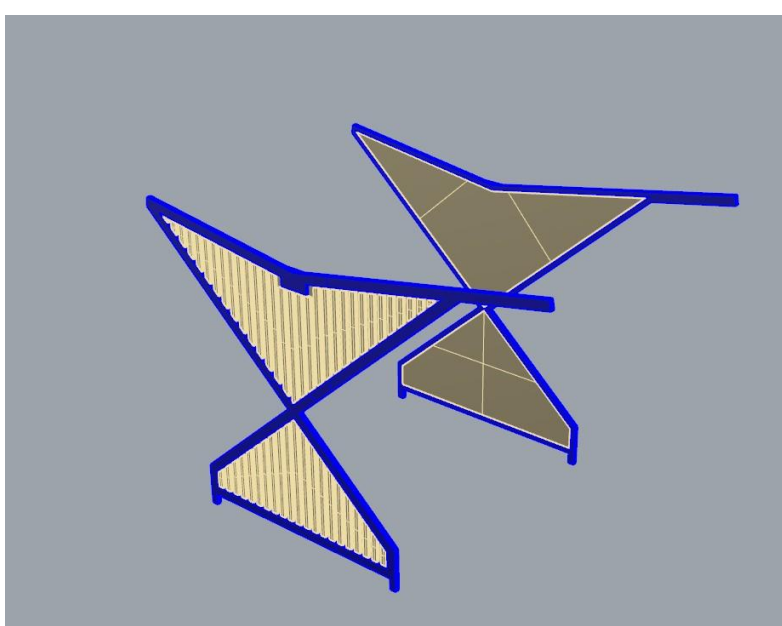


VAMITTOOLS buszmegálló, beálló - 306




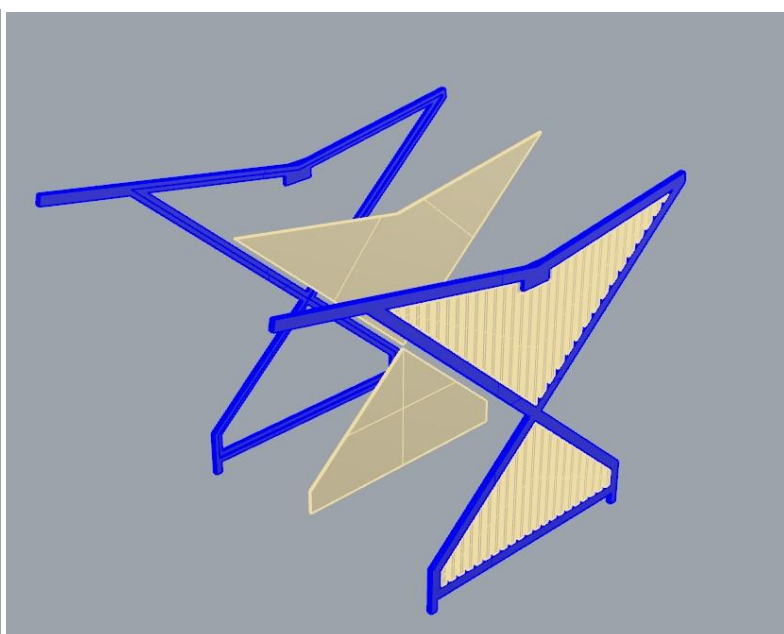


Az építést az oldalak összerakásával kezdjük. A két szélső oldal egyforma, így csak az egyik összerakása van részletezve.





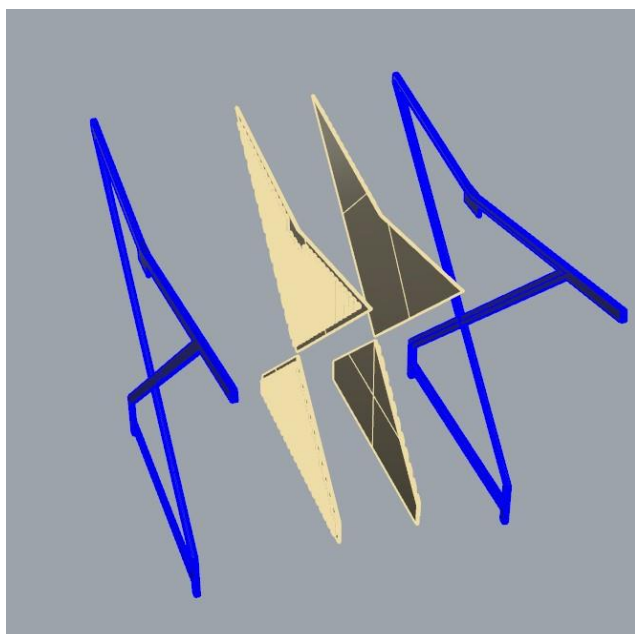






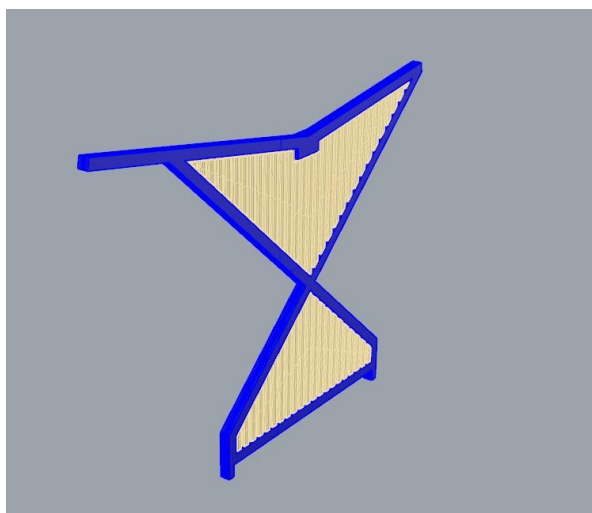


A ragasztási segédet NE ragasszuk hozzá az épülethez!

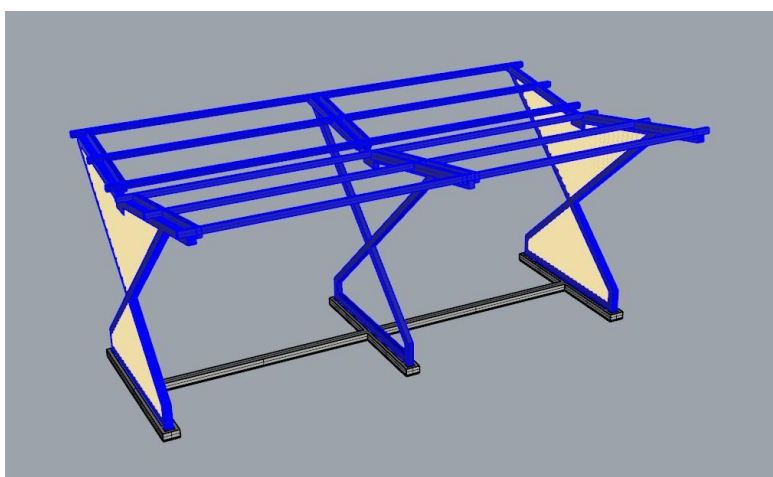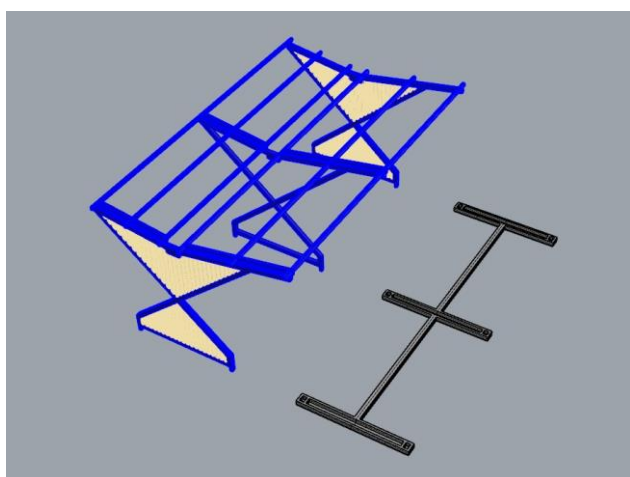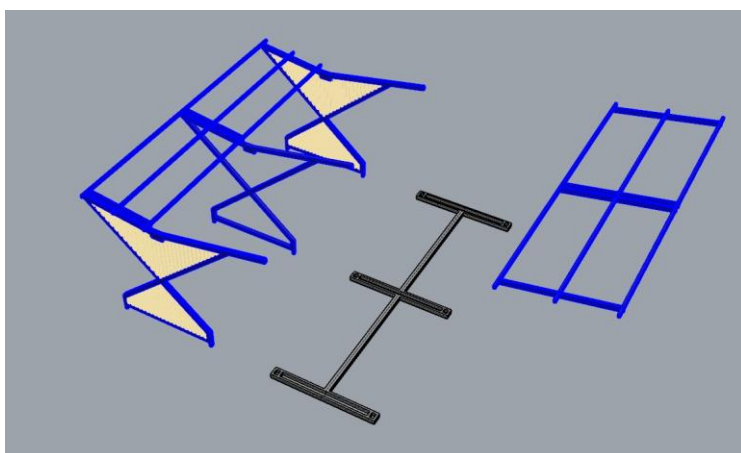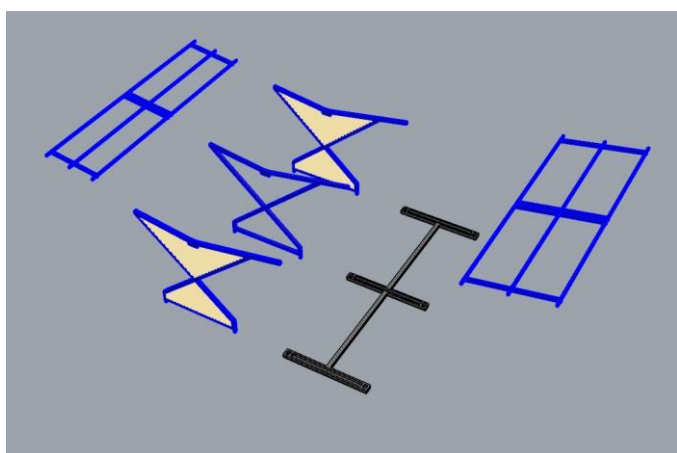

A merevítőlécz a jobb láthatóság miatt van zölddel jelölve.

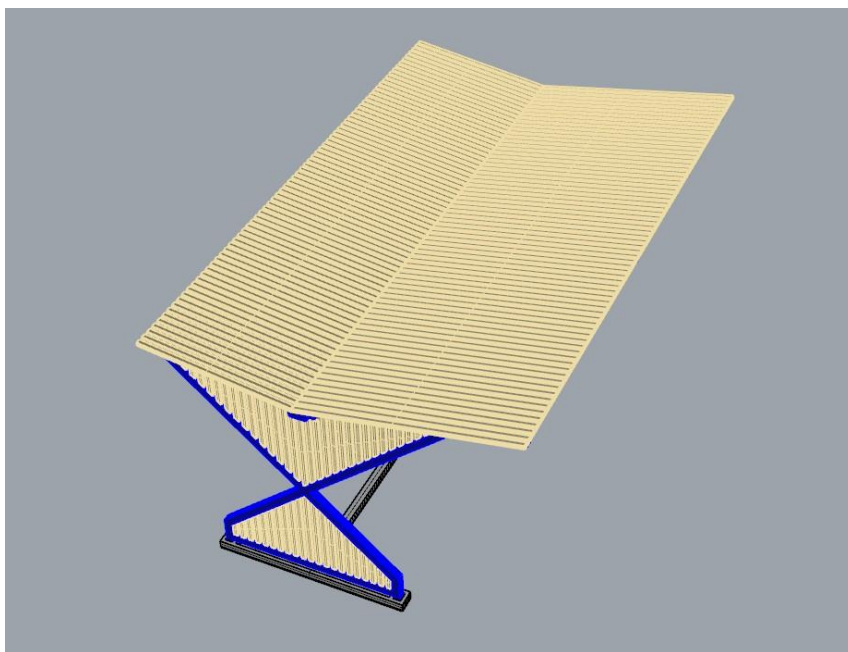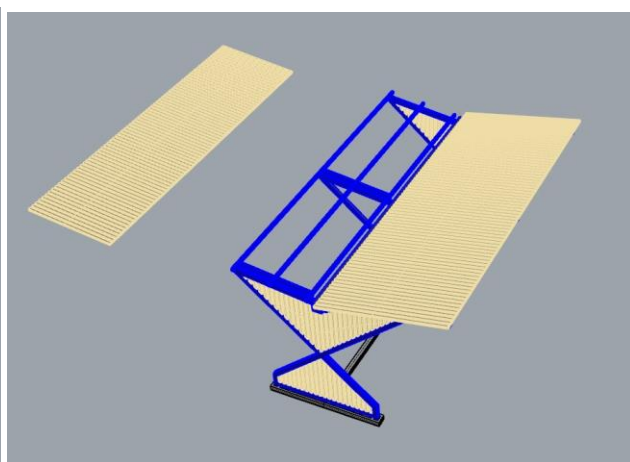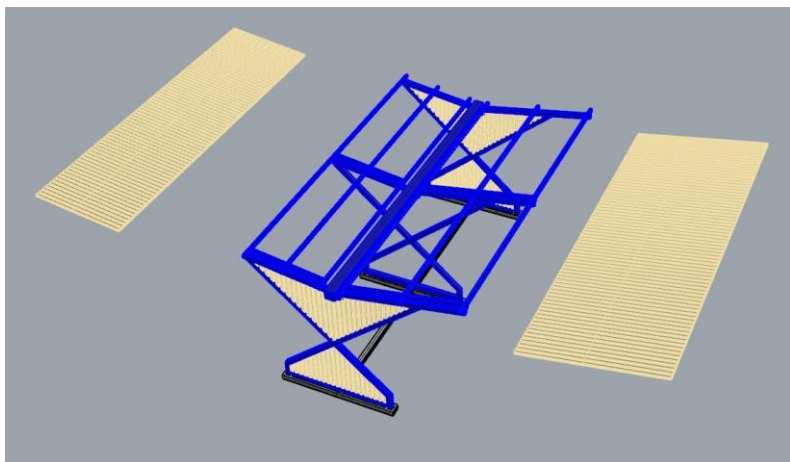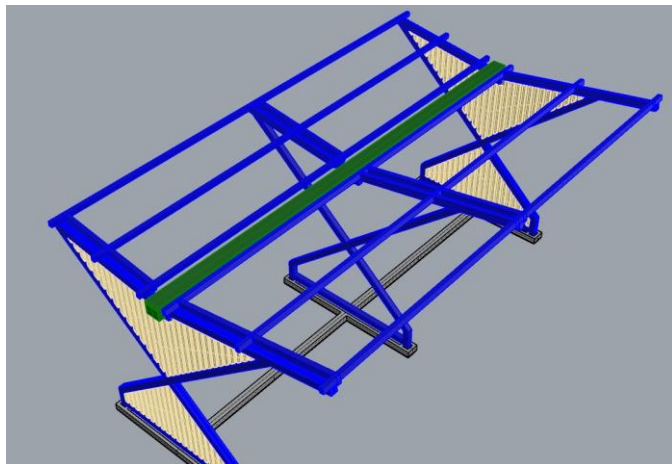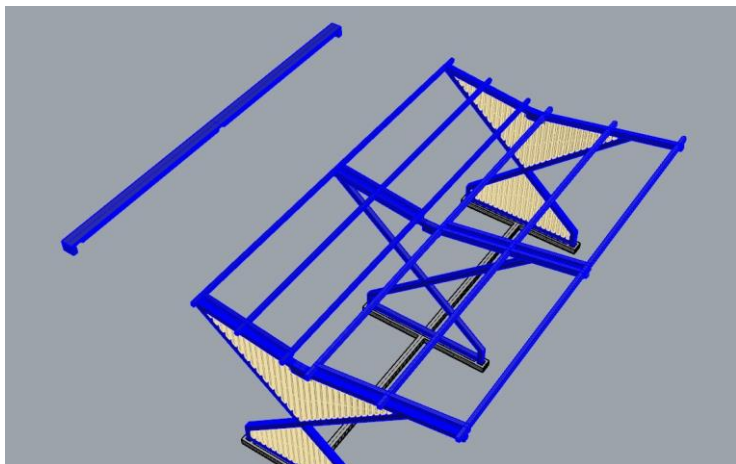

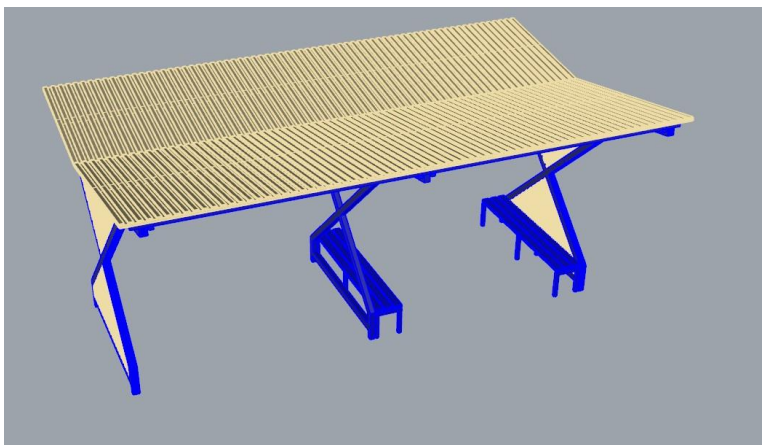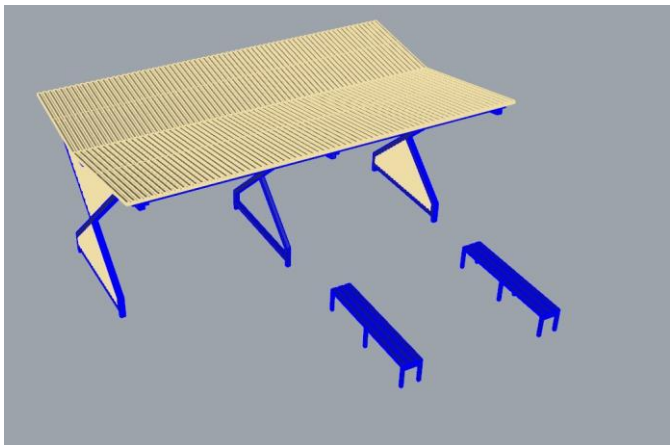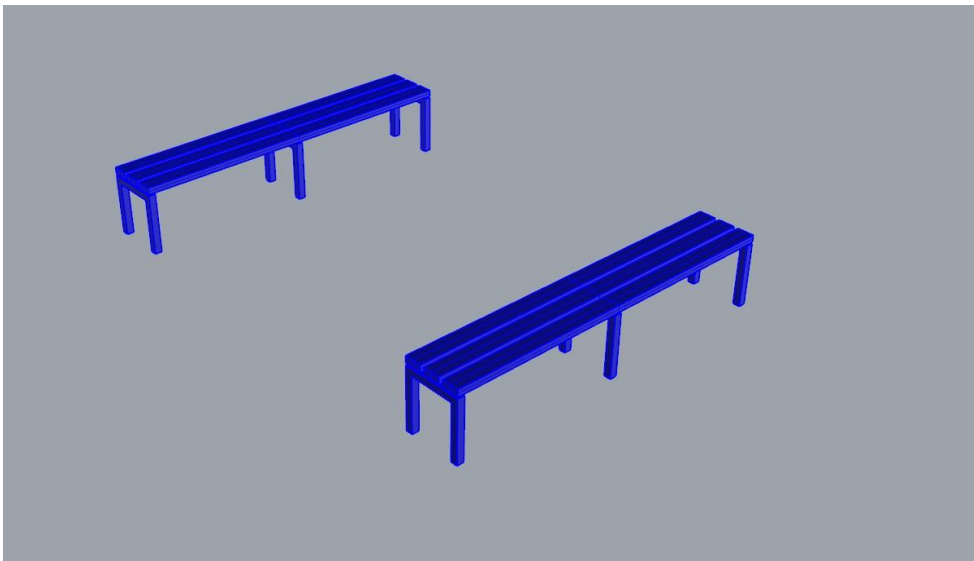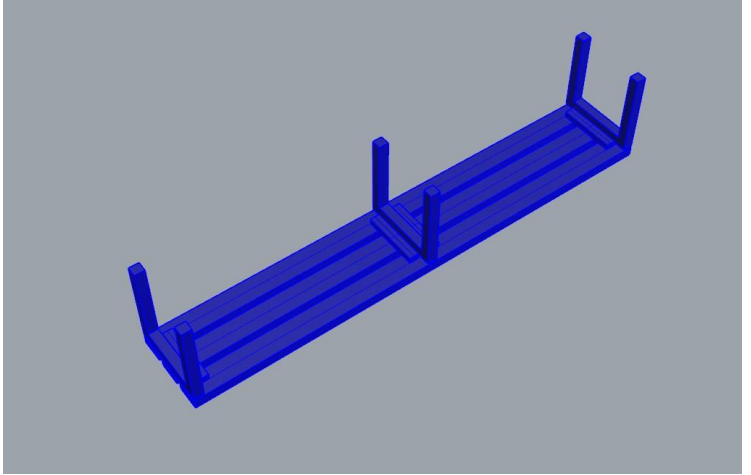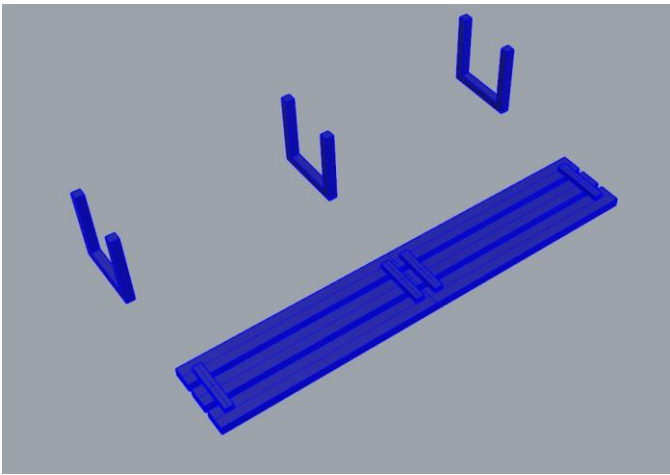

Készen is vagyunk.

