


VAMITOOLS Állomásépület – 743-as típus








Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: Loctite Super Attack pillanatragasztó, kék tubusos Új Technokol Rapid (acetონmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel, anyagtulajdonságokkal, stb. kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

A nyílászárók és a hozzájuk tartozó betétek külön vannak csomagolva, hogy ne kelljen szétszortírozni.


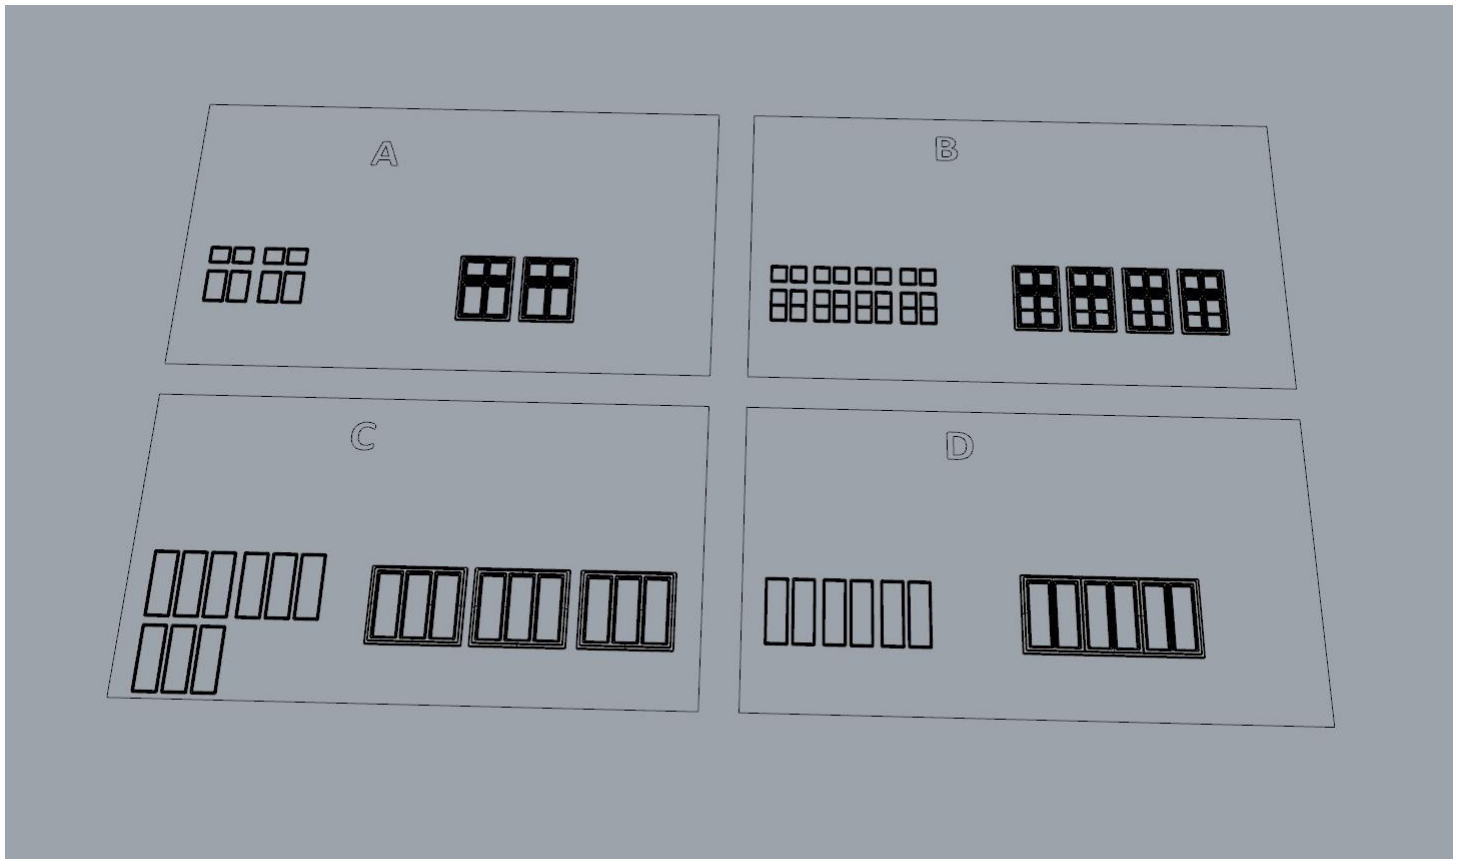


Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket. Célszerű az épület belső oldalára karton maszkolókat tenni, hogy a fény ne világítsa át az épület falait. A karton maszkolókat az útmutató külön nem jelzi!



1. oldal:

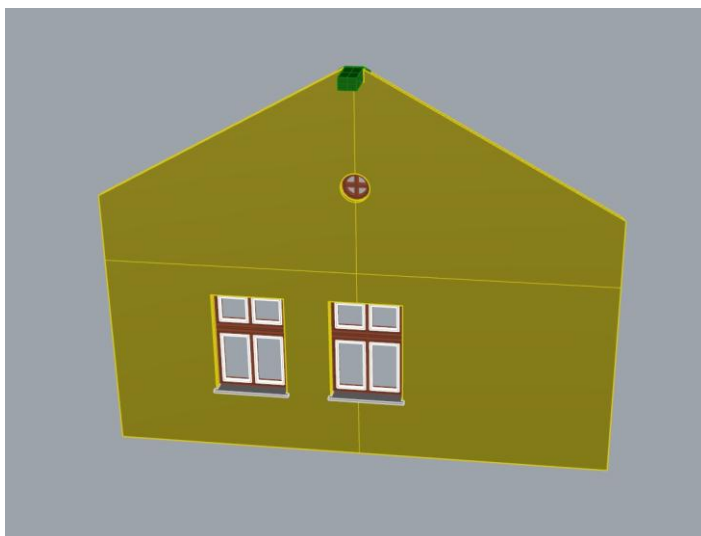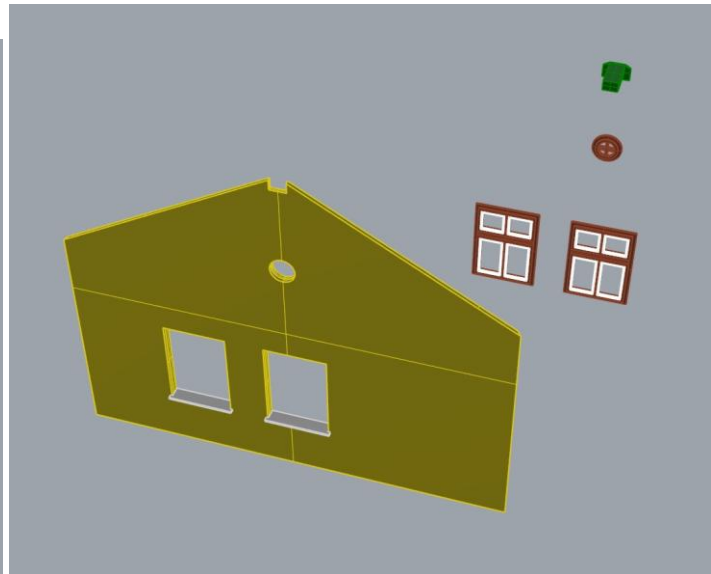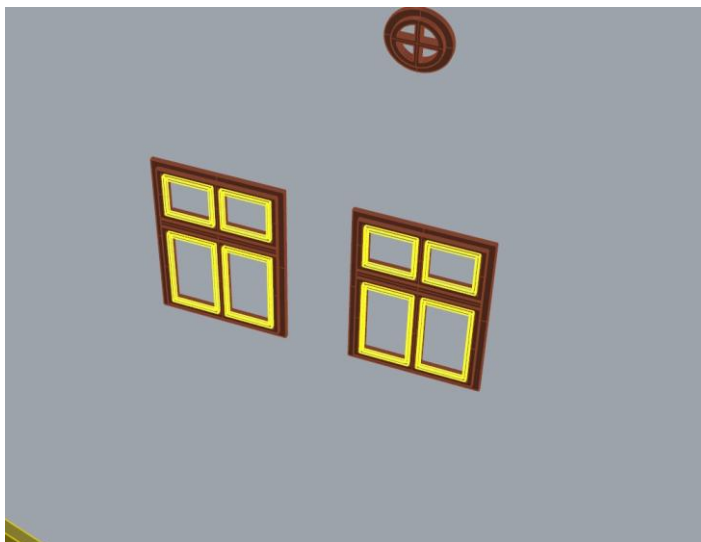
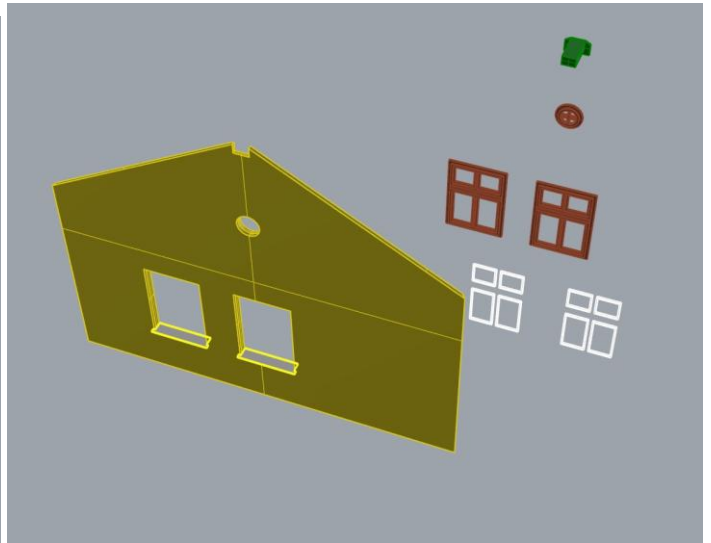
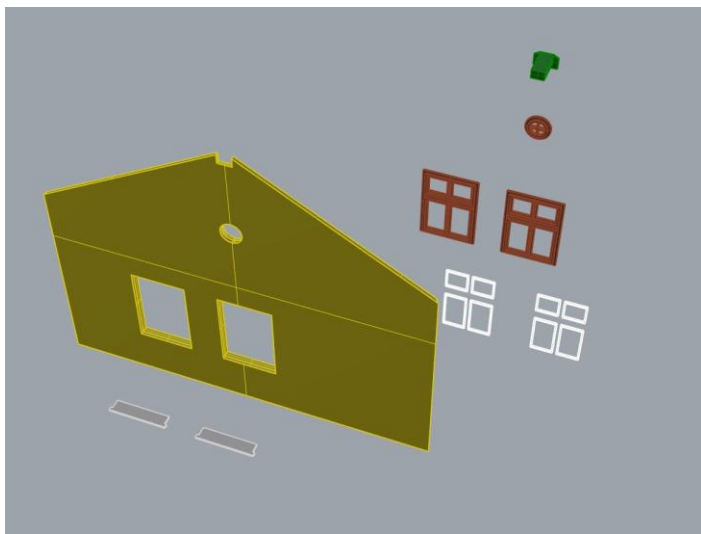


2. oldal:

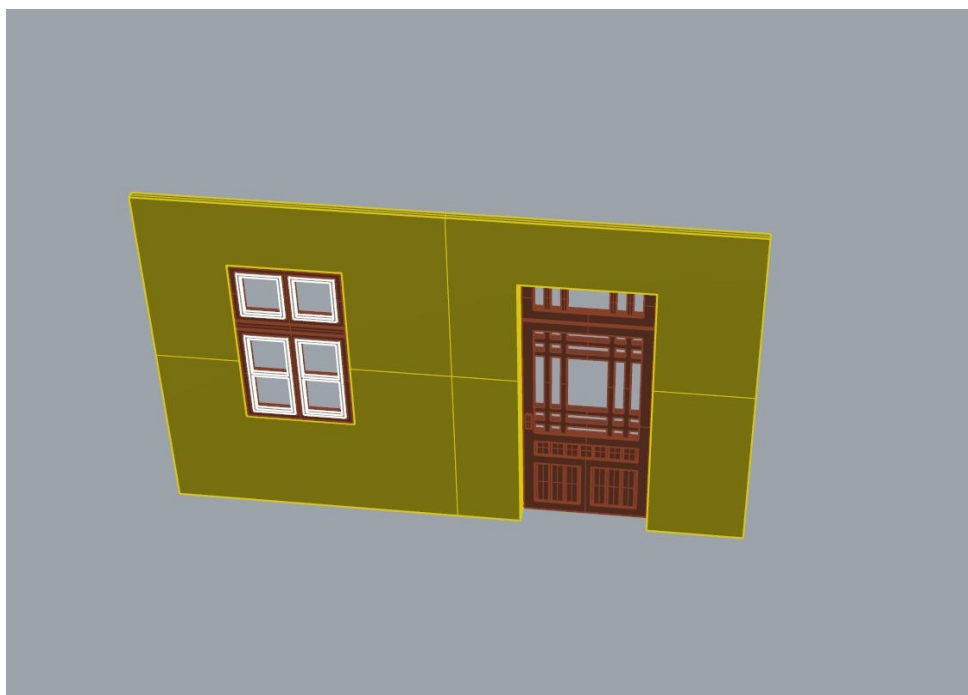
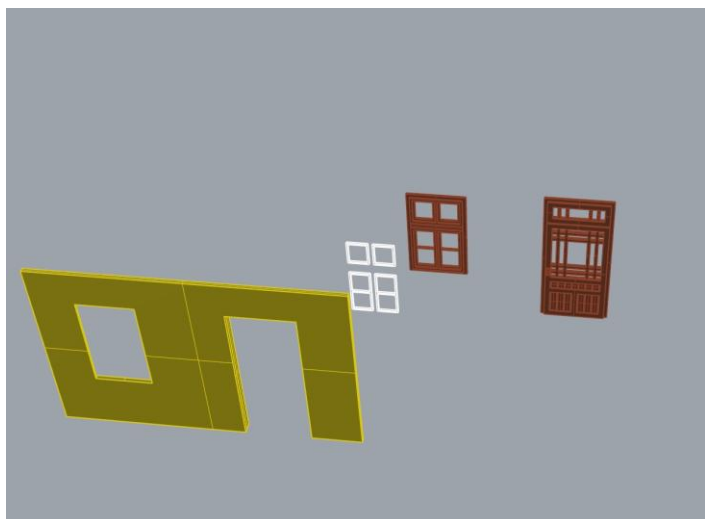



3. oldal:

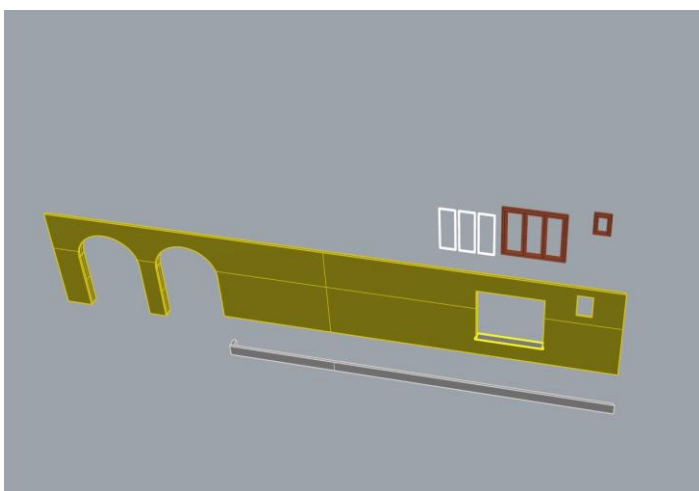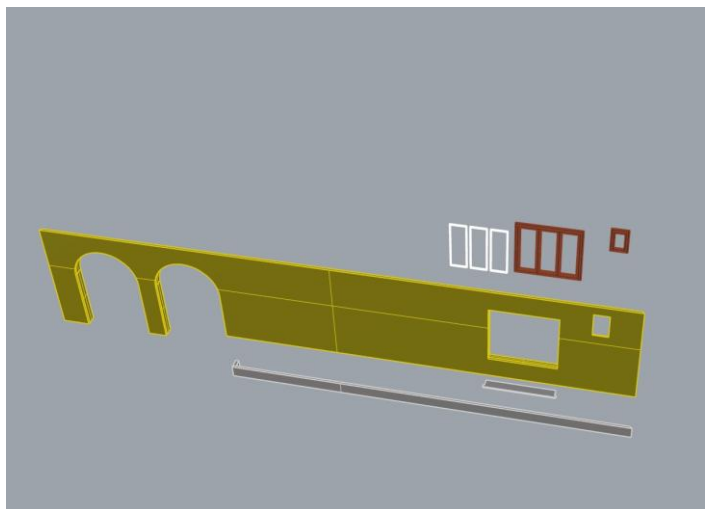

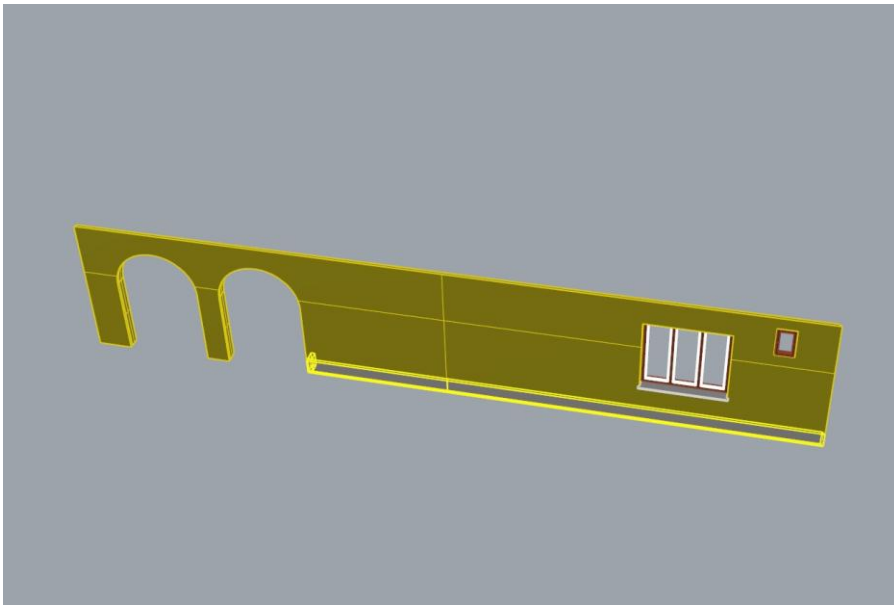
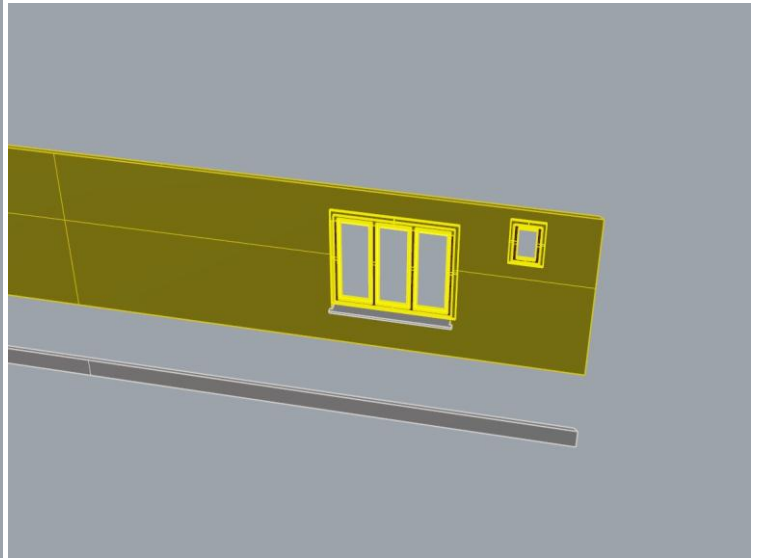
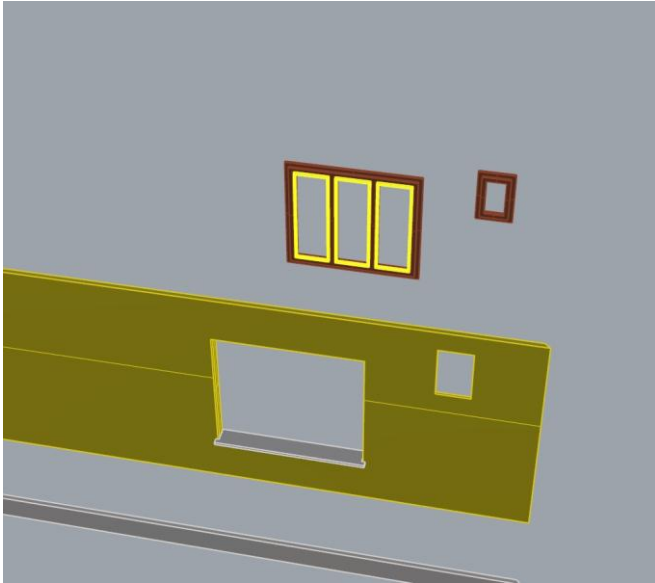






4. oldal:

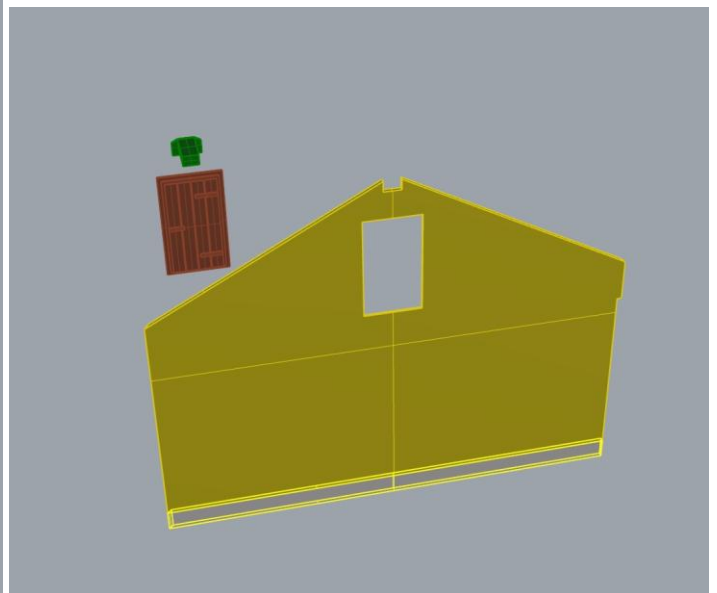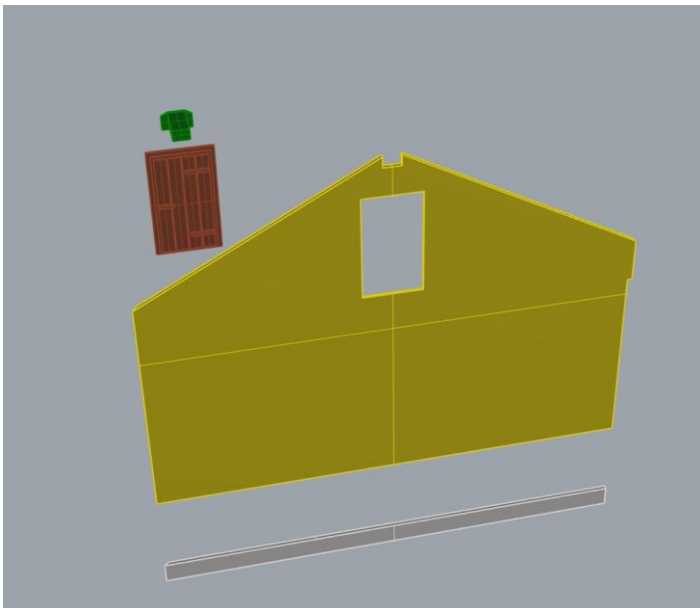


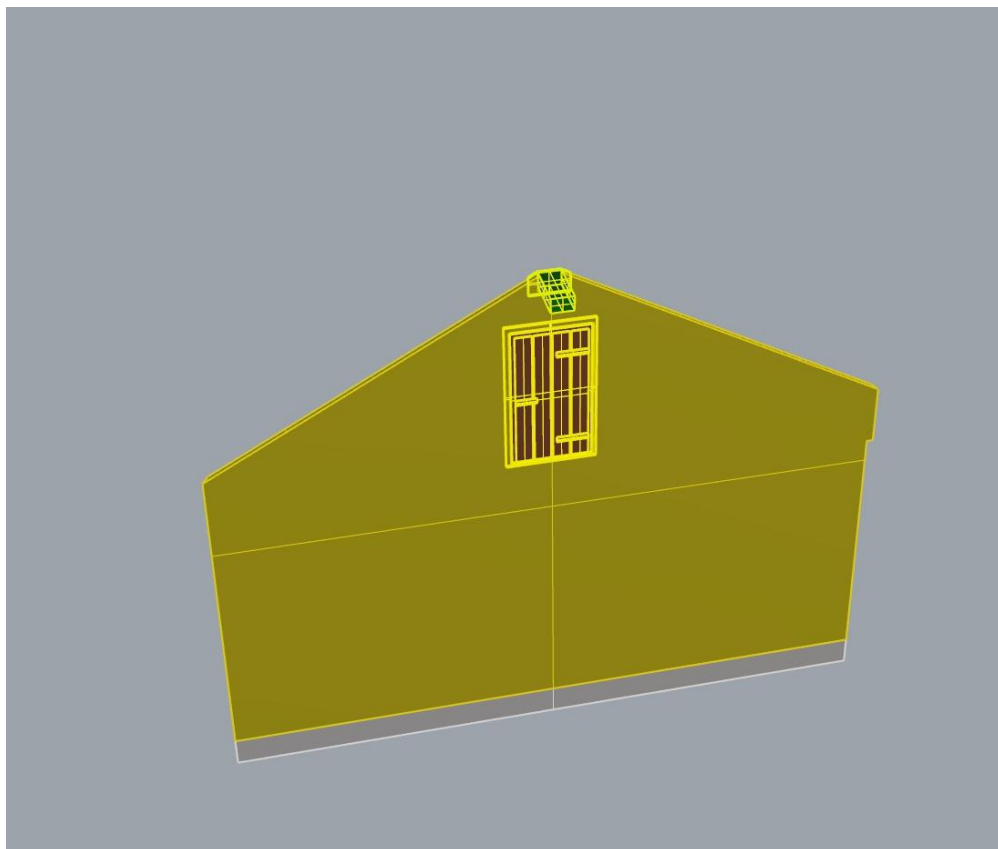


5. oldal:



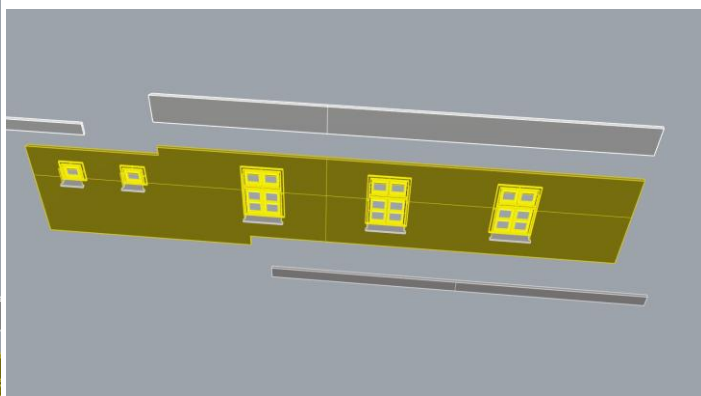
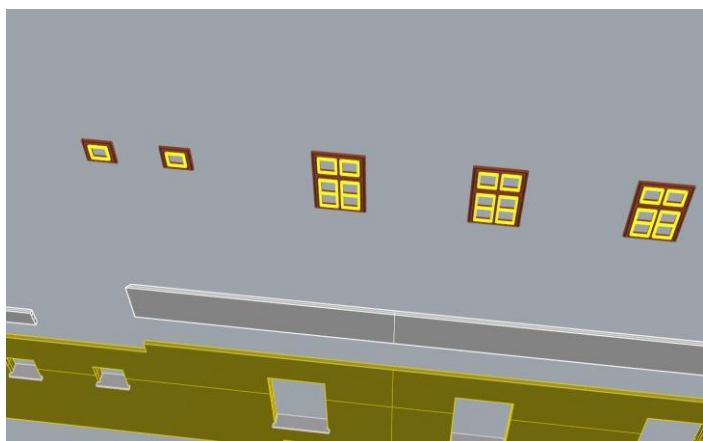
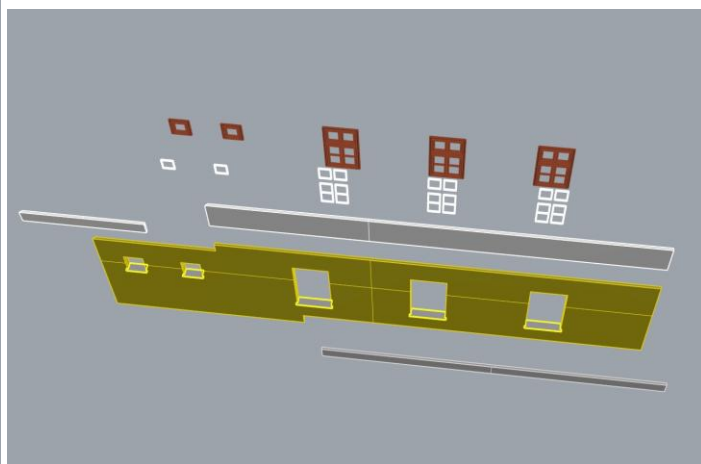


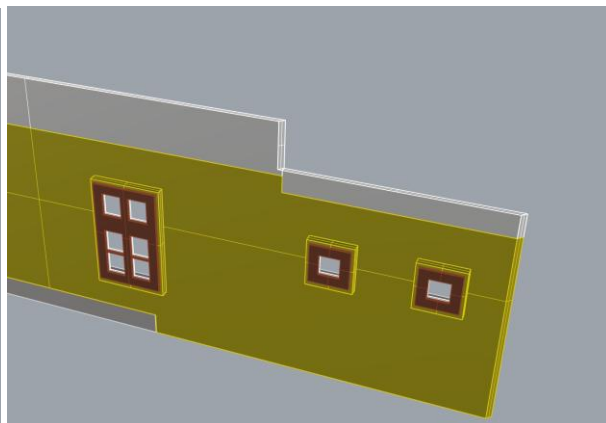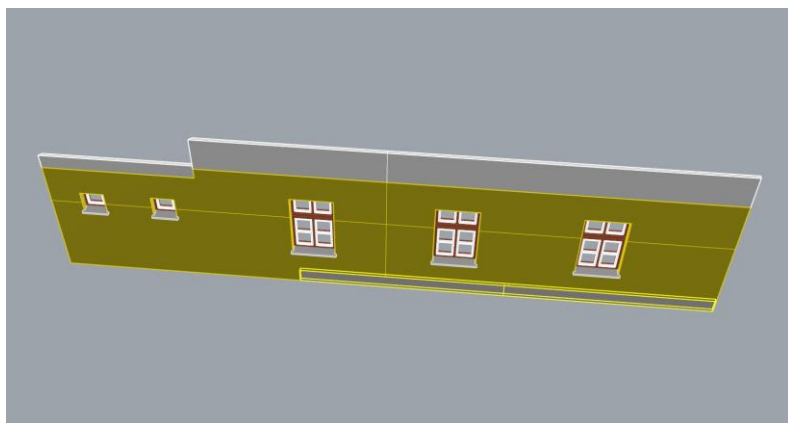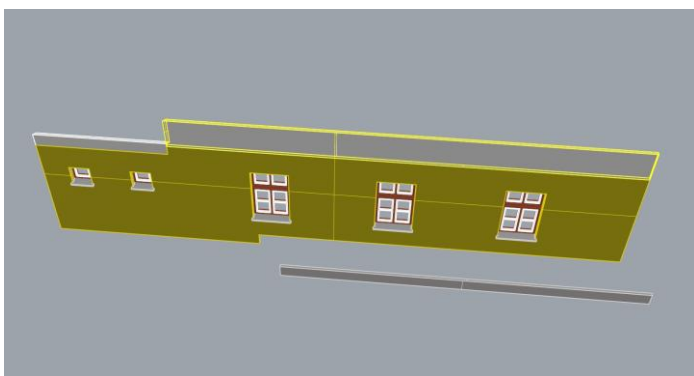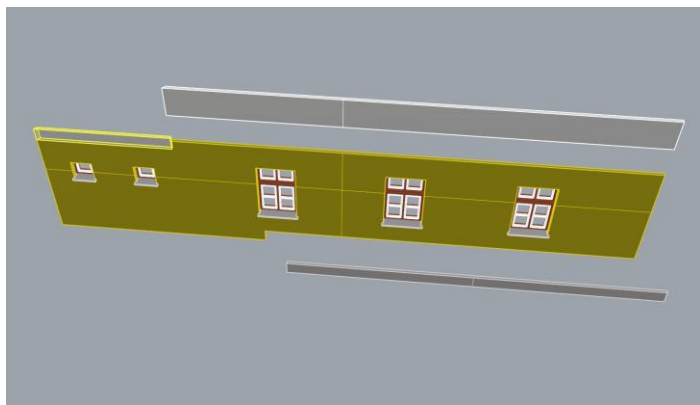


6. oldal:

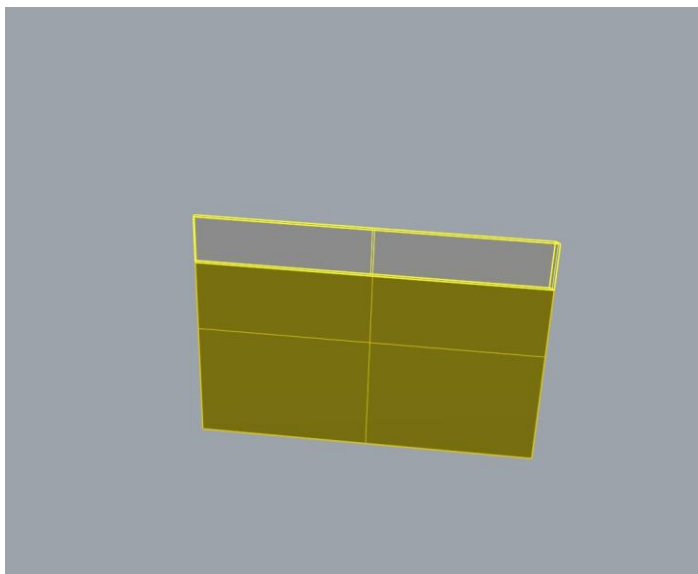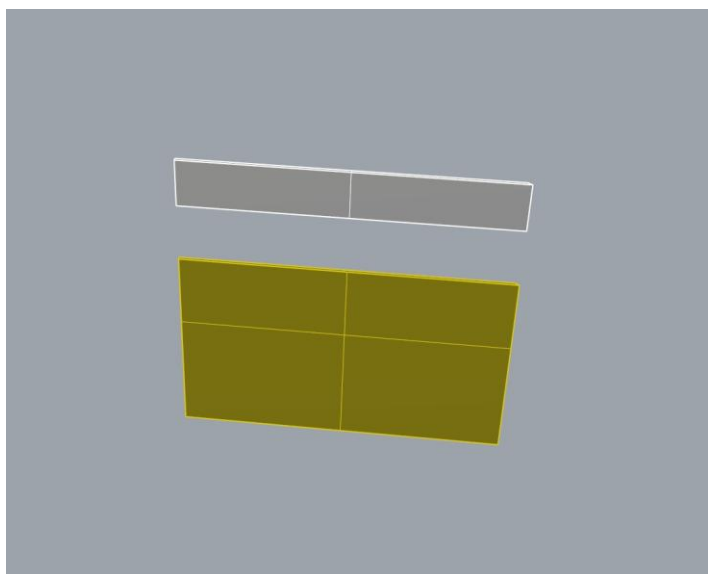



7. oldal:

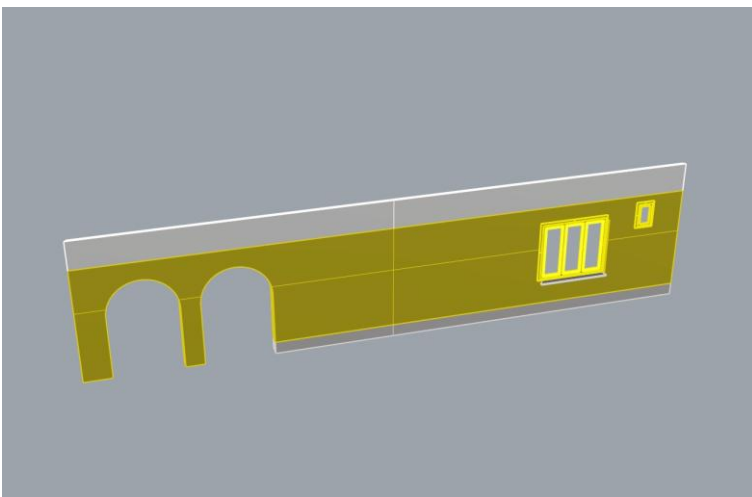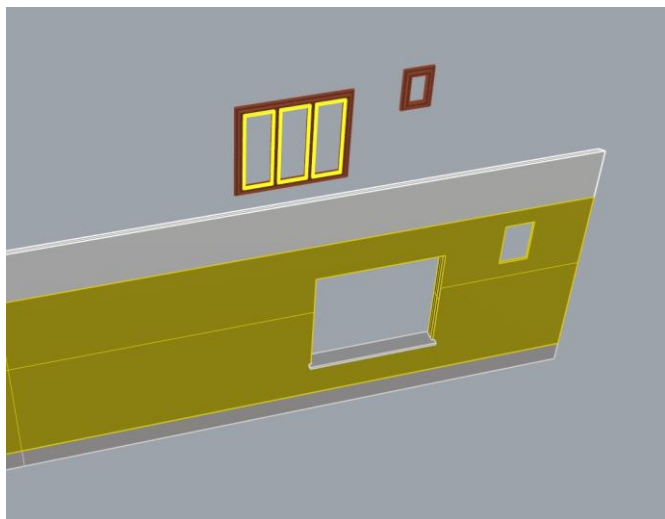
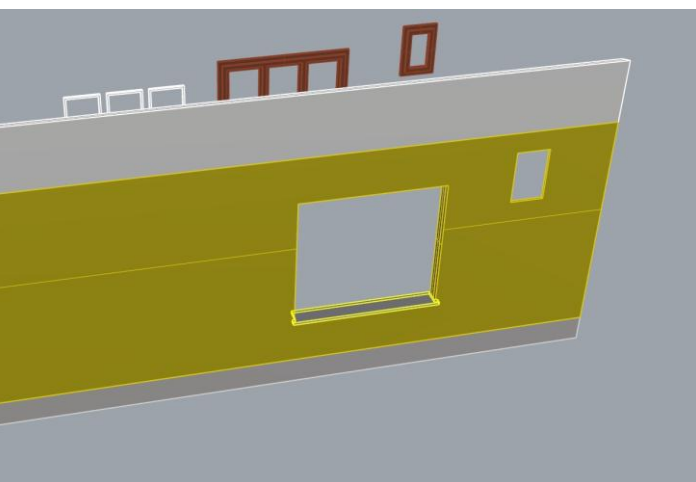
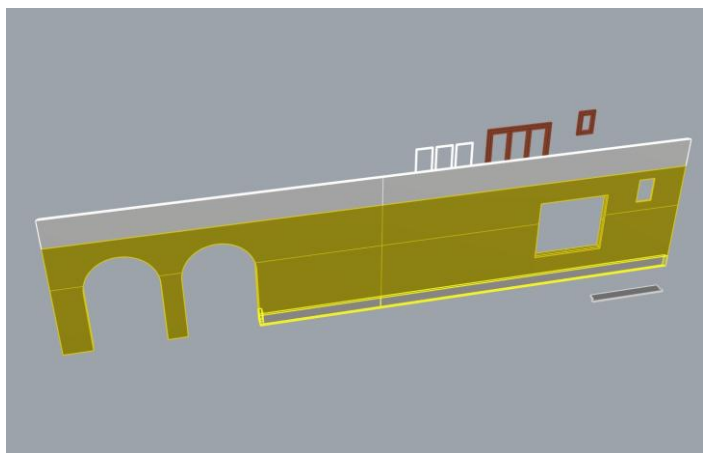
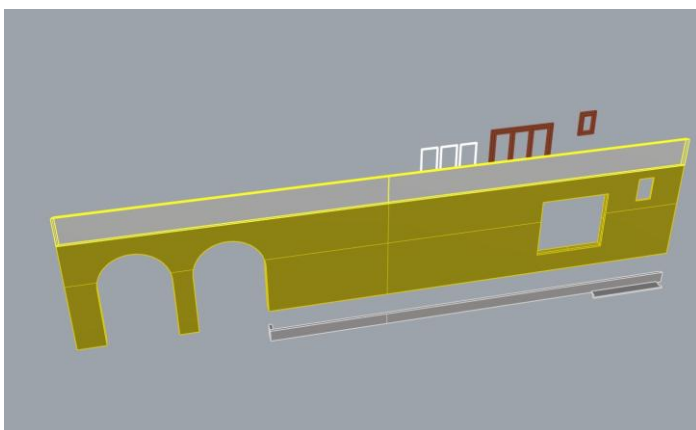


A melléképületek külön vannak csomagolva az elemek egyszerűbb megkülönböztethetősége végett.


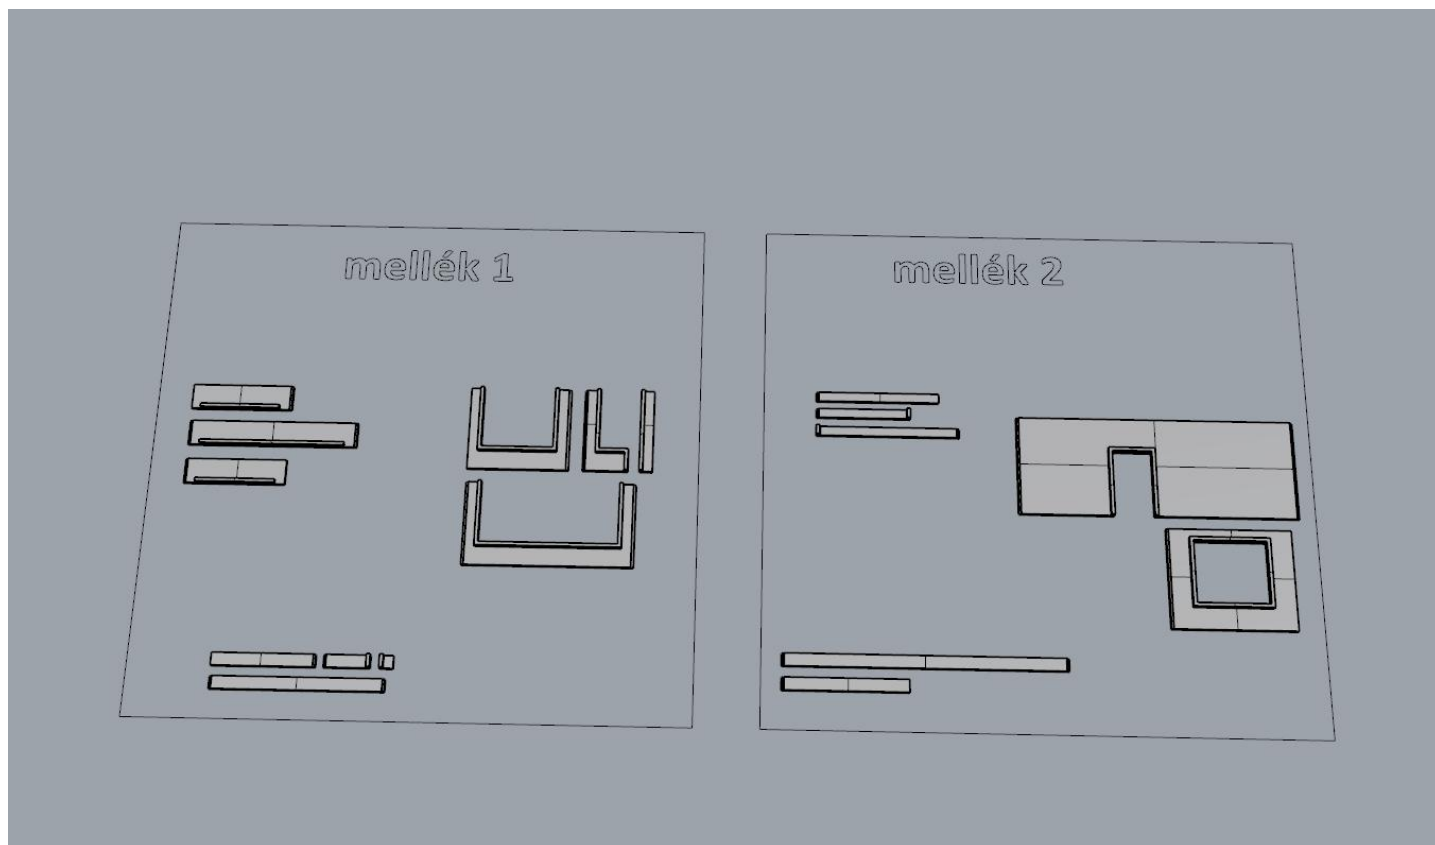





8. oldal:

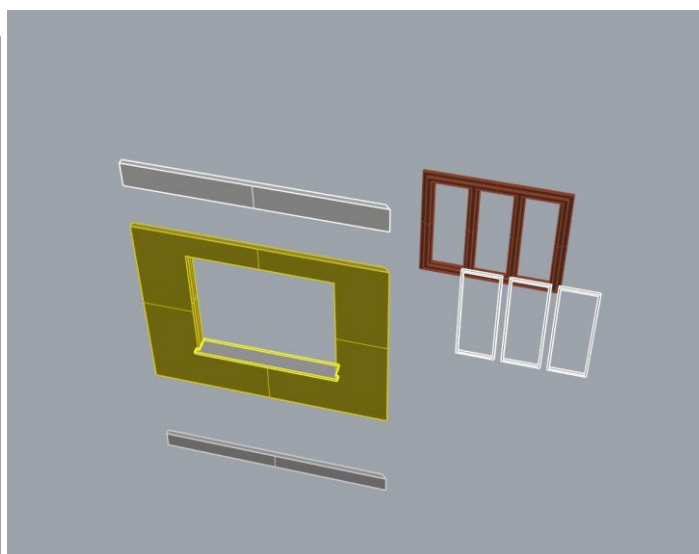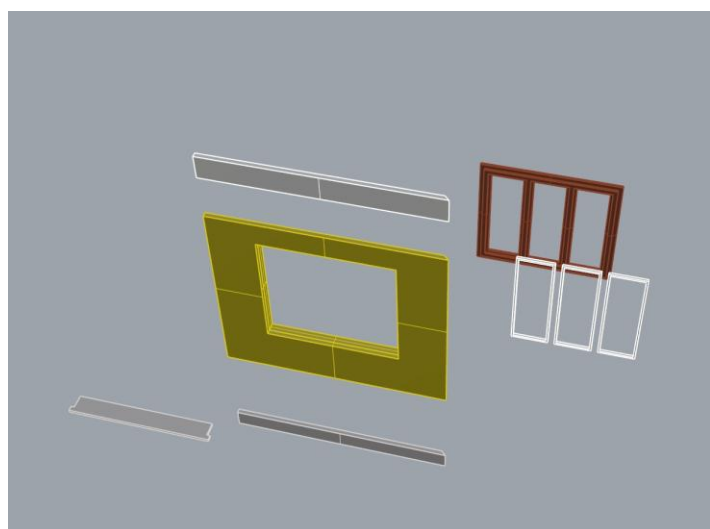

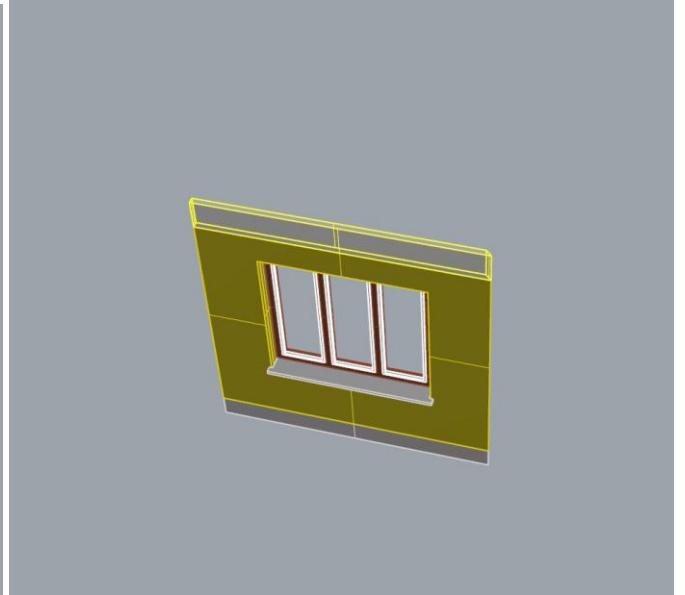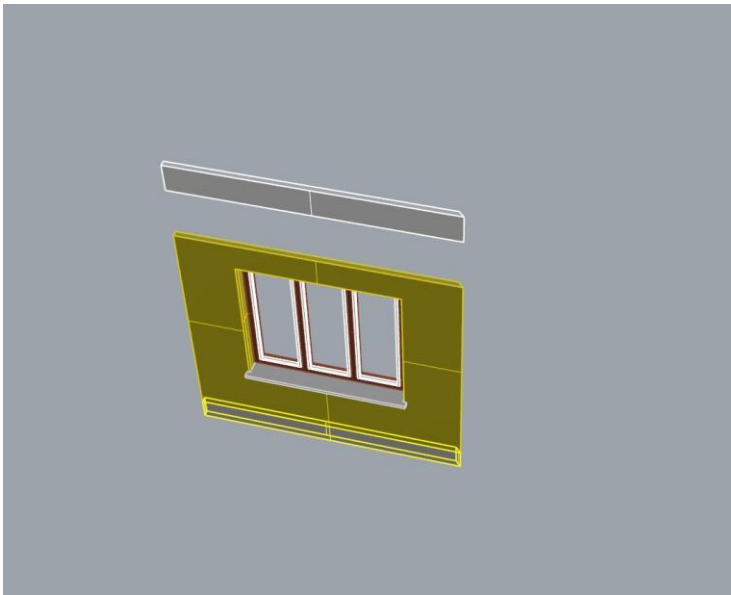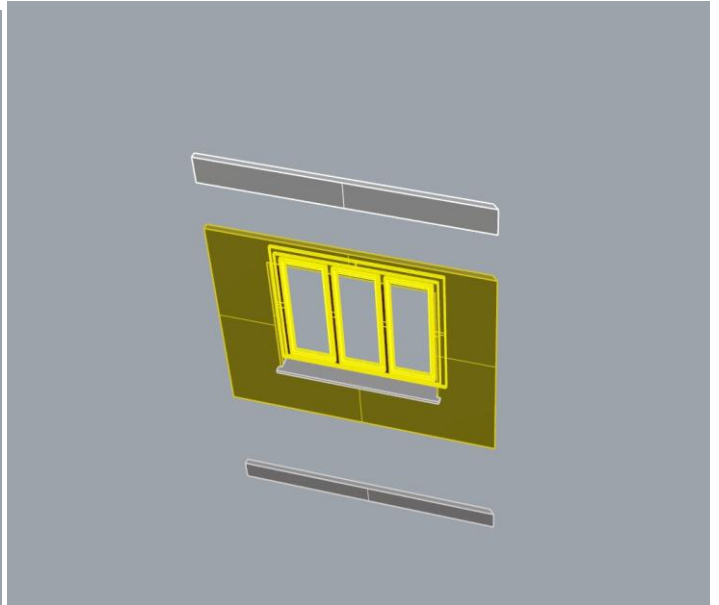
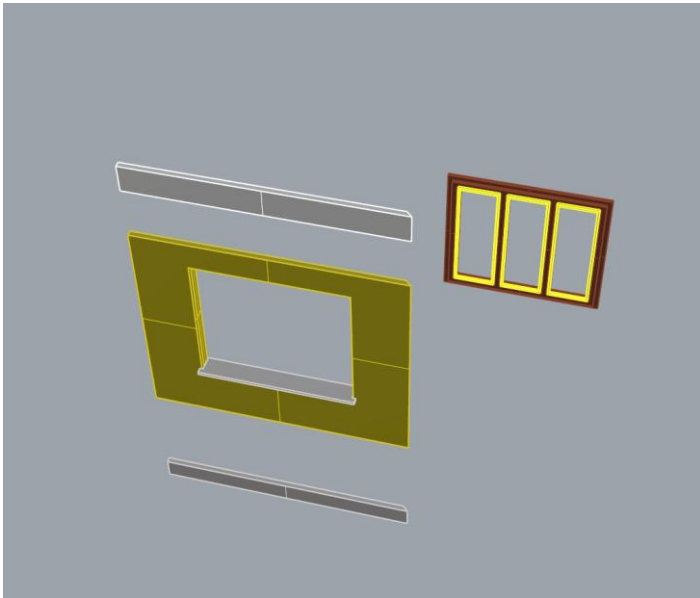







9. oldal:

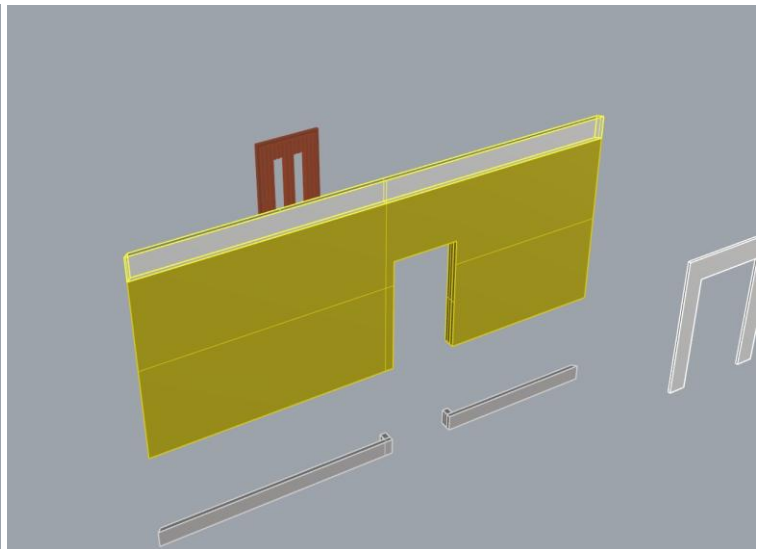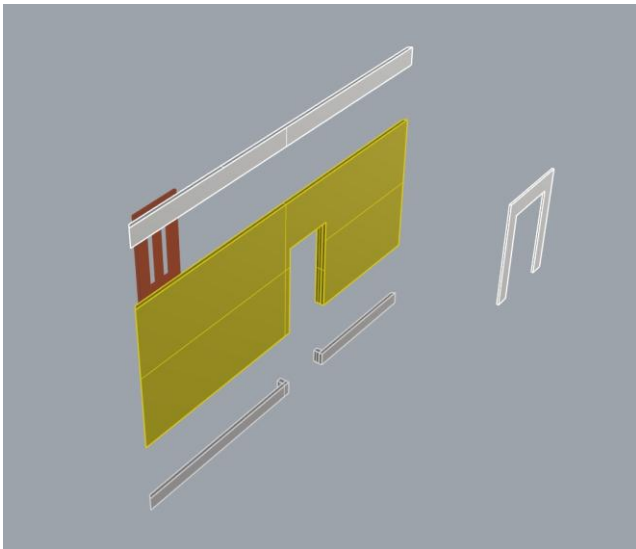




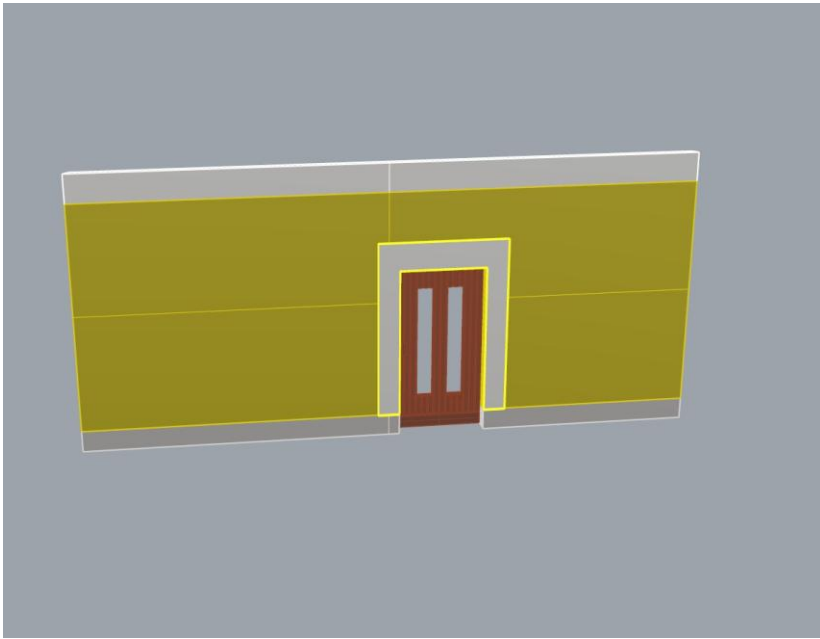
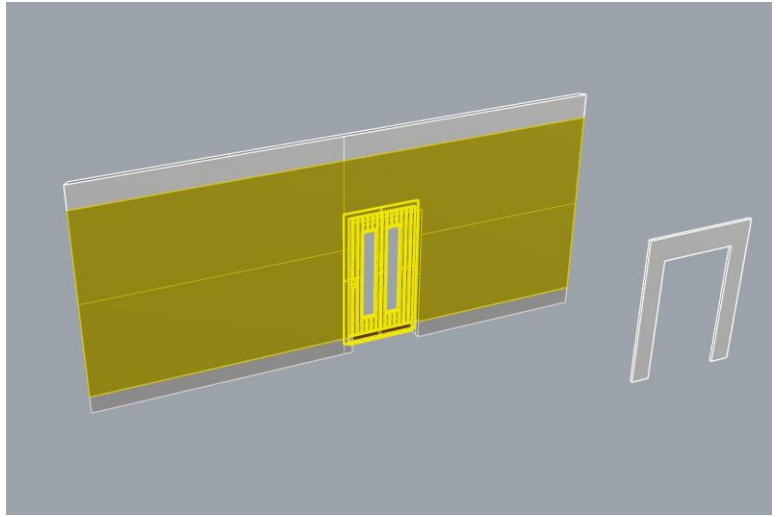
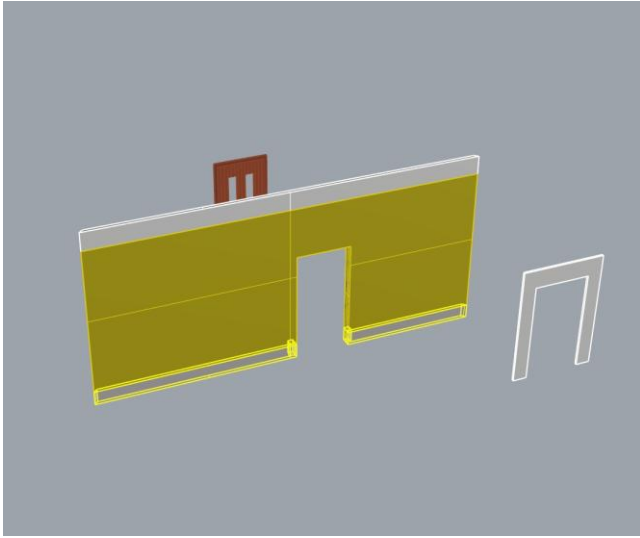




10. oldal:

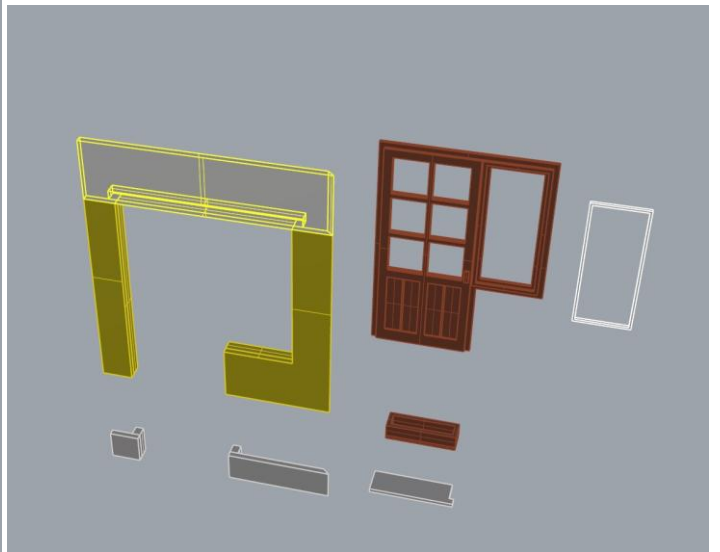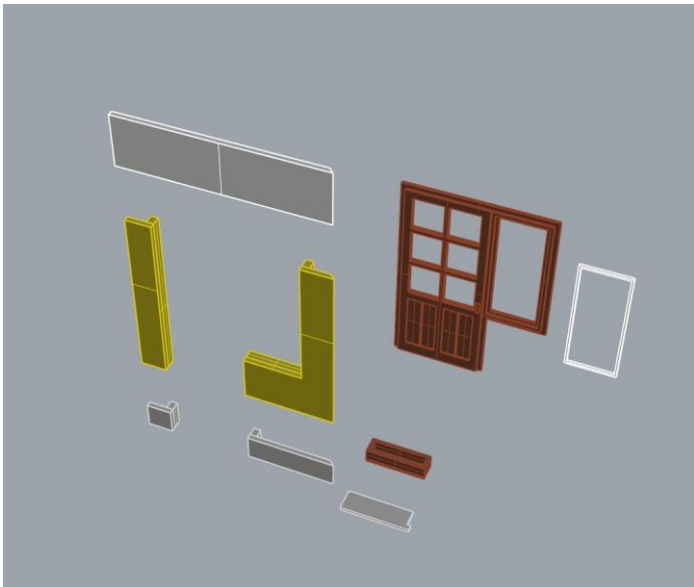

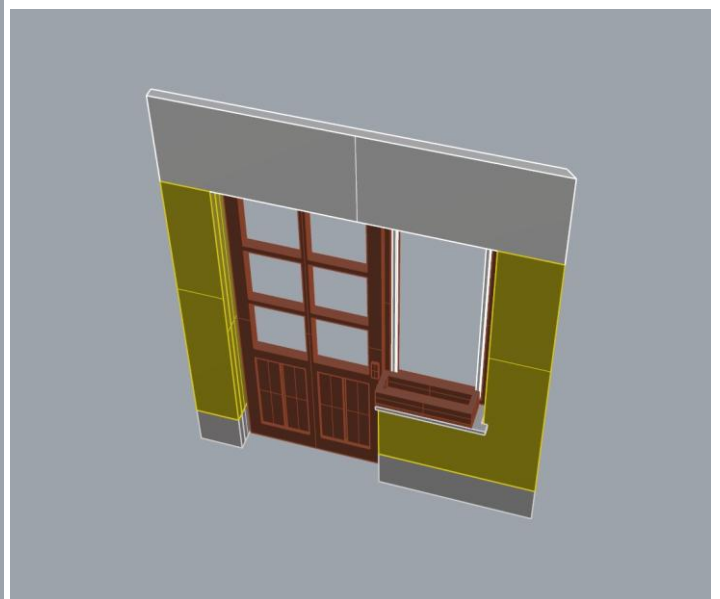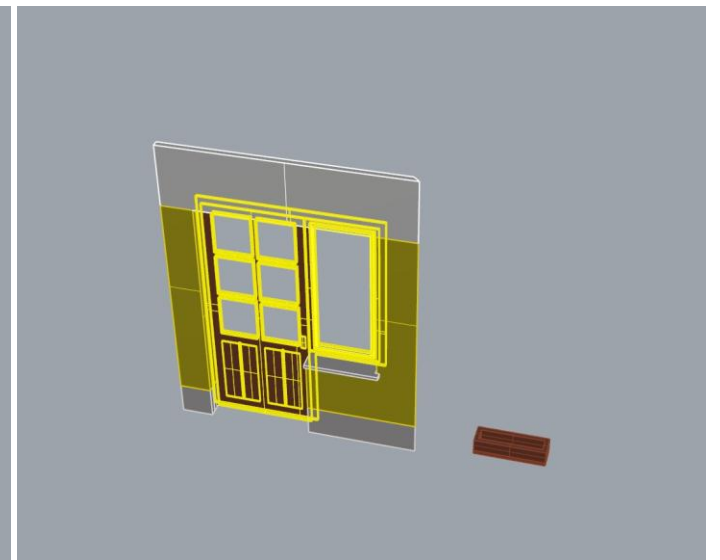
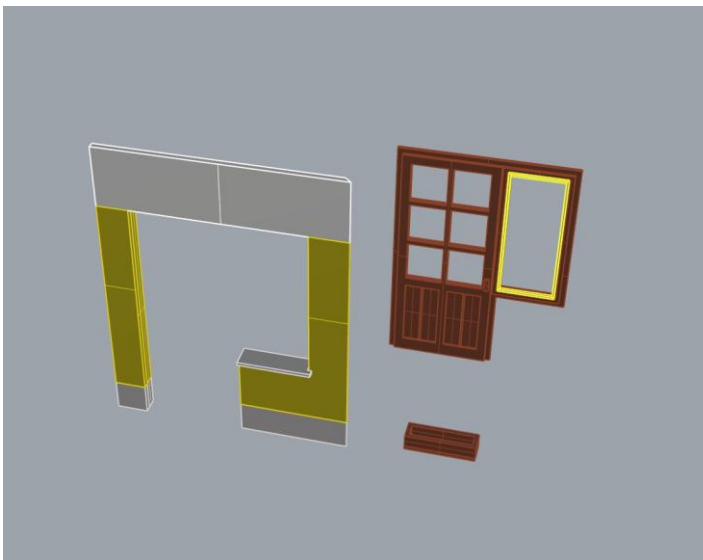
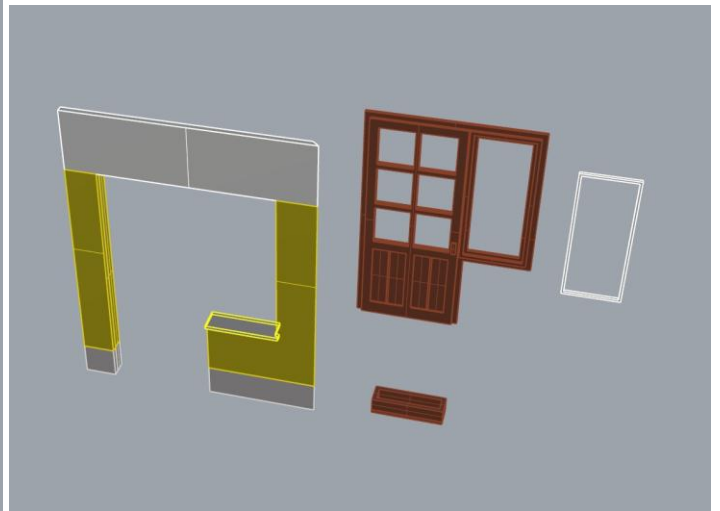
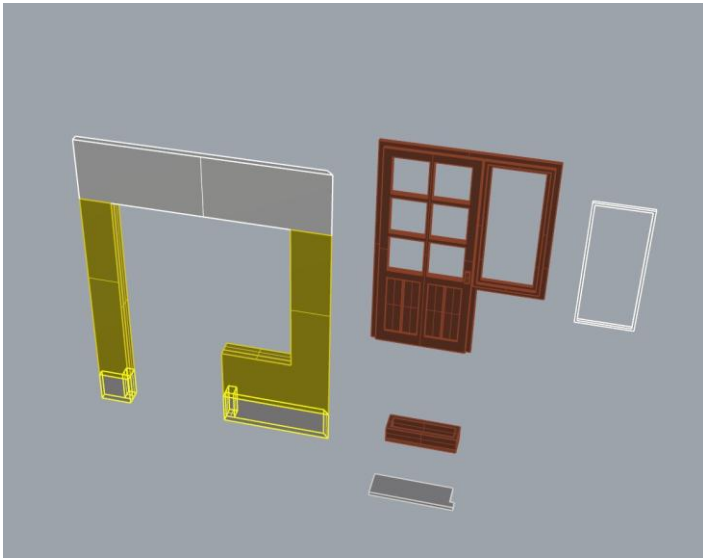



11. oldal:

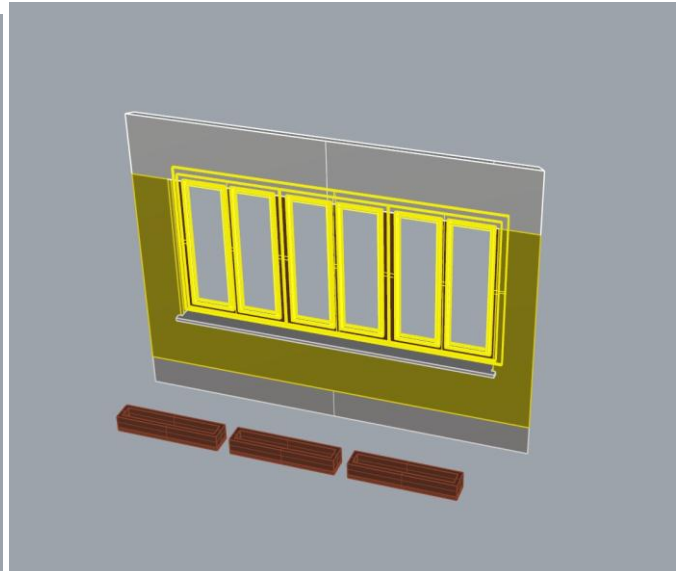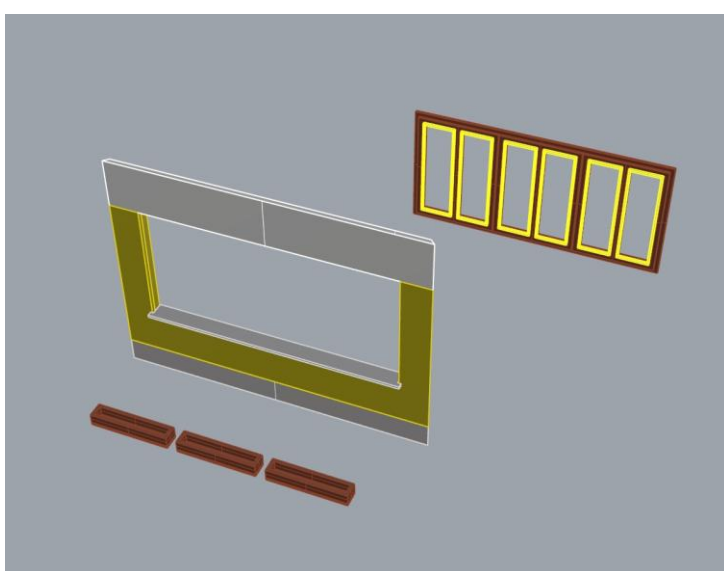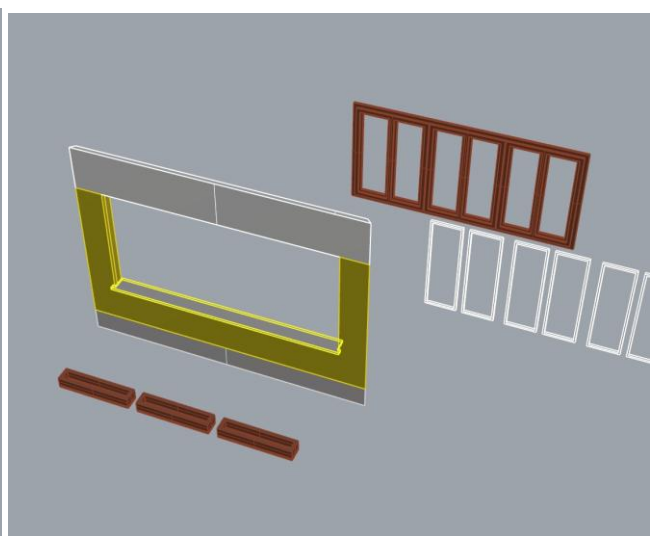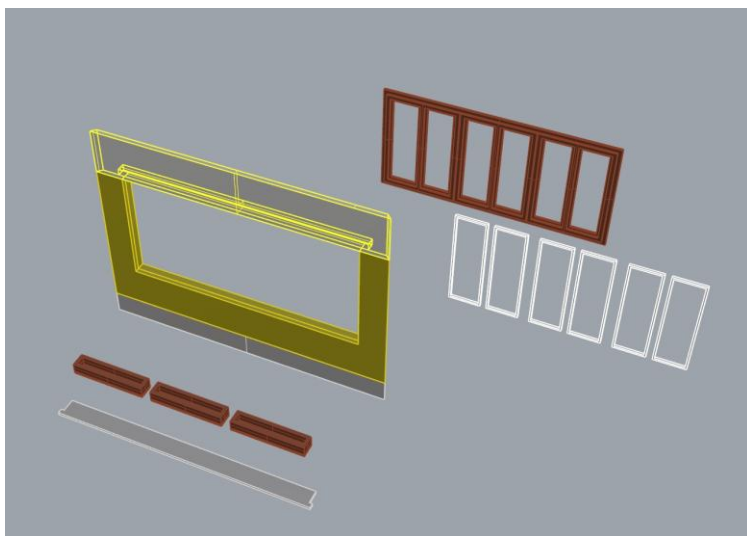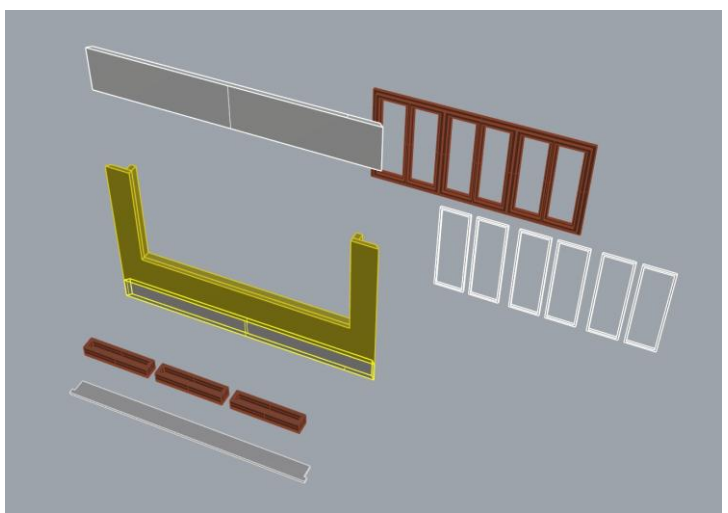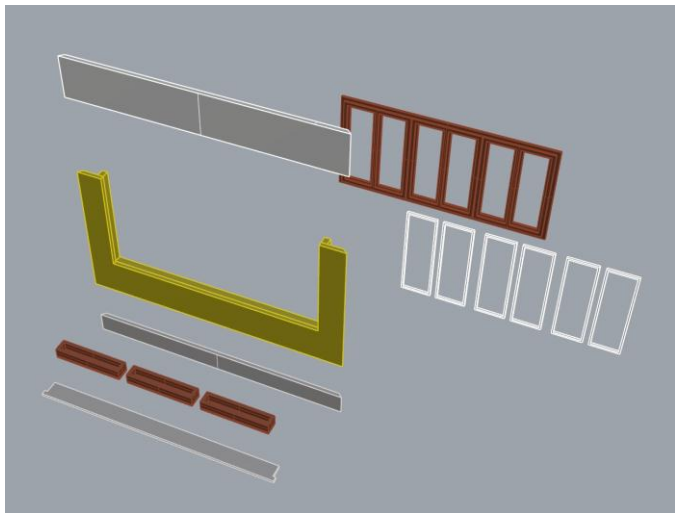

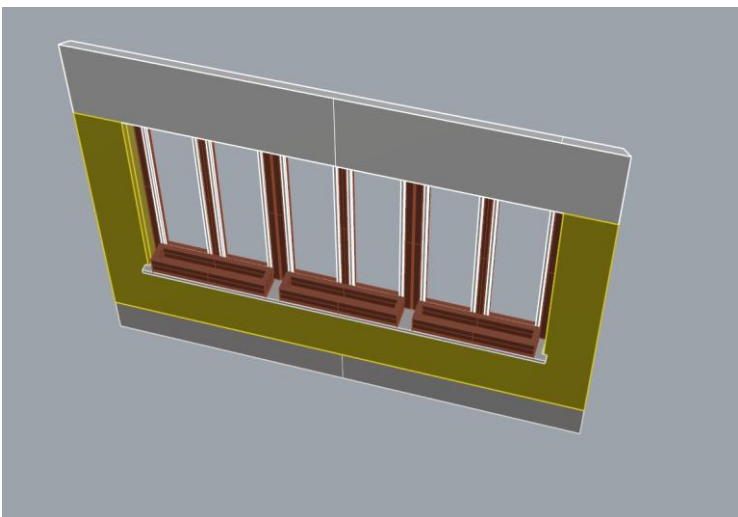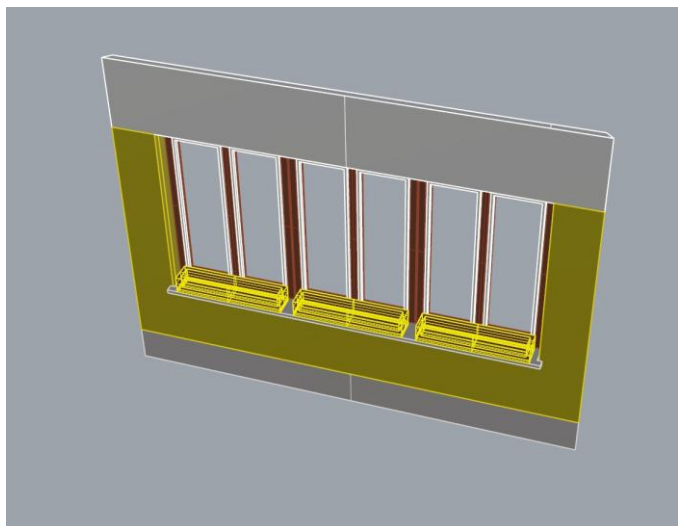






12. oldal:

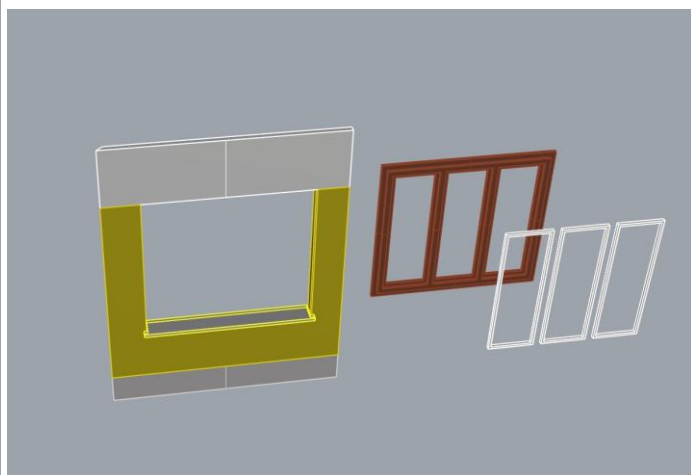
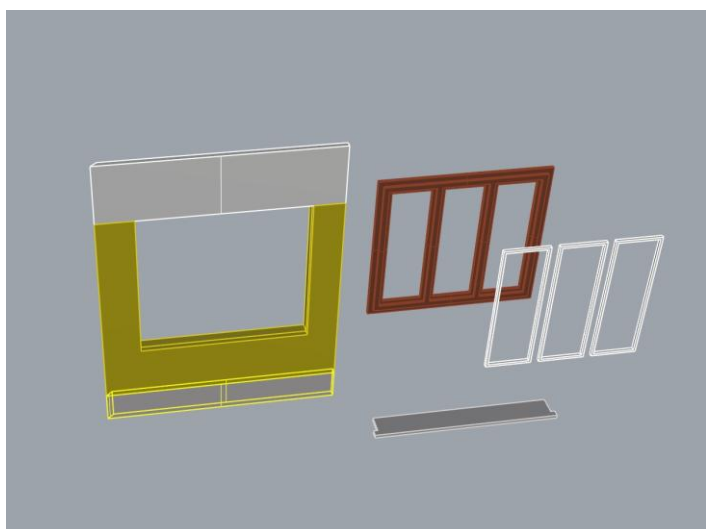
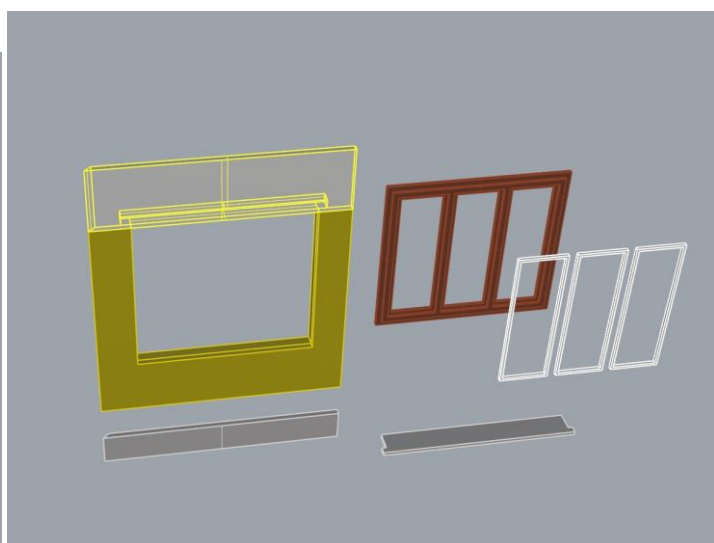
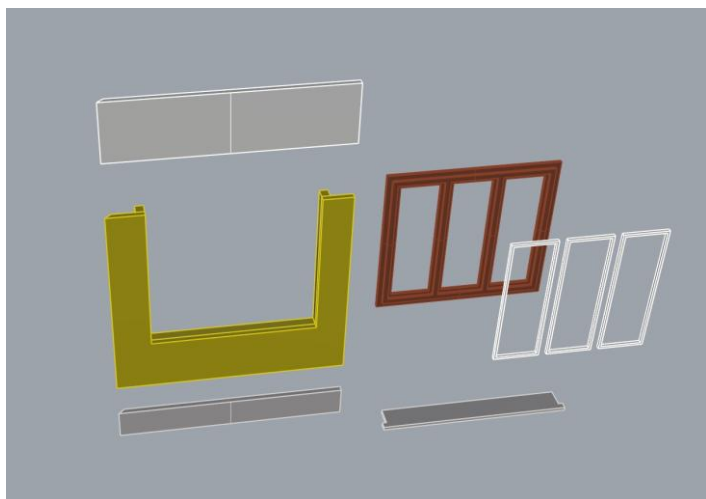






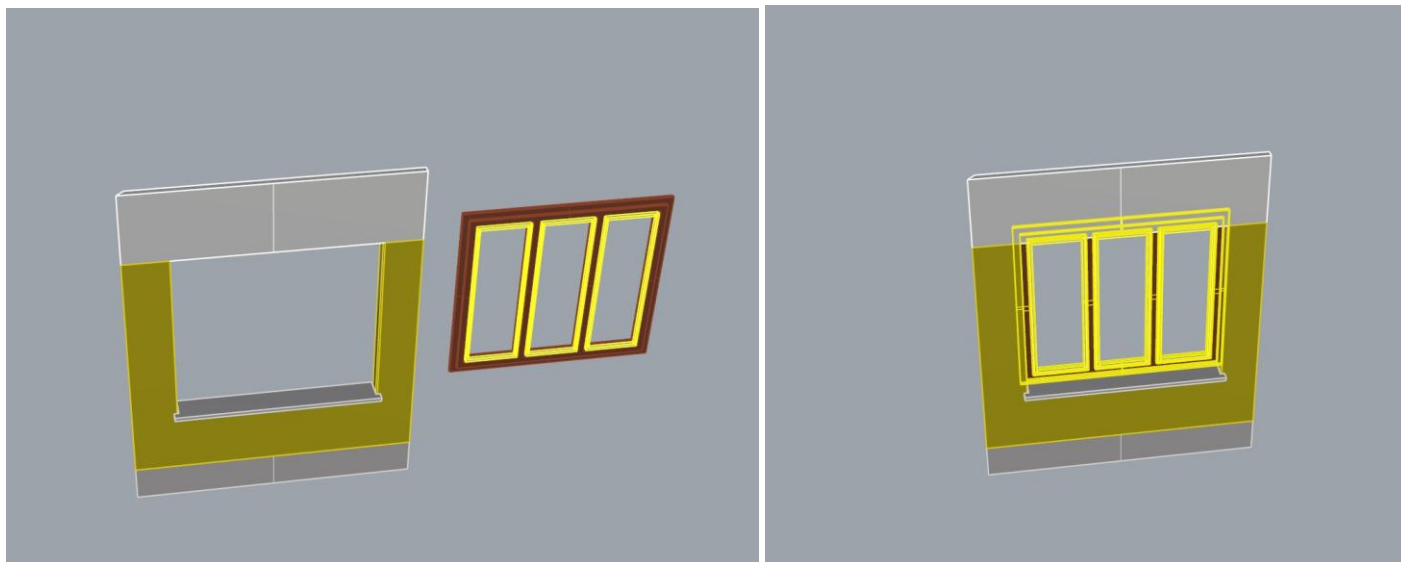





Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic- vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. (A kép illusztráció)





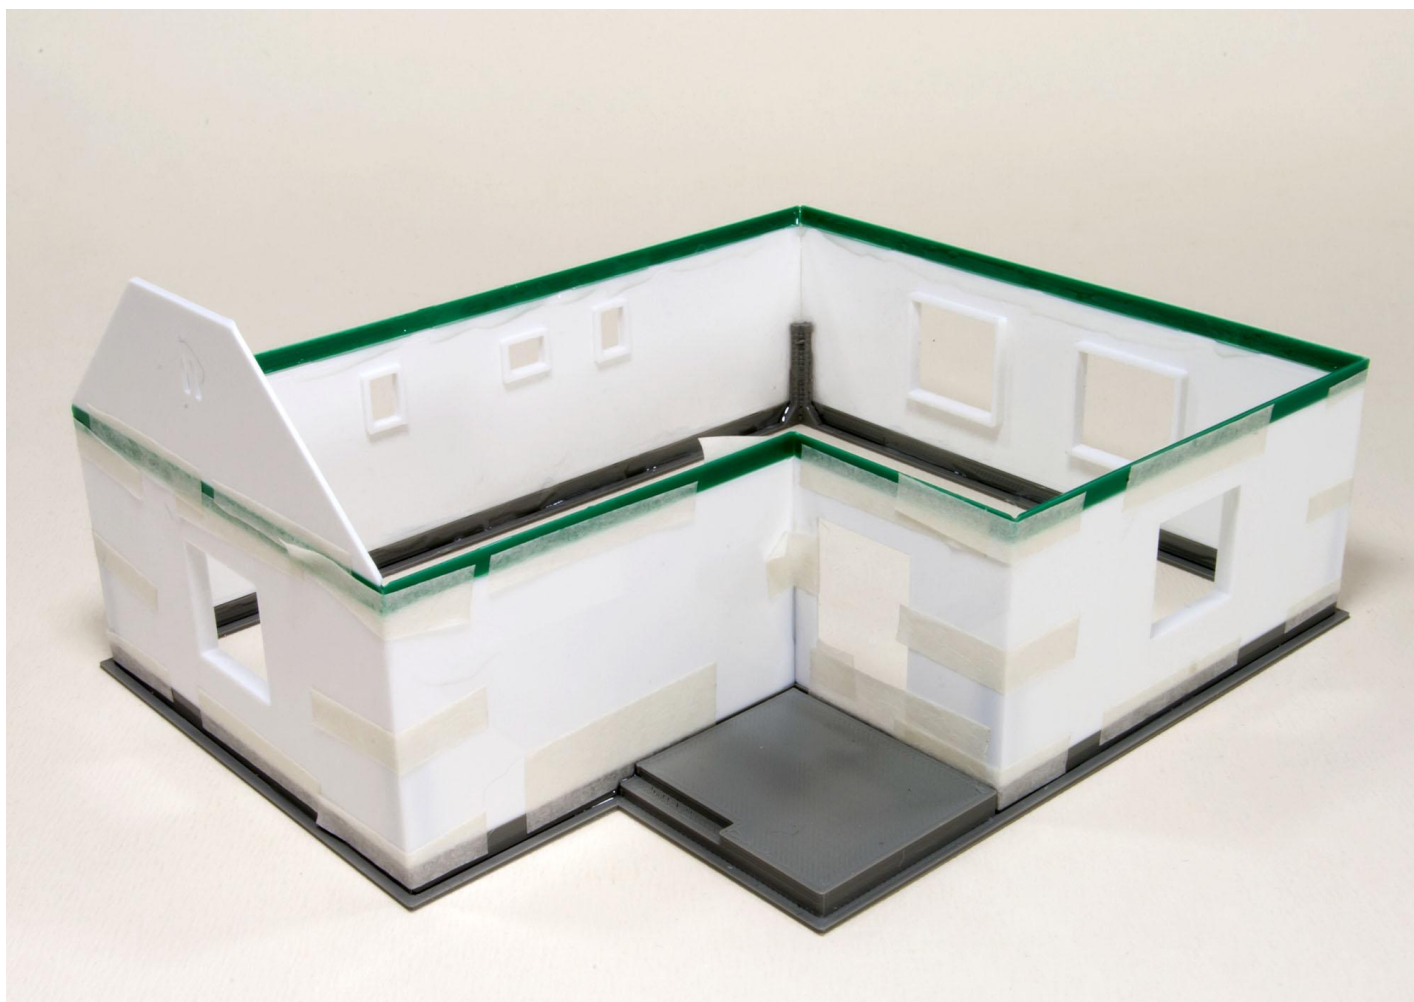




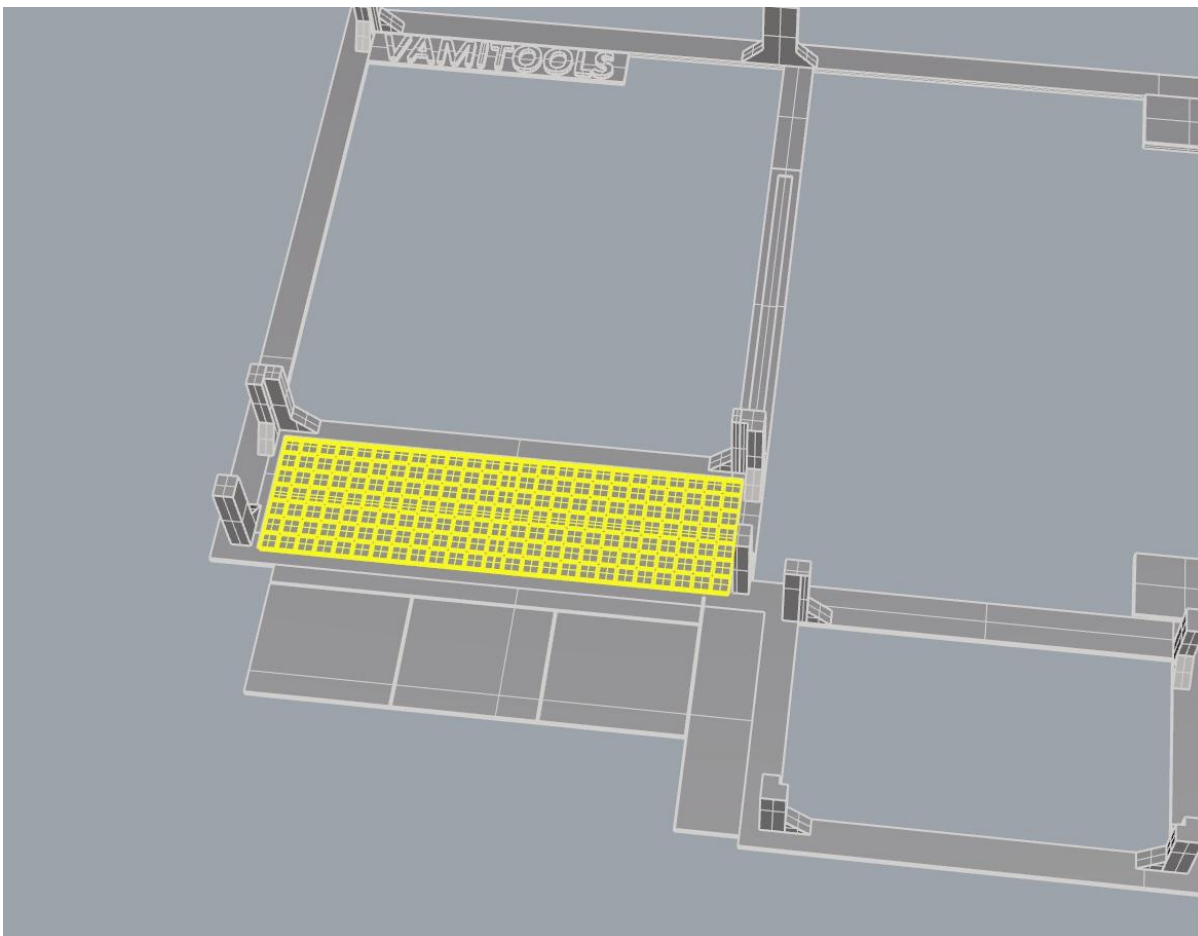
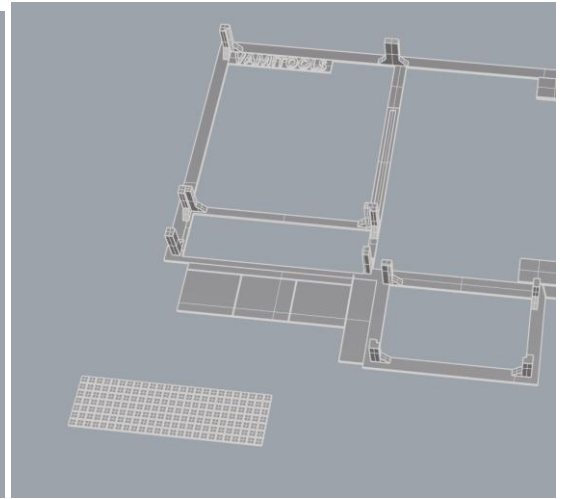
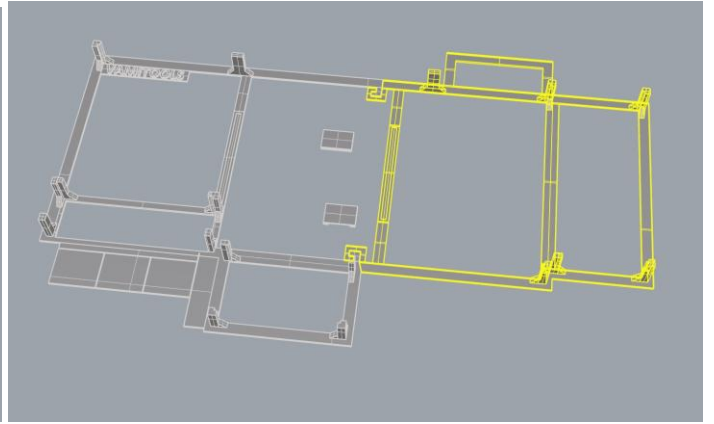
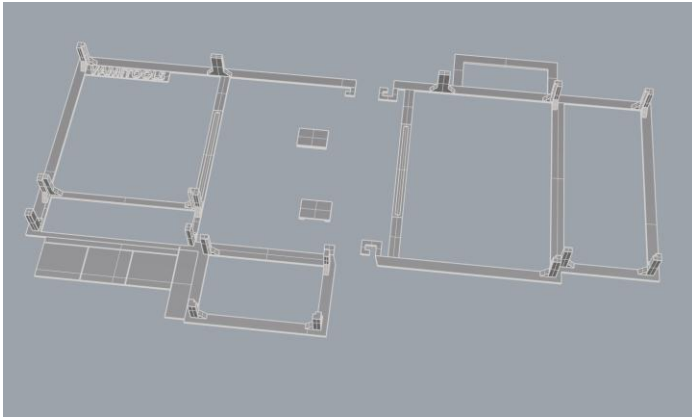


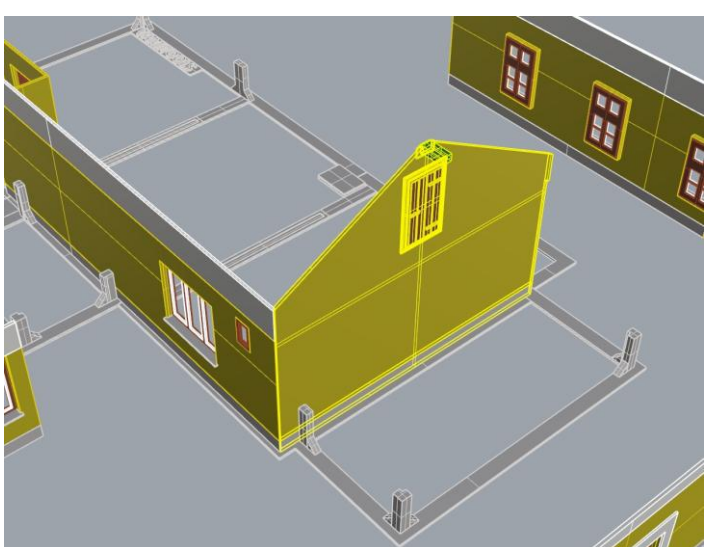
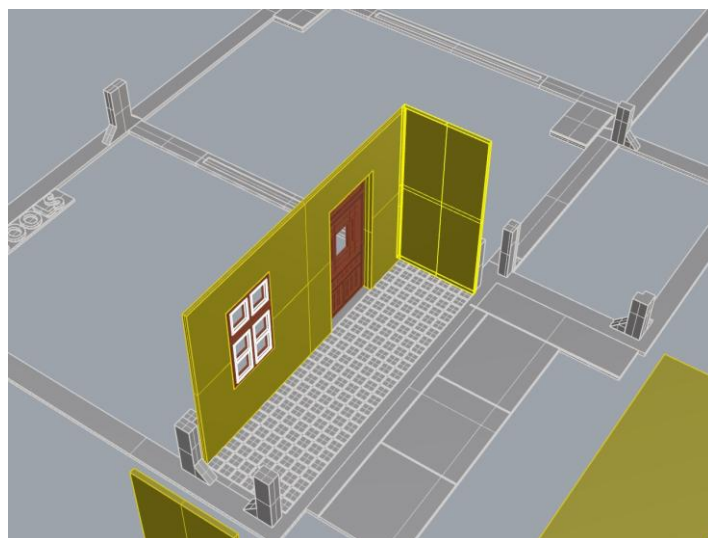
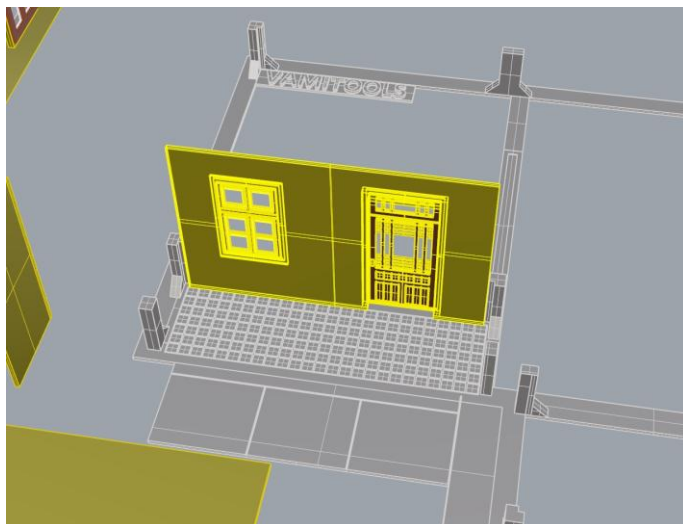
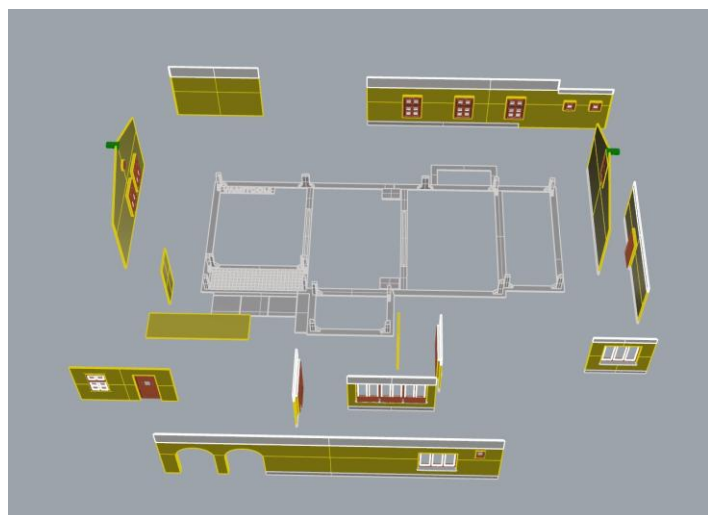



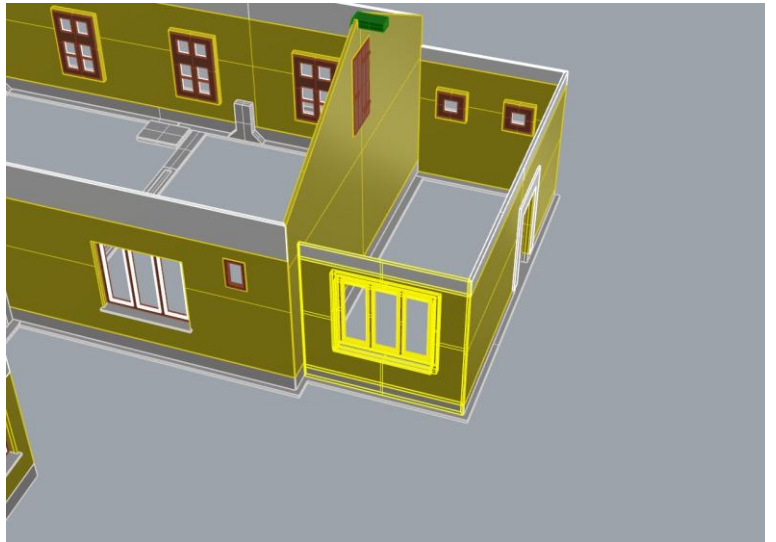
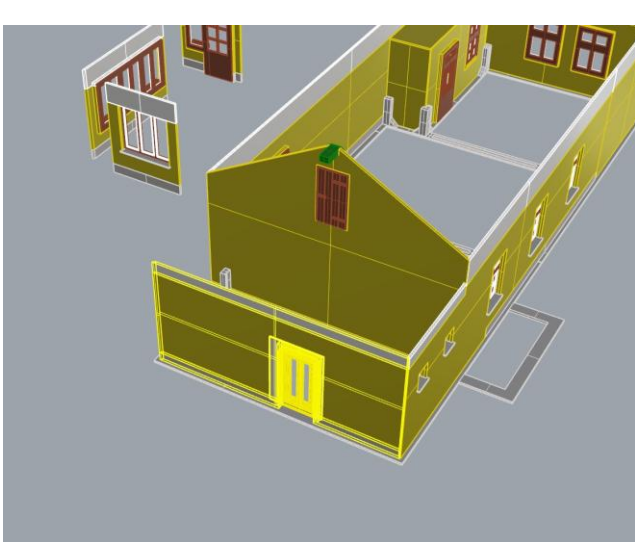
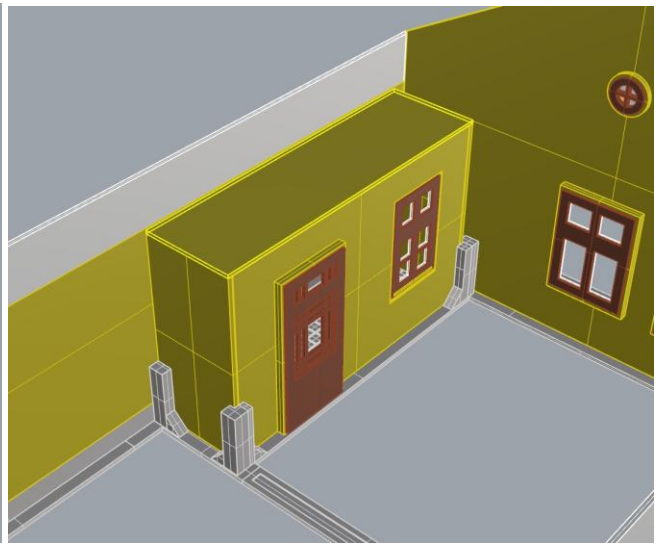
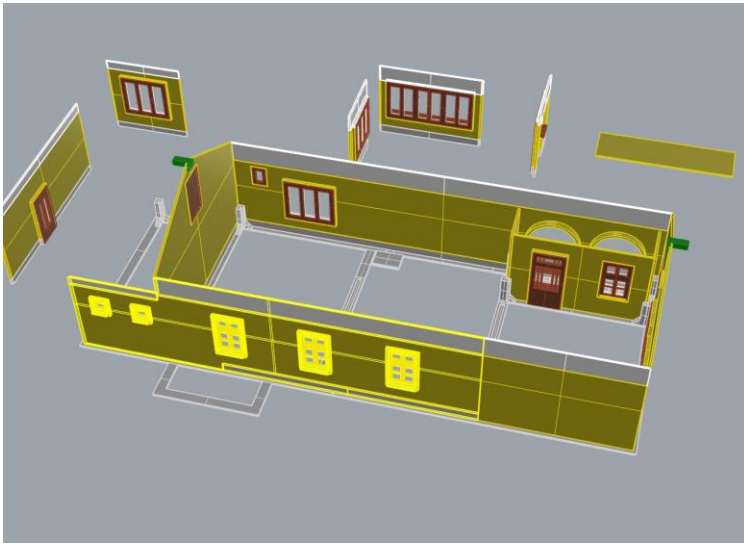
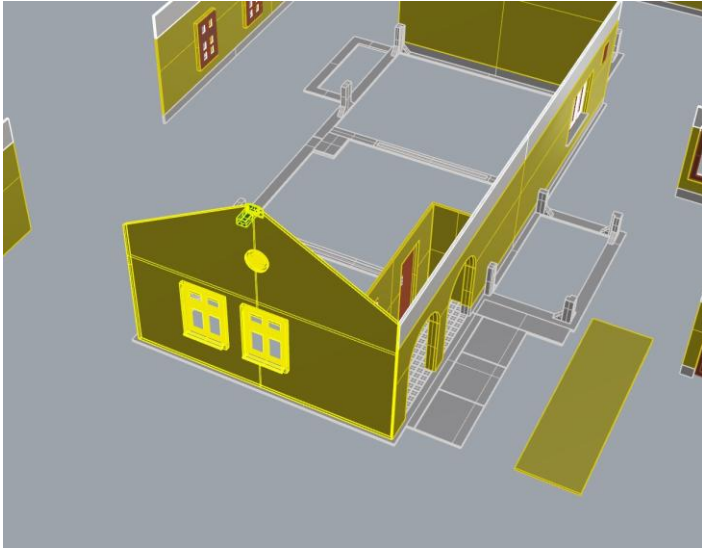



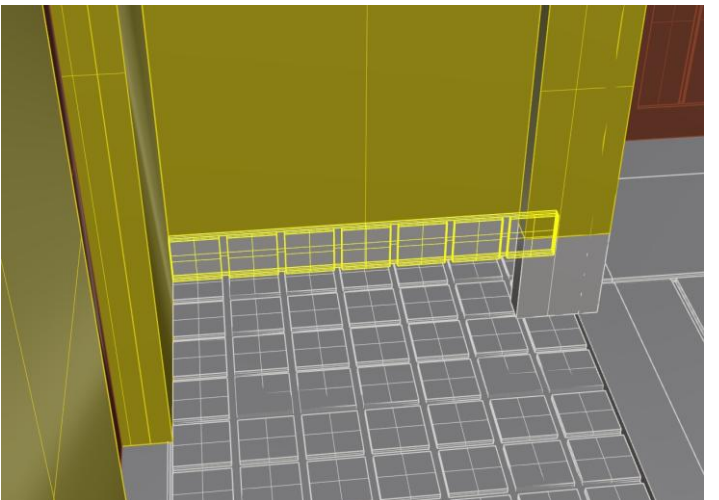
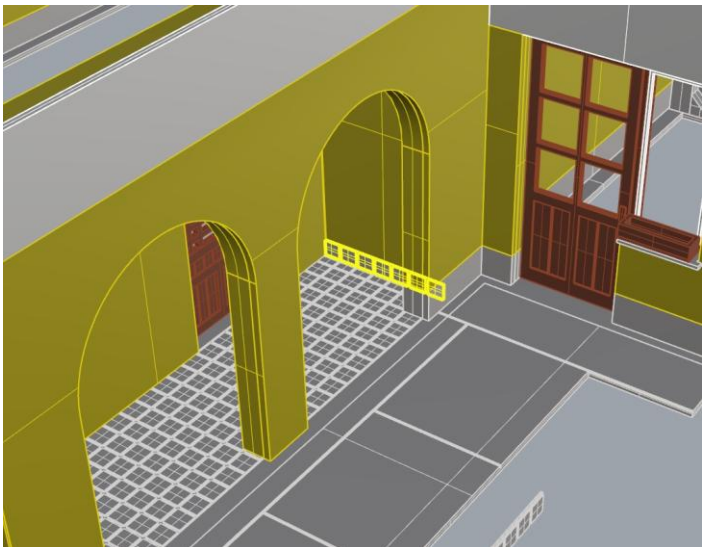
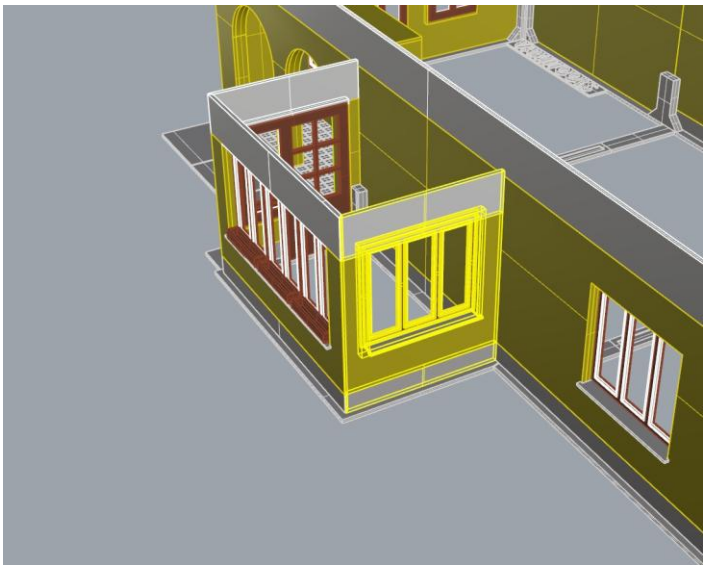


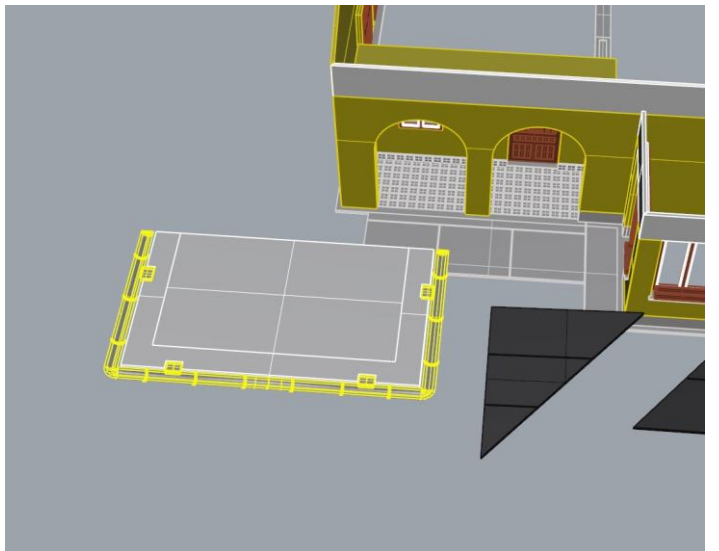
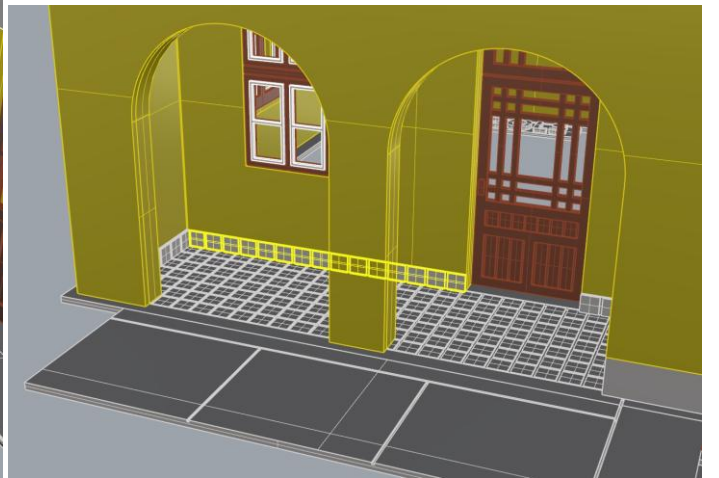
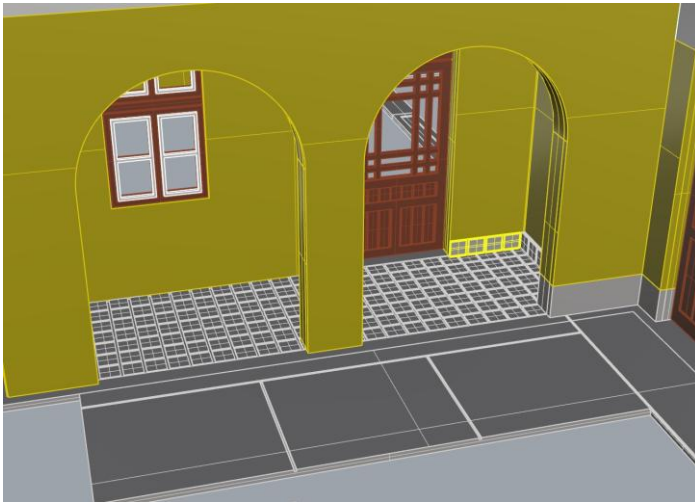
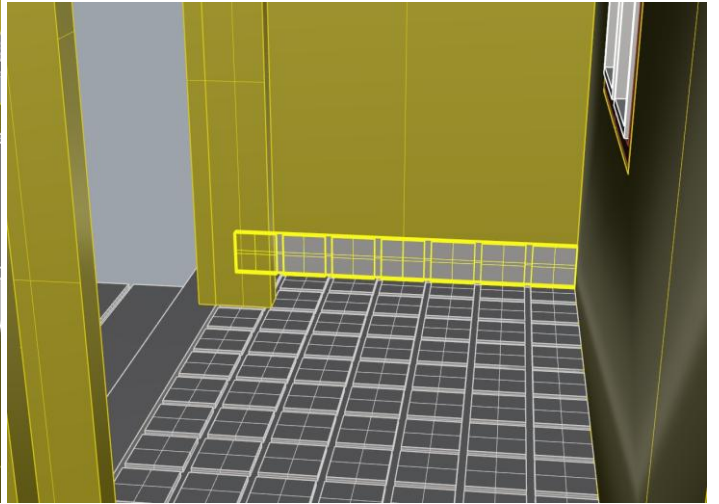
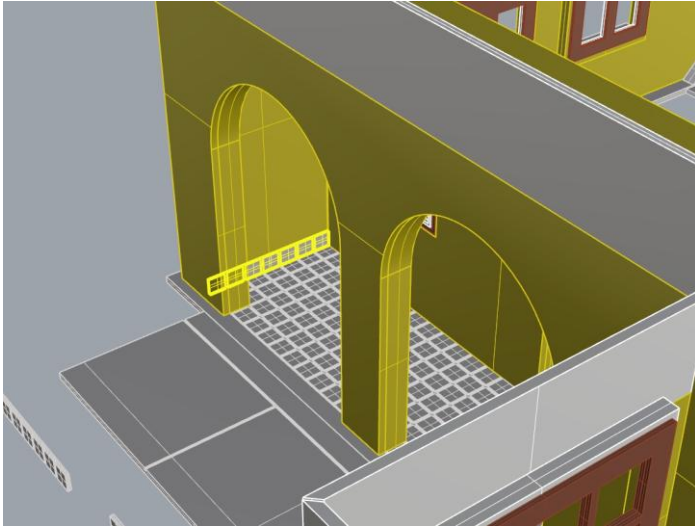


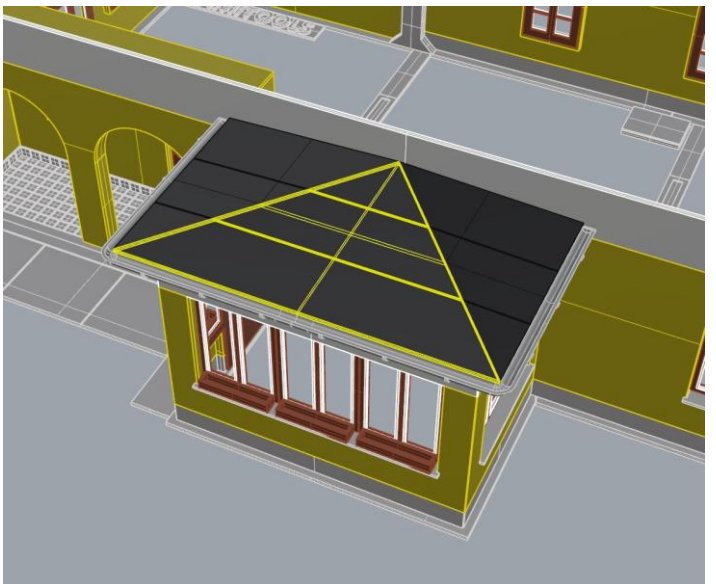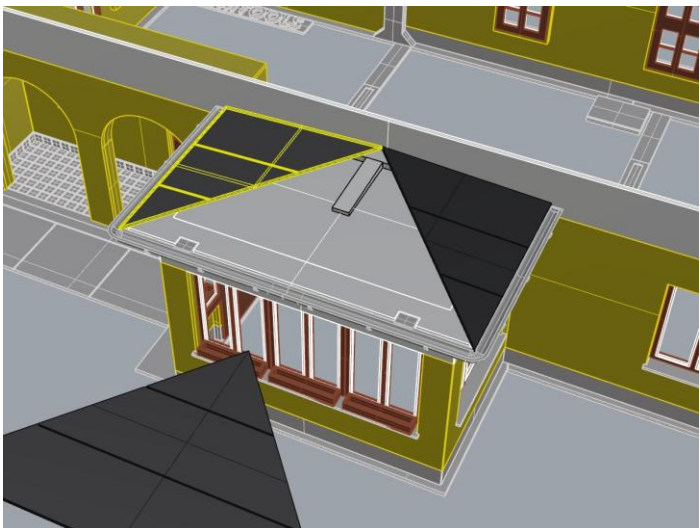
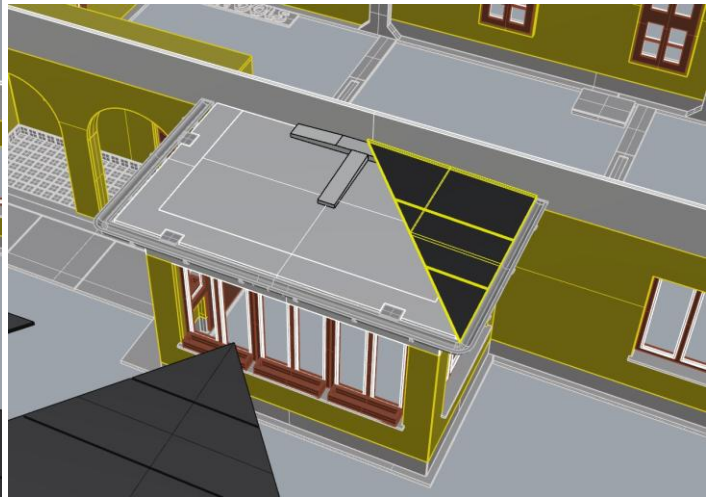
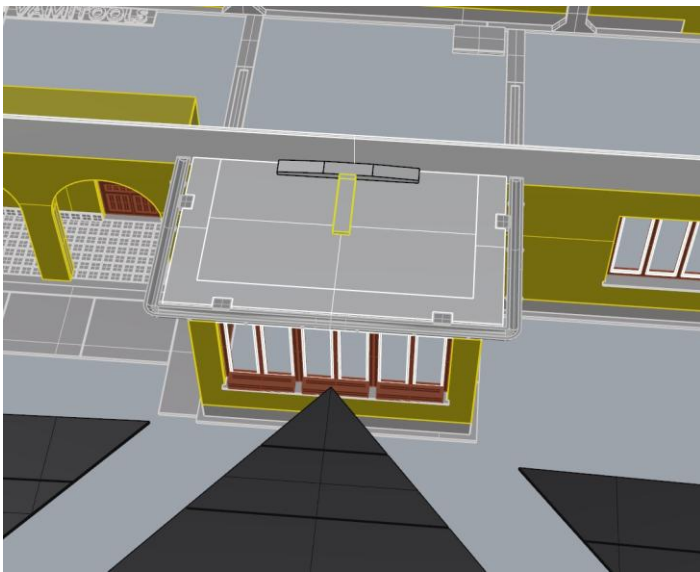
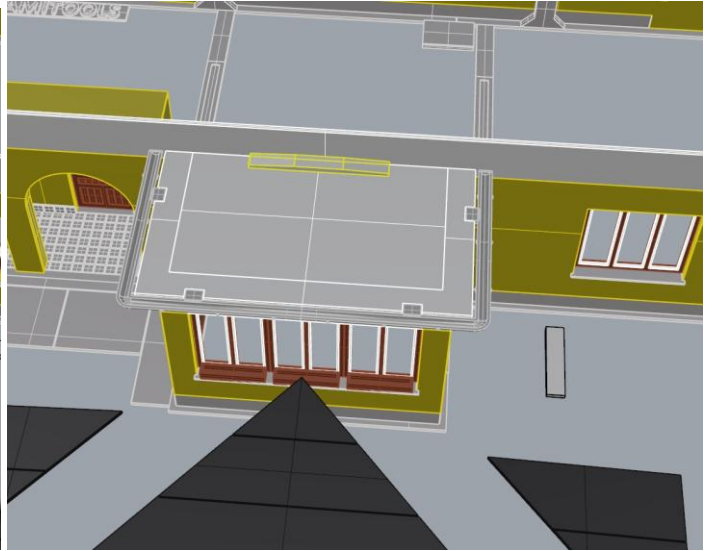
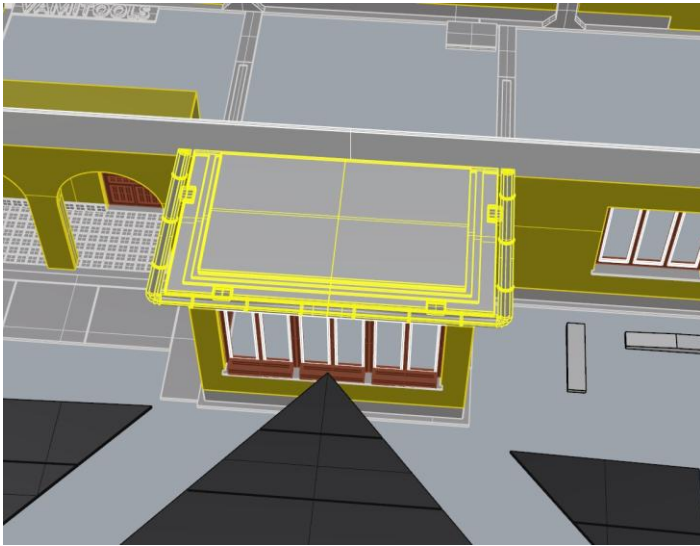


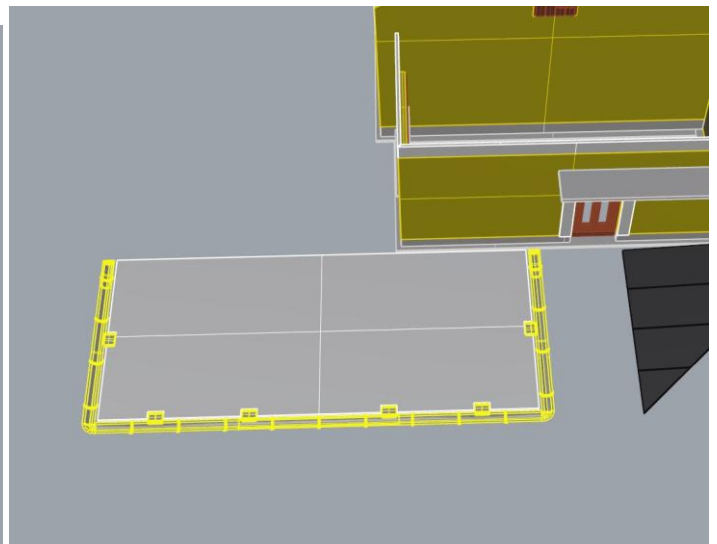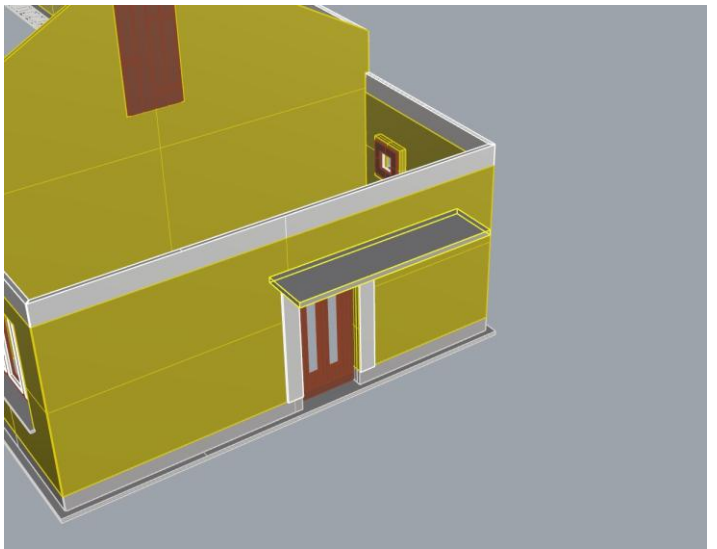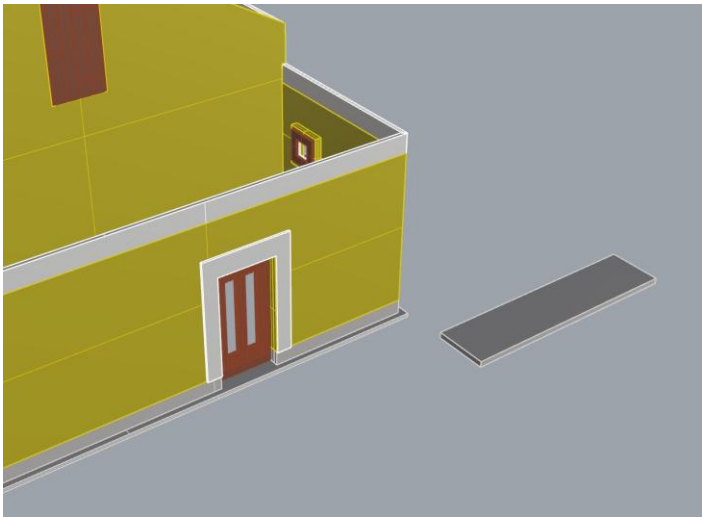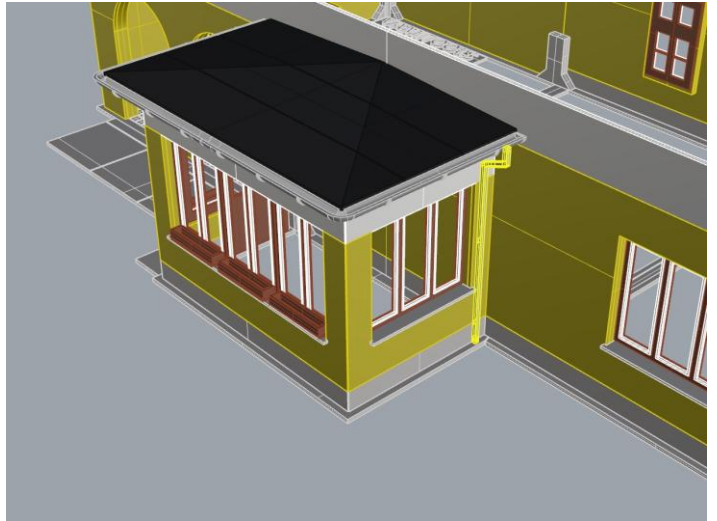

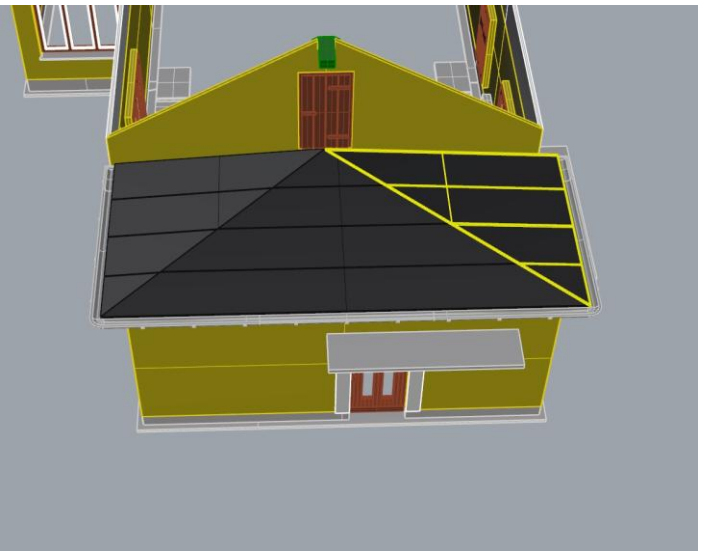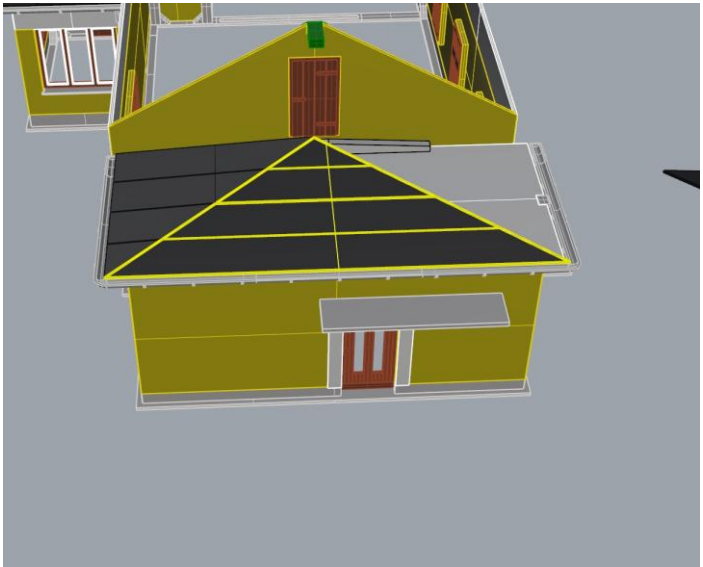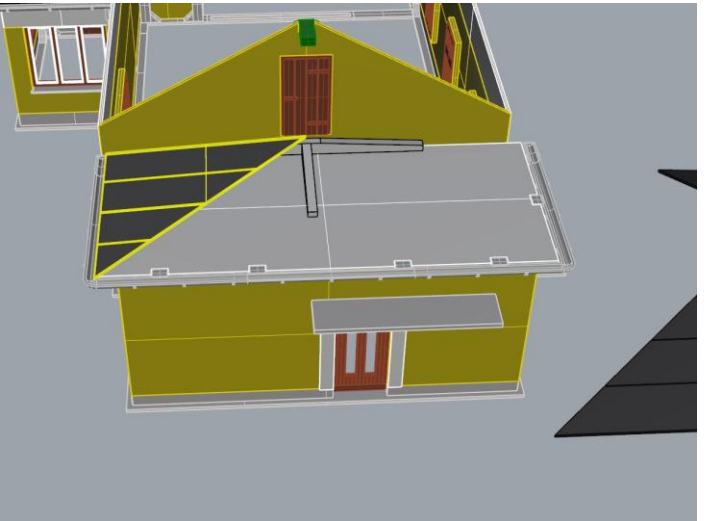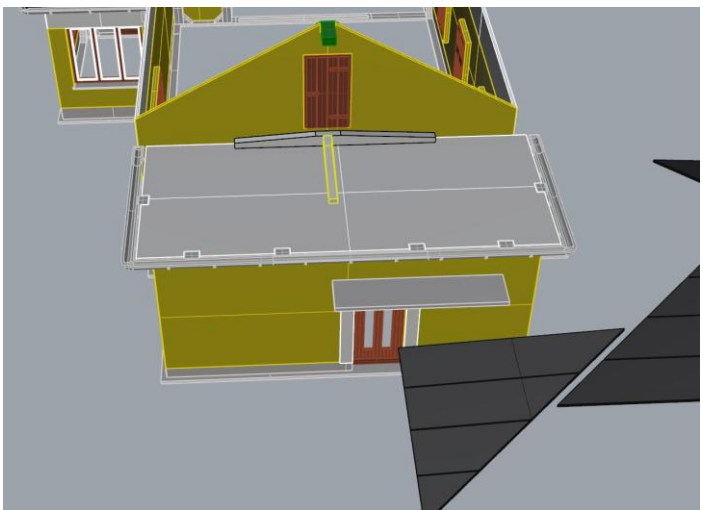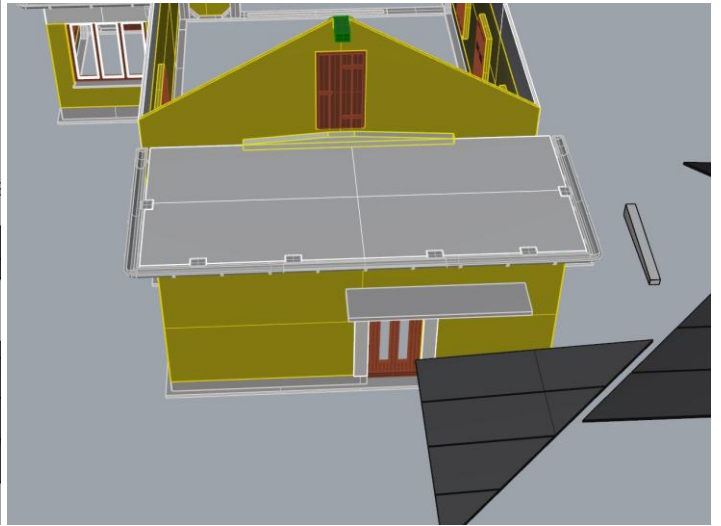
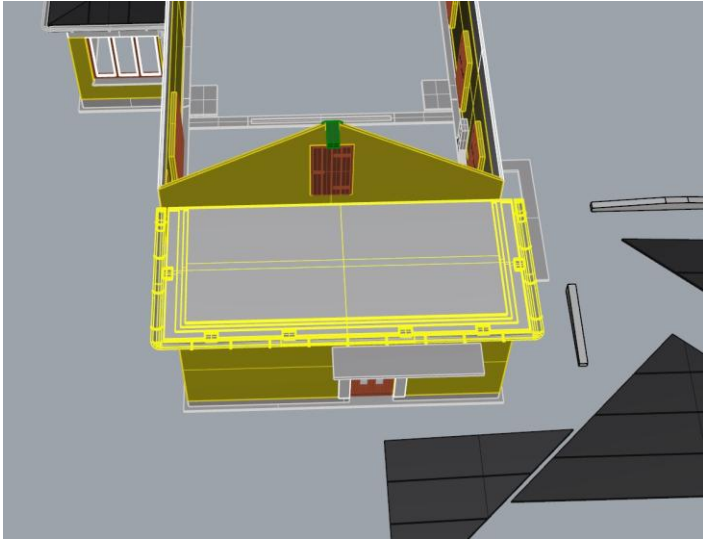


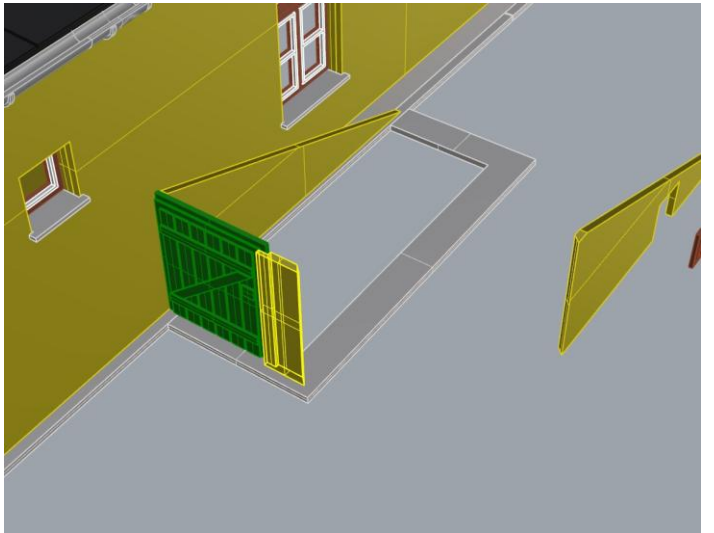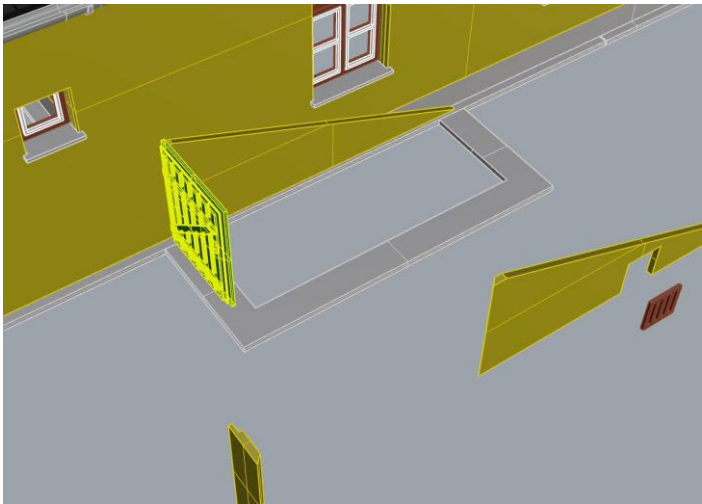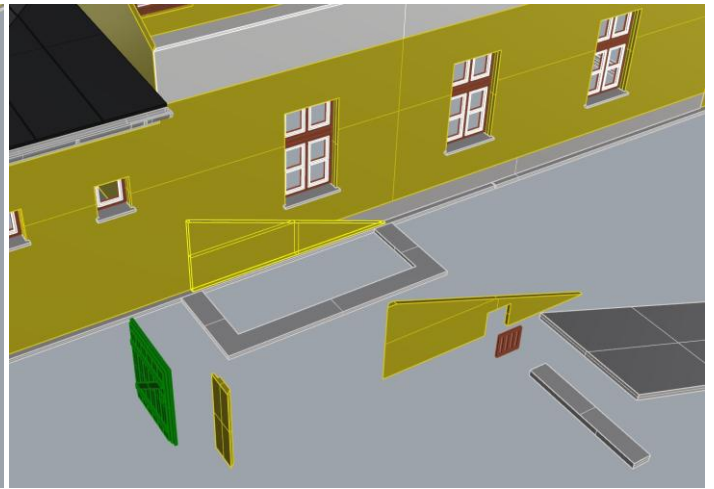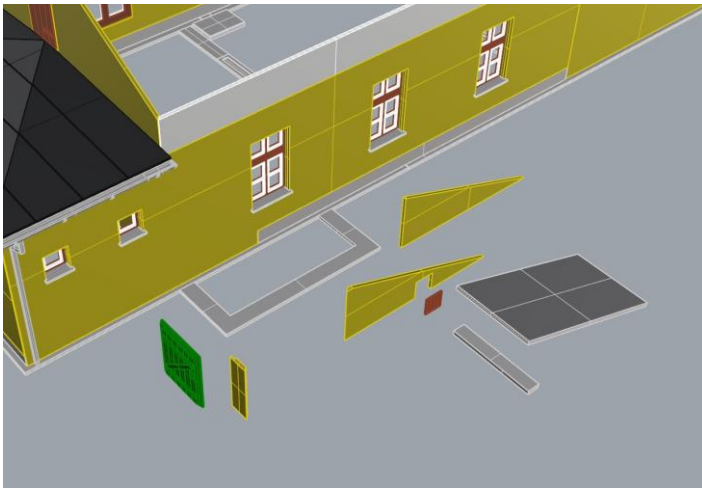

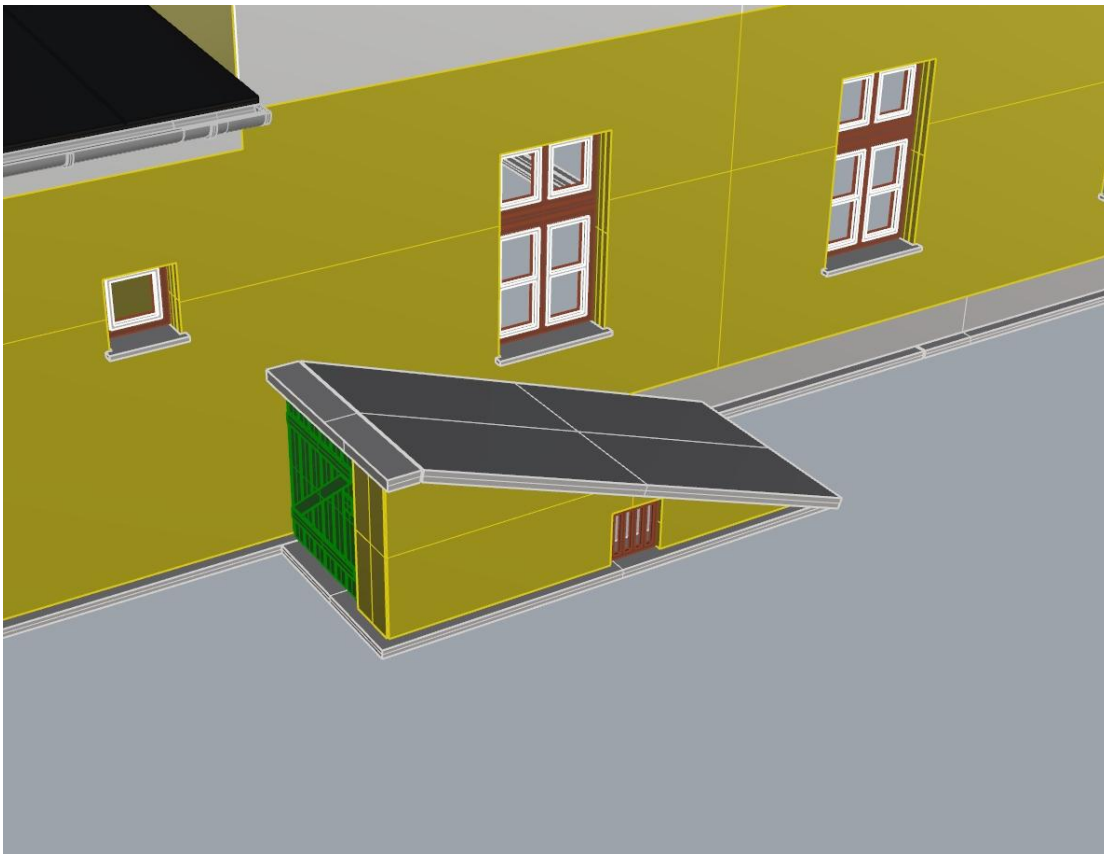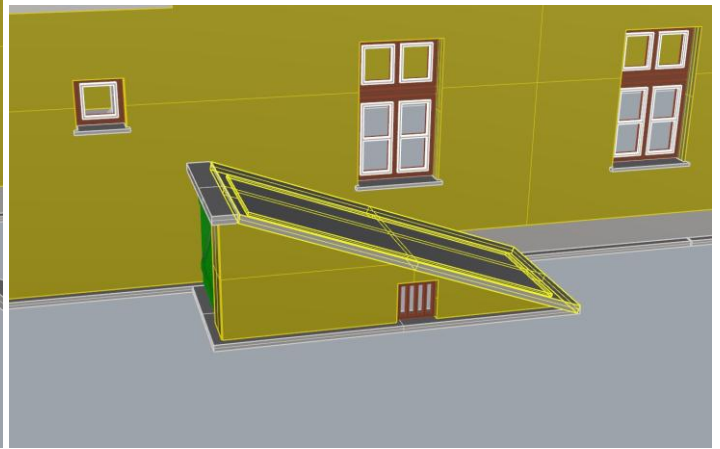
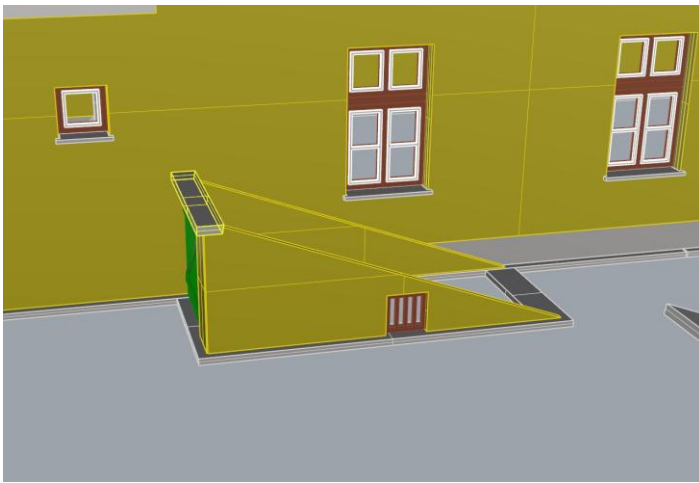
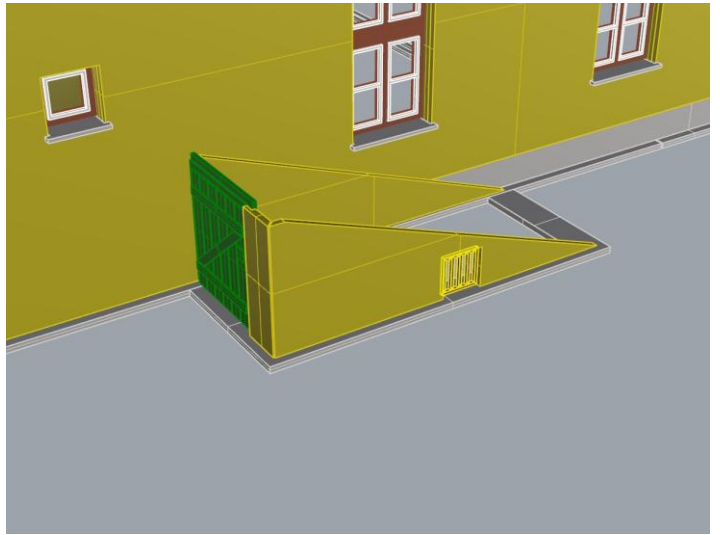
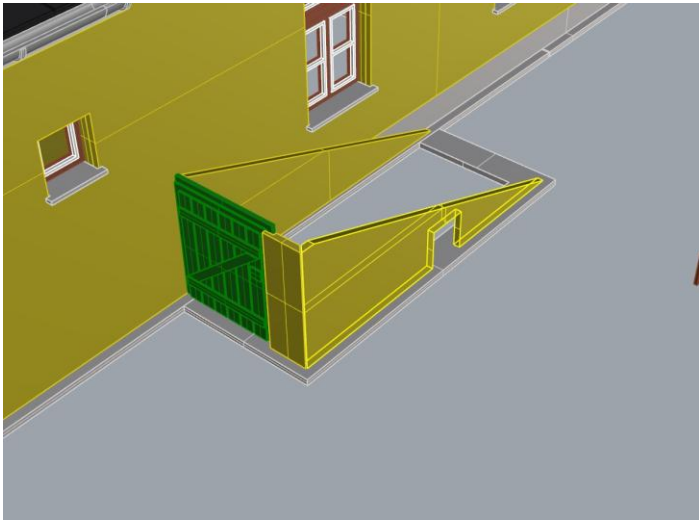



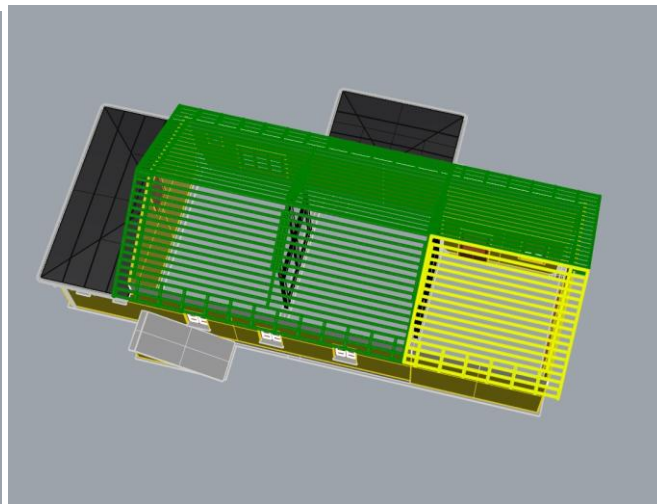
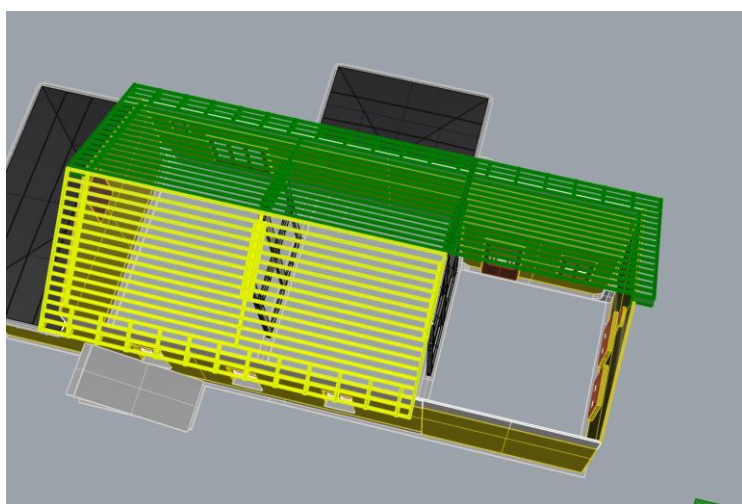
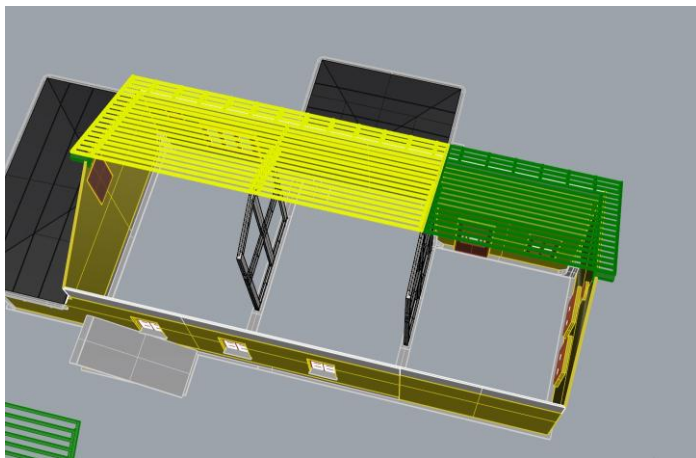
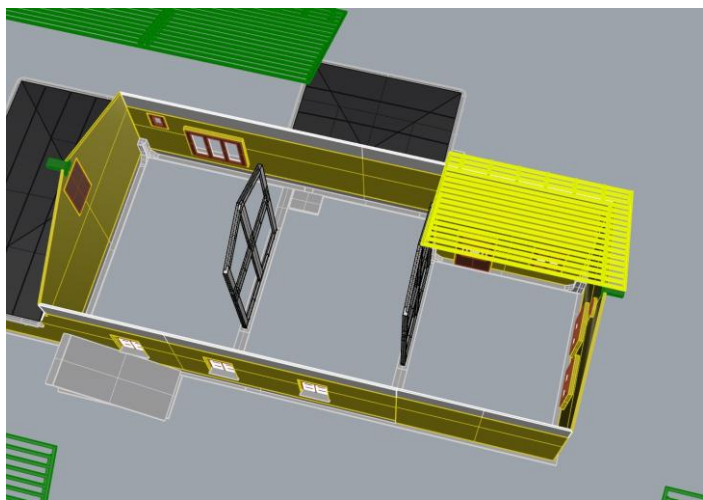
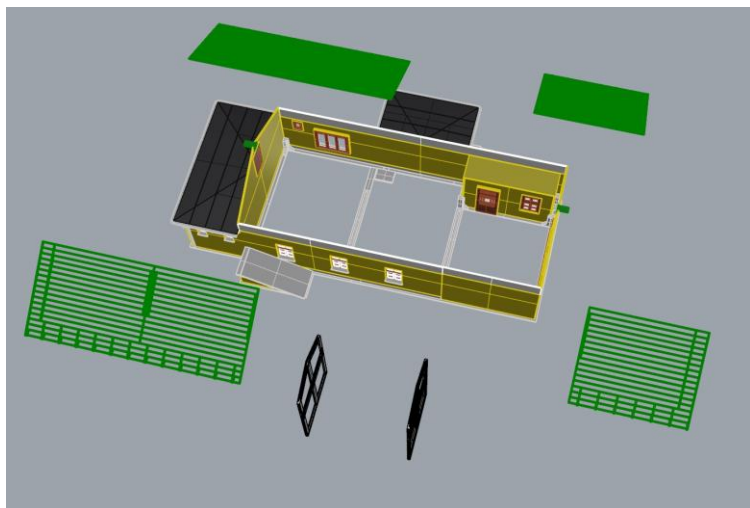






Minden tetőrész legalsó lécére kell tenni 1-1 távtartót. Ezek után elkezdhetjük felragasztgatni a cserépsorokat. Figyeljünk a cserépsorok sormintájára. A legalsó sorba teli cserepes cserépsor kerüljön, rá vágott sor és így tovább. Legfelülre mindkét oldalra olyan cserépsor kerül, melynek a teteje le van csapva. Ez a kúpcserép jobb illeszkedésében segít. Ügyeljünk rá, hogy az előbb említett cserépsorok kerüljenek a legfelső sorba!



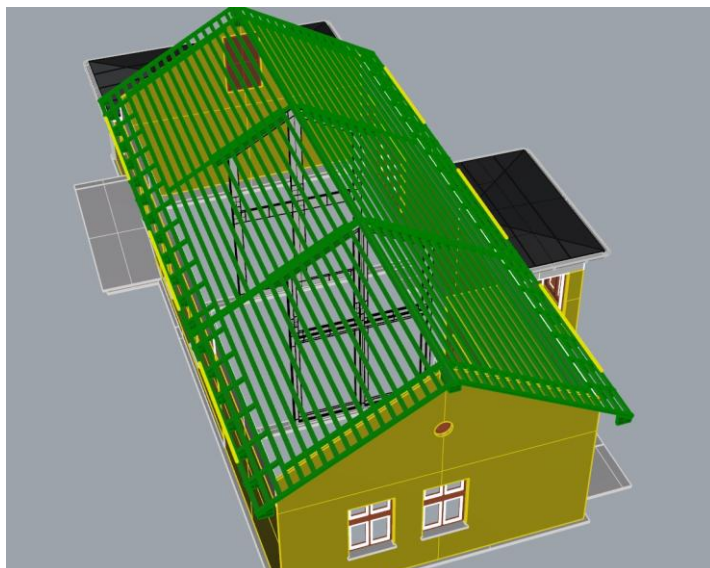
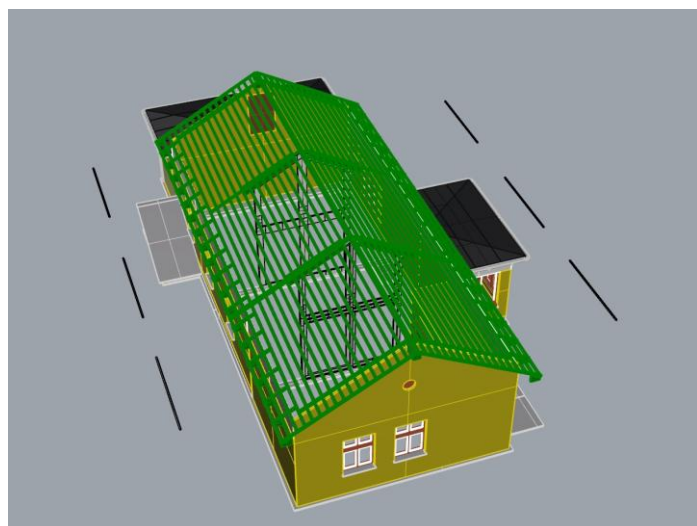







A jobb láthatóság miatt egyes elemek eltérő színnel vannak jelölve.

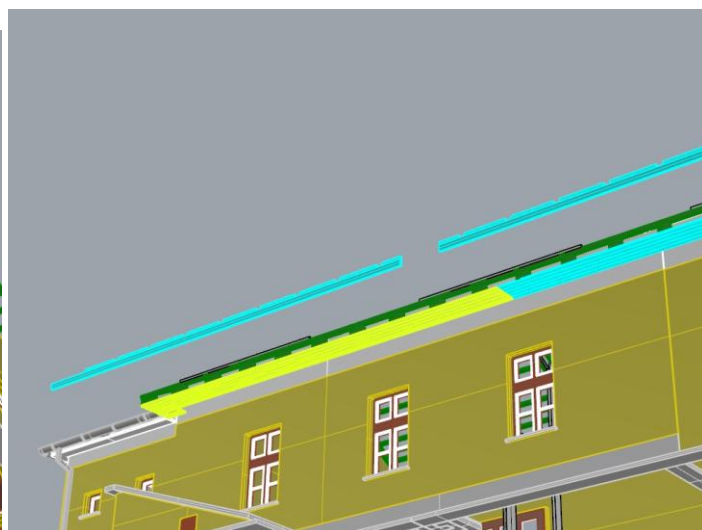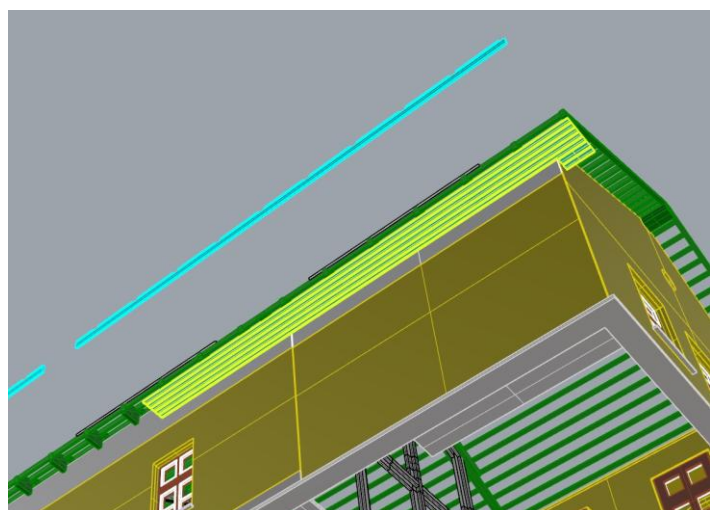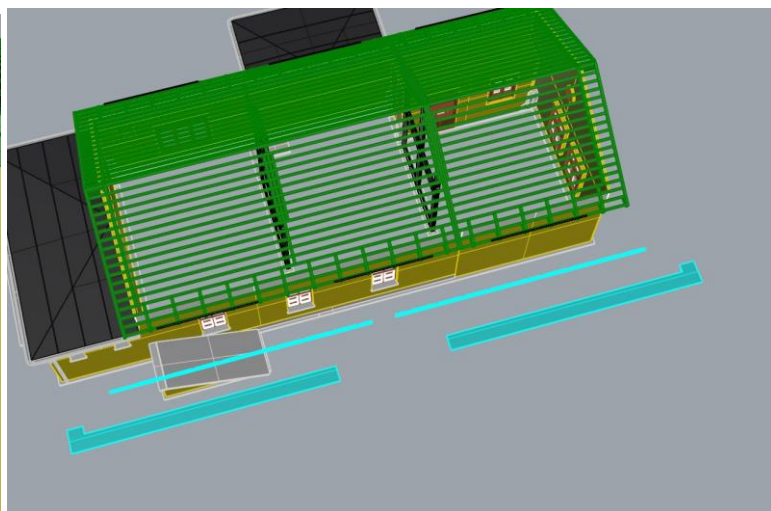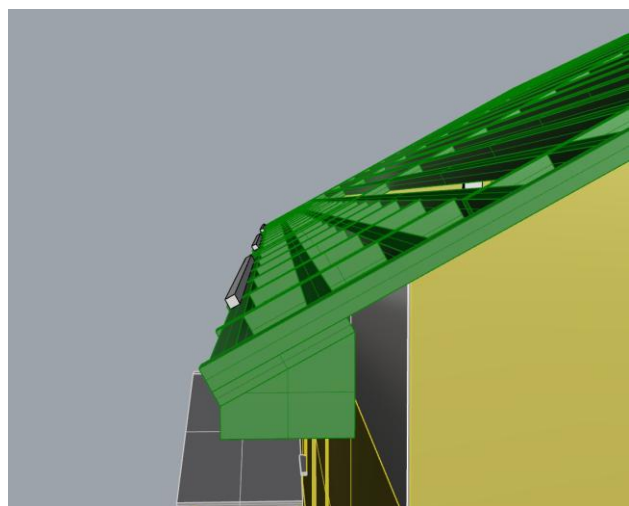

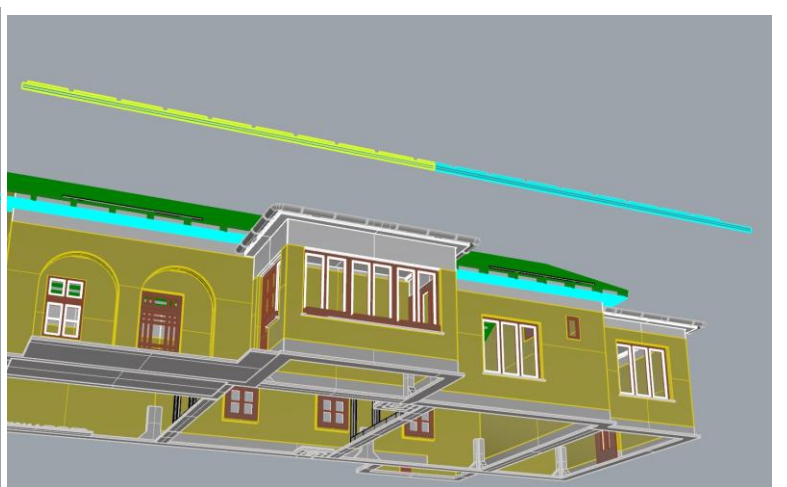
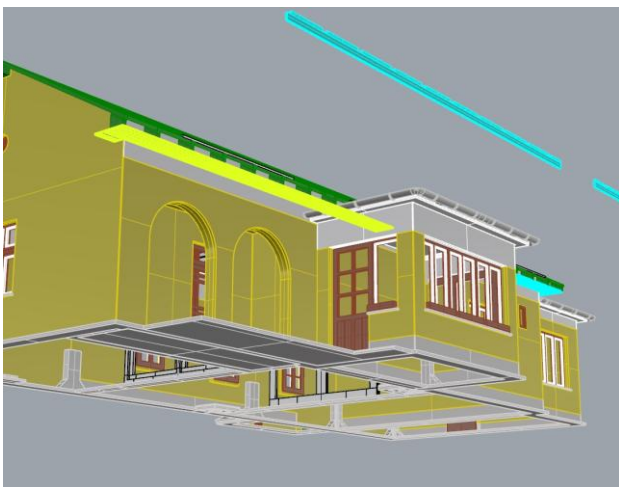
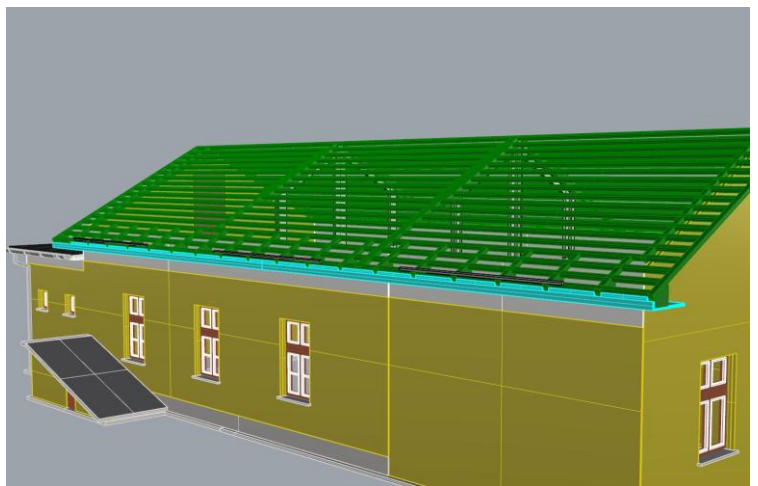
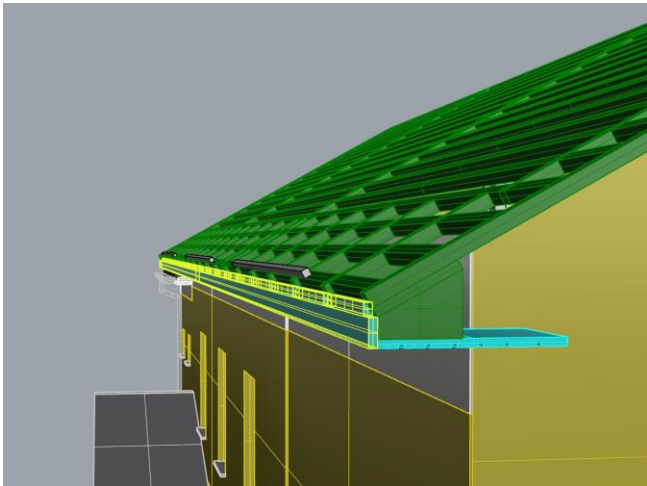
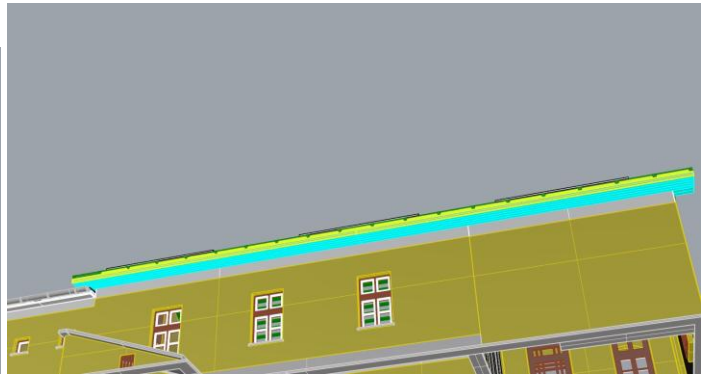
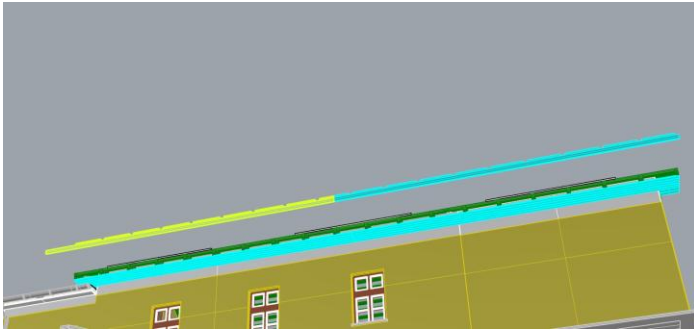


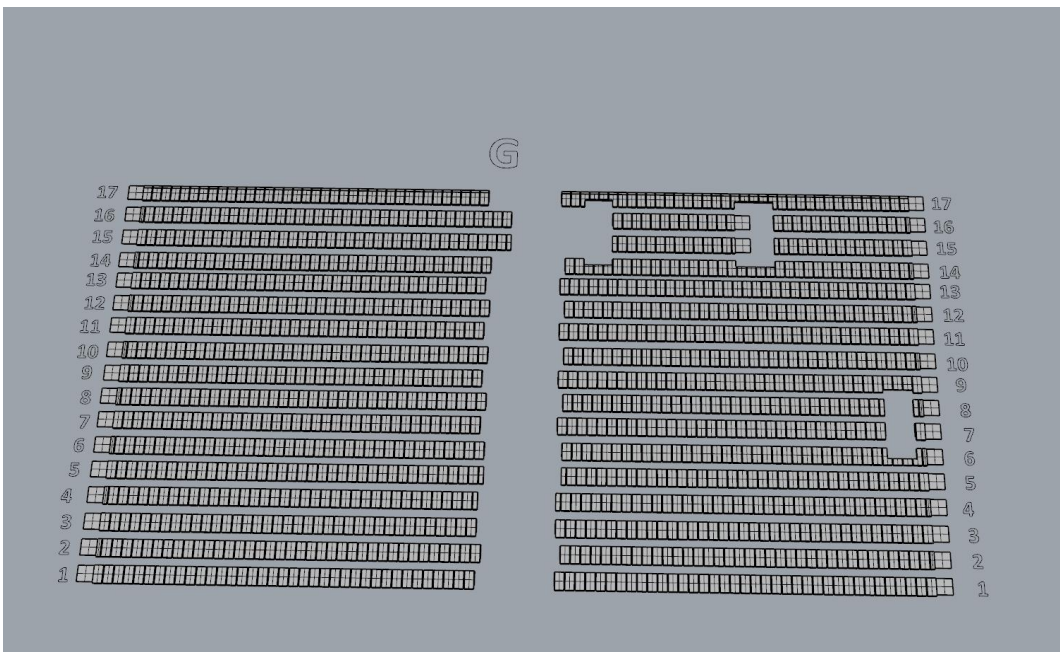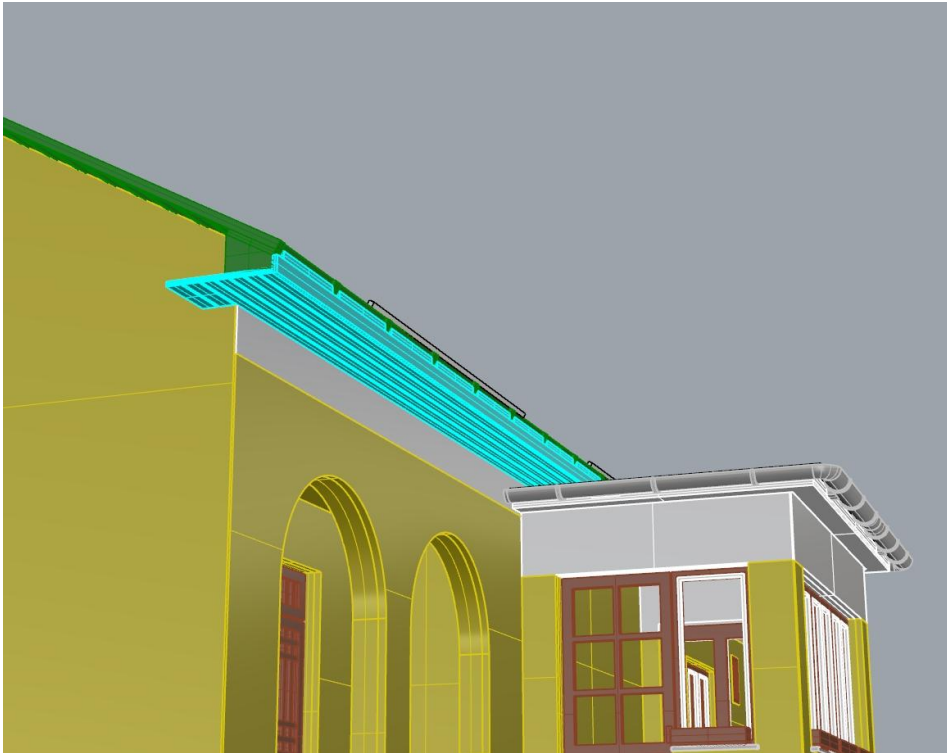
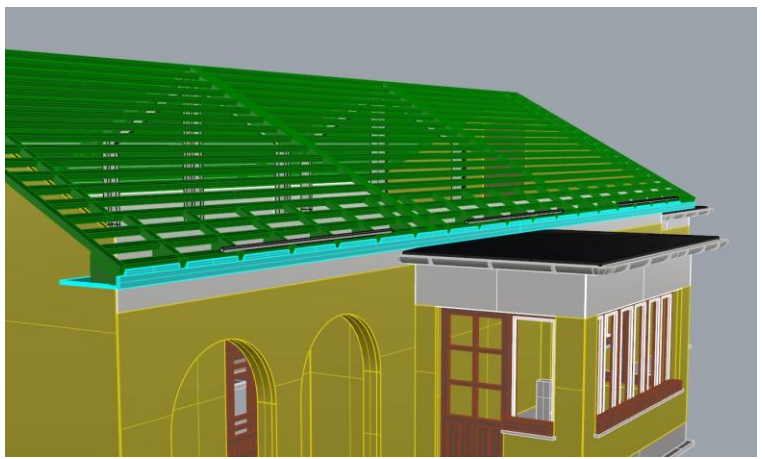
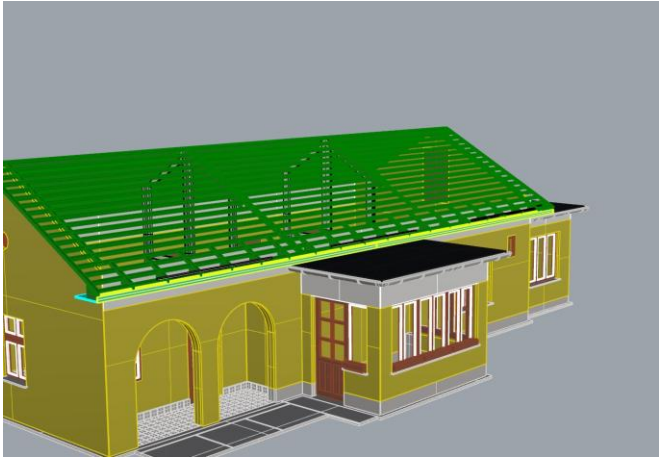




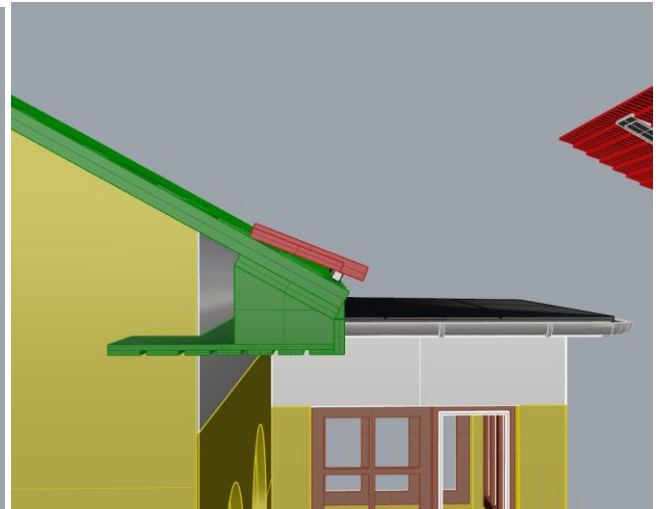
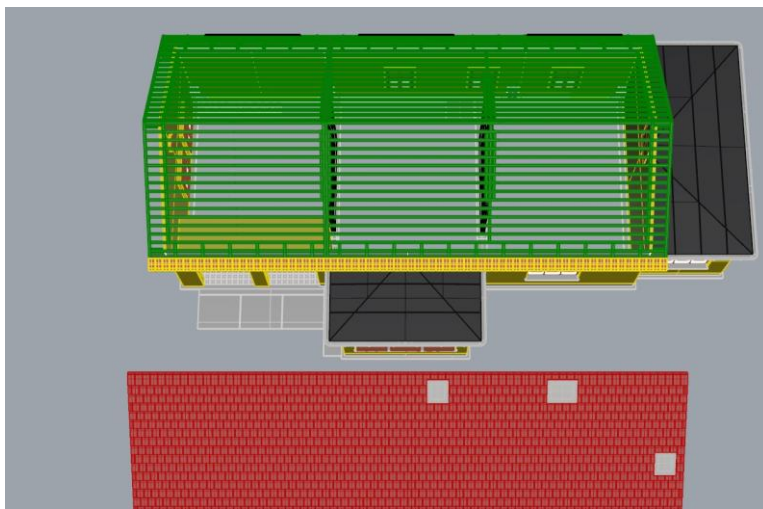
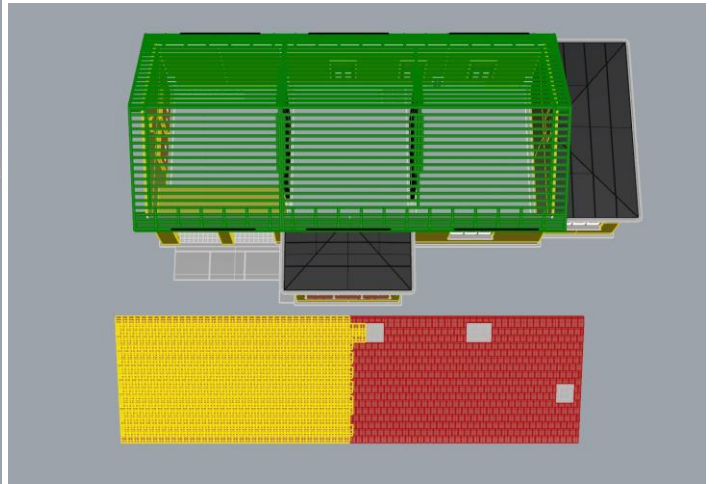
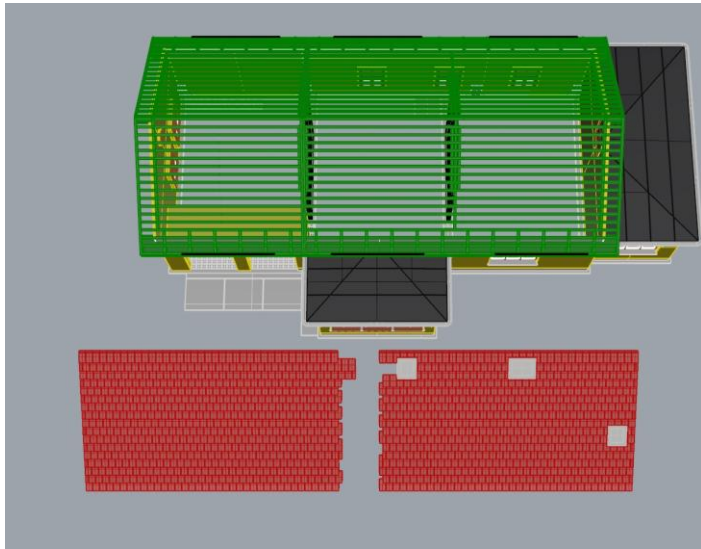



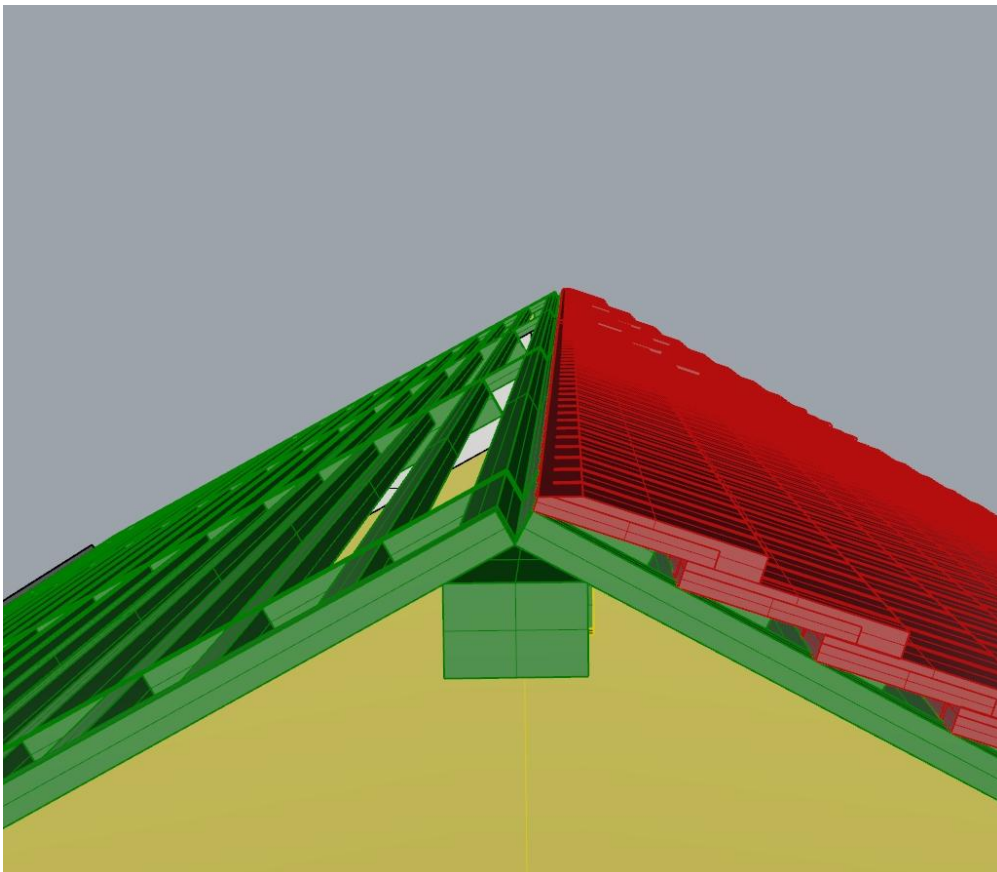
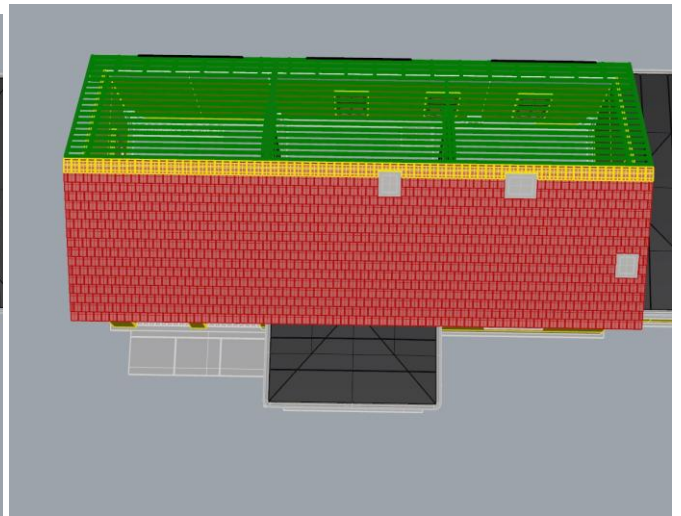
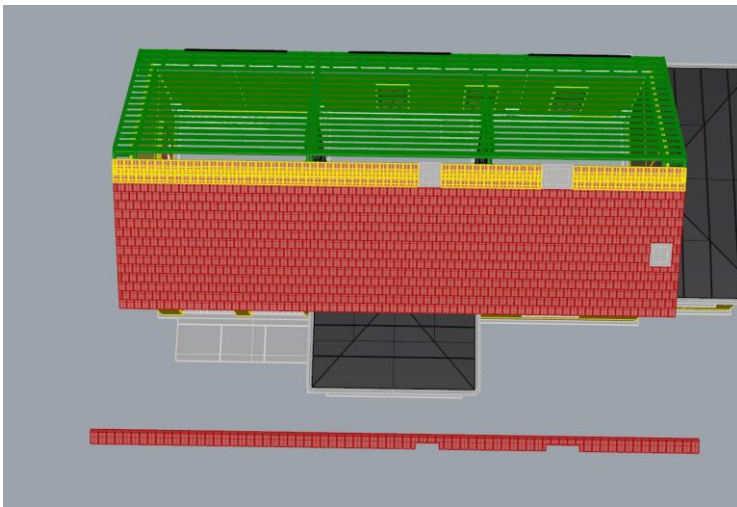
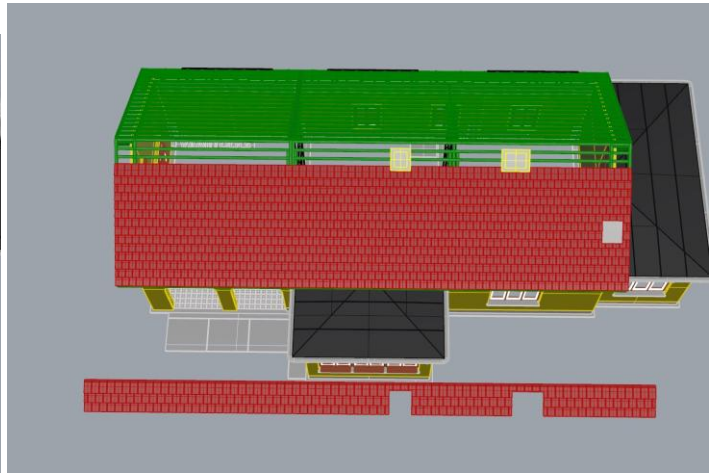
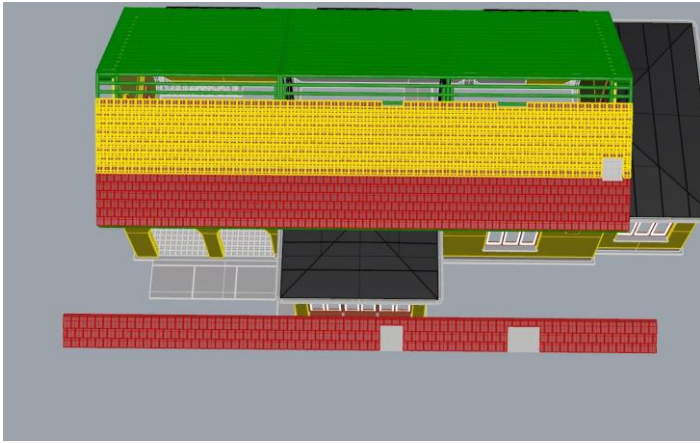








H

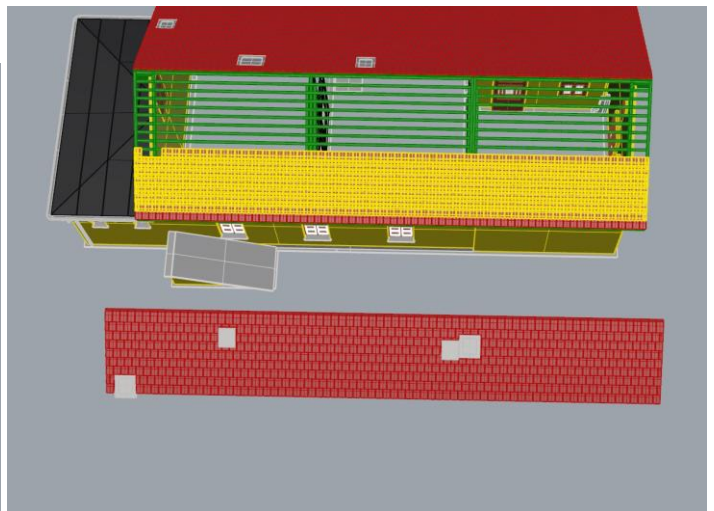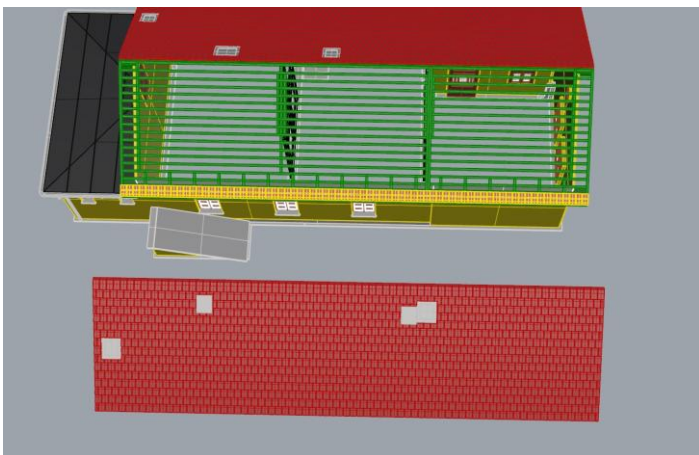
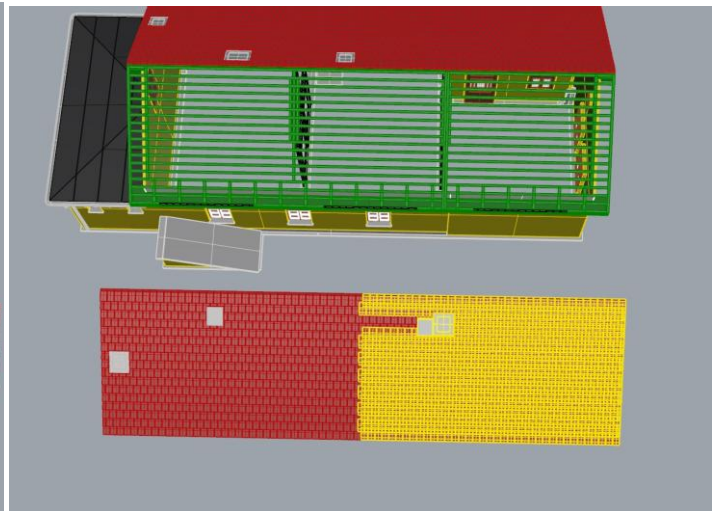
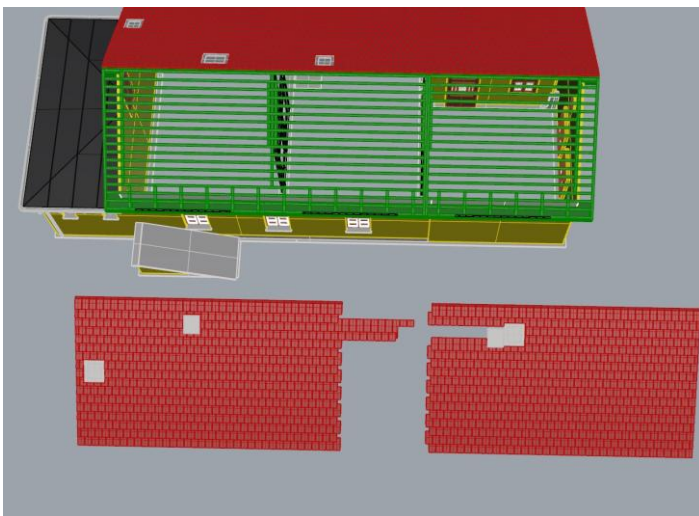
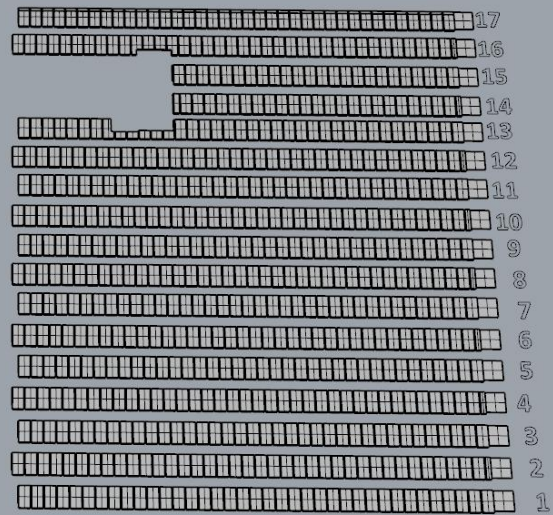
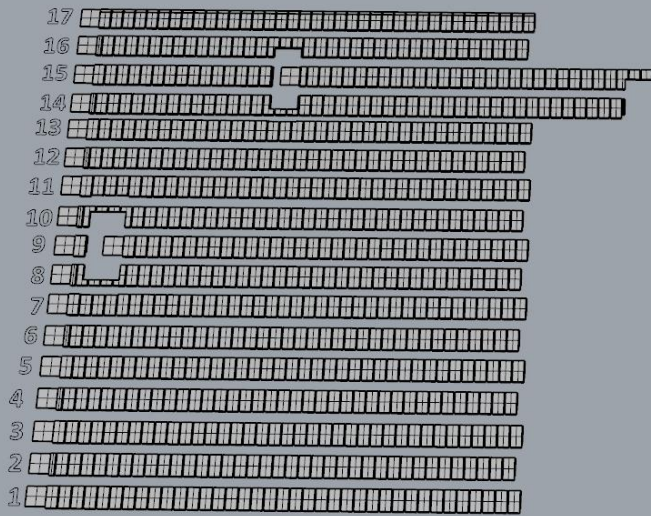


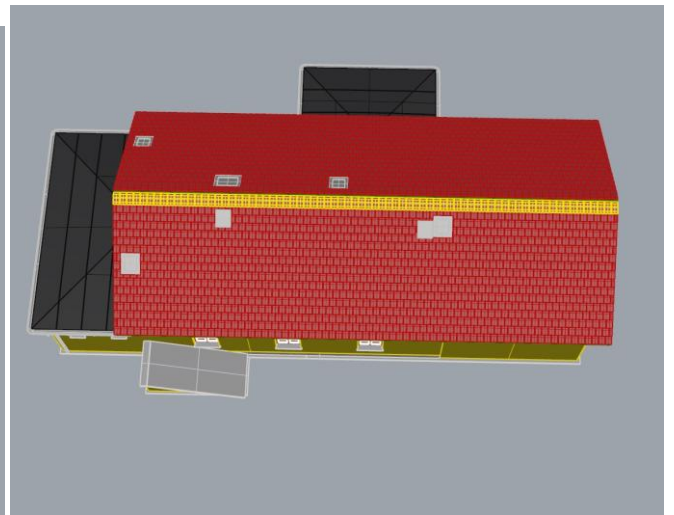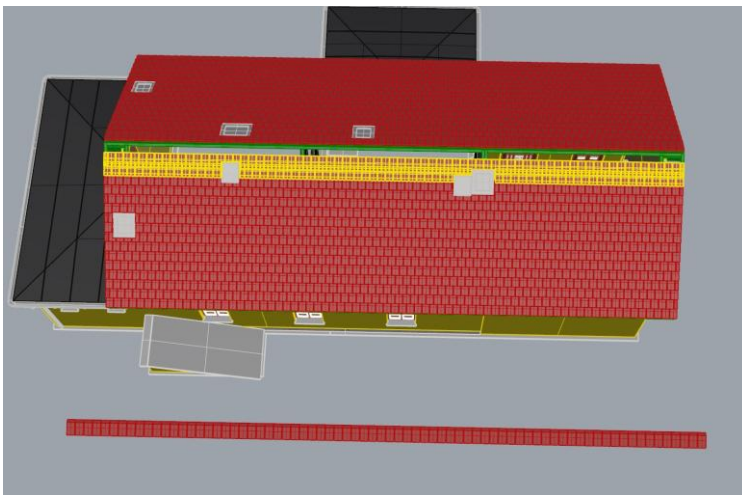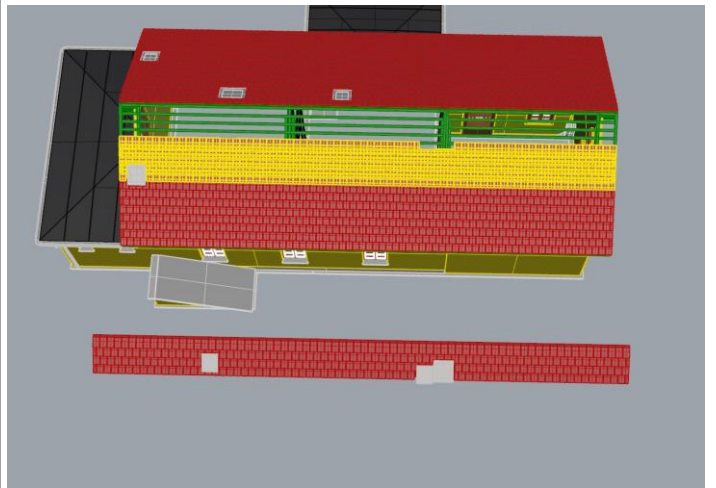

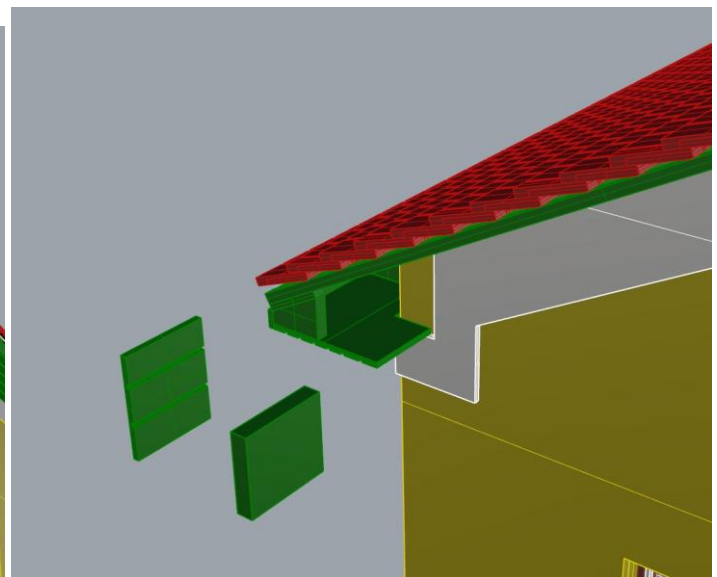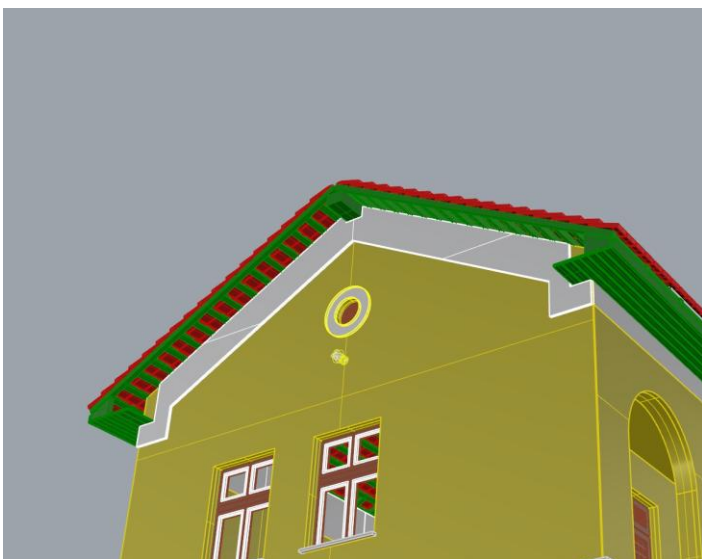
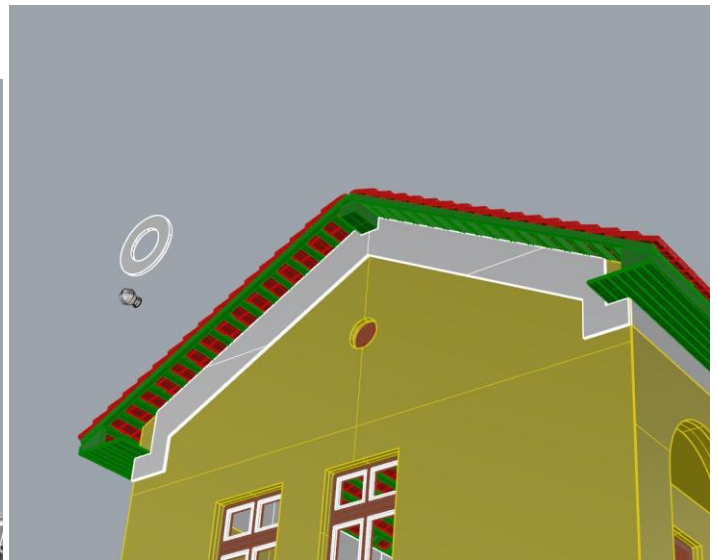
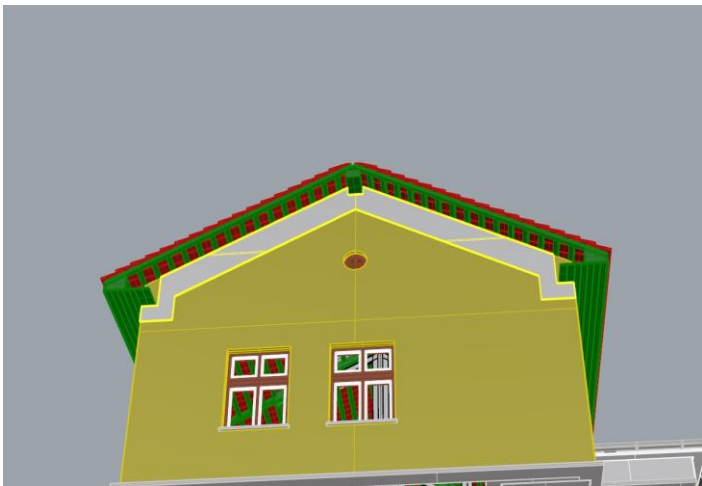
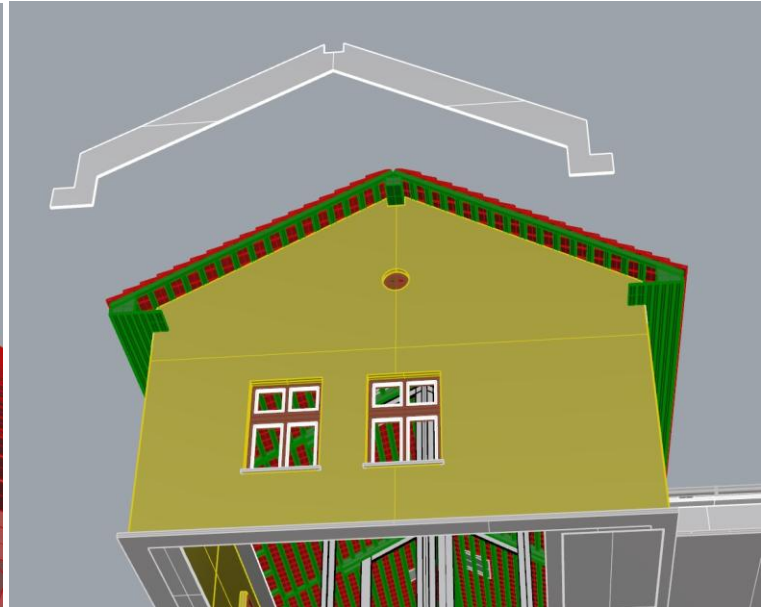
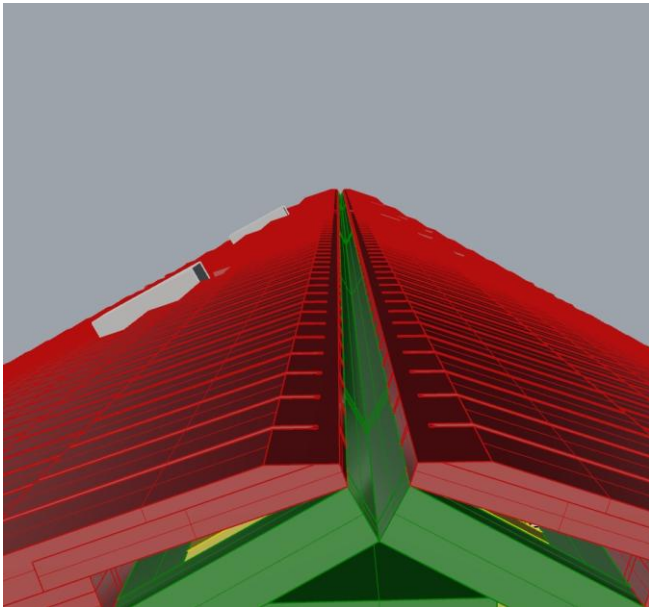


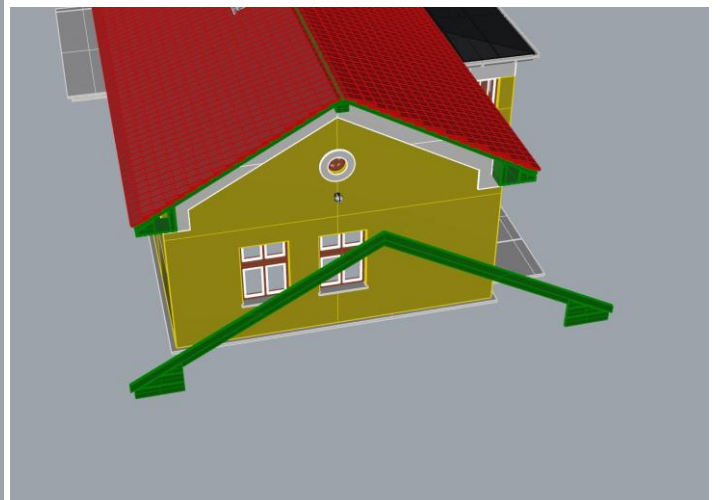
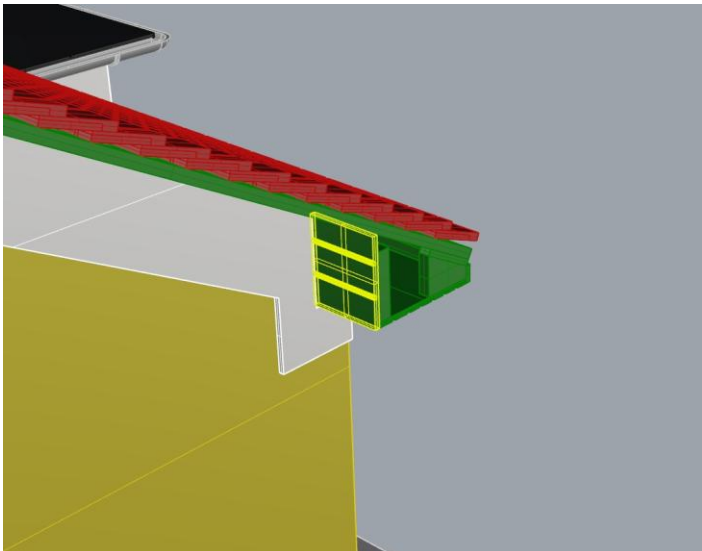
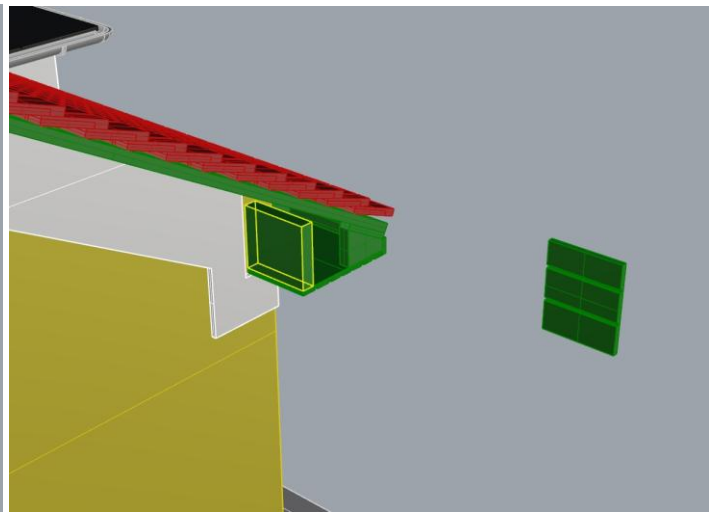
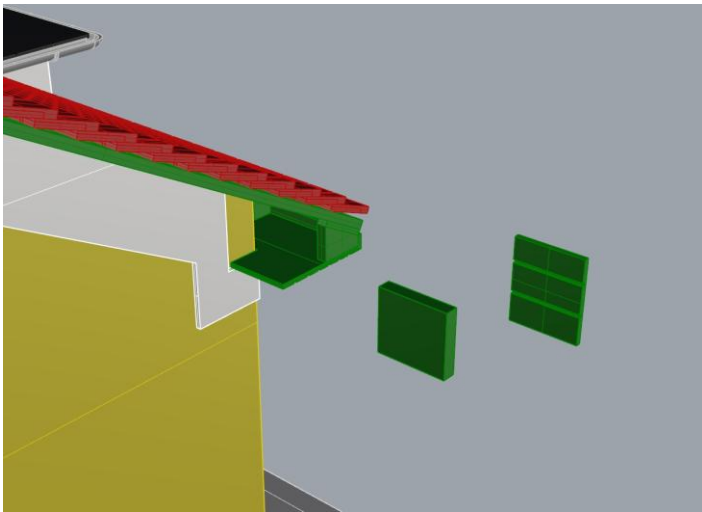
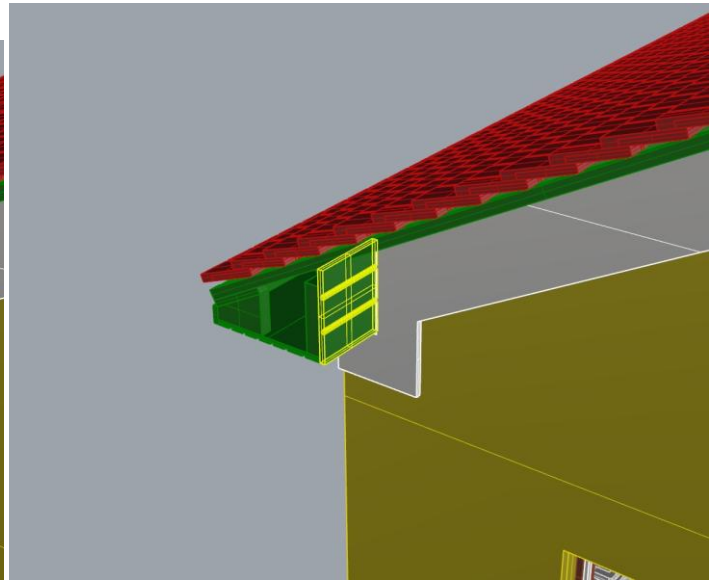
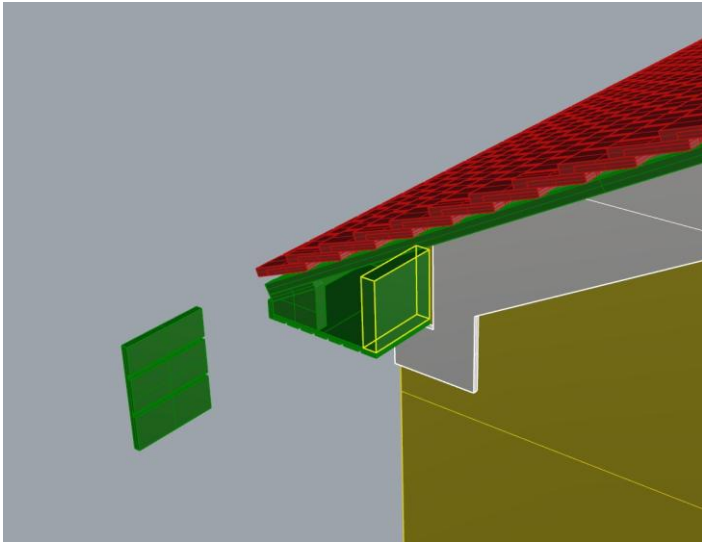


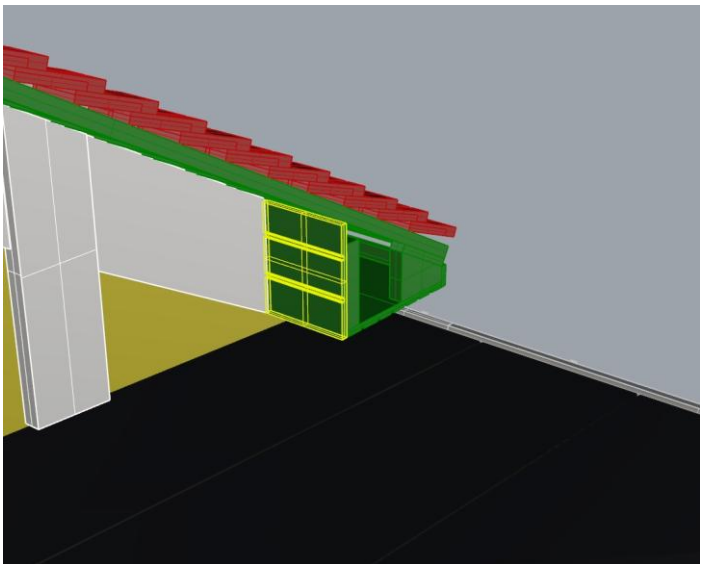
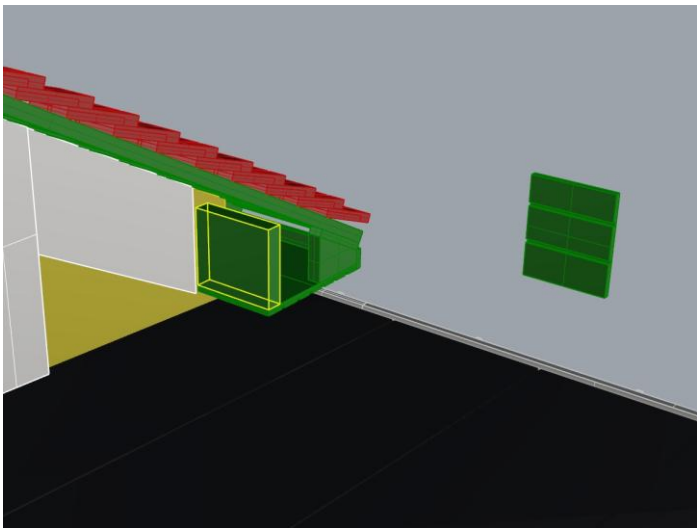
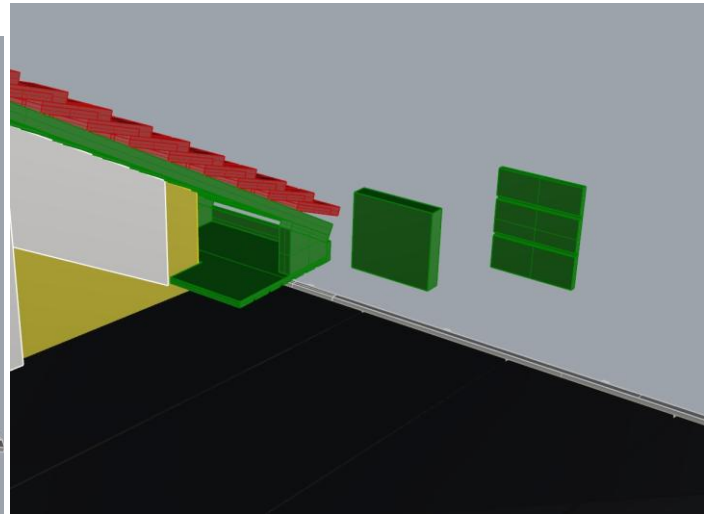
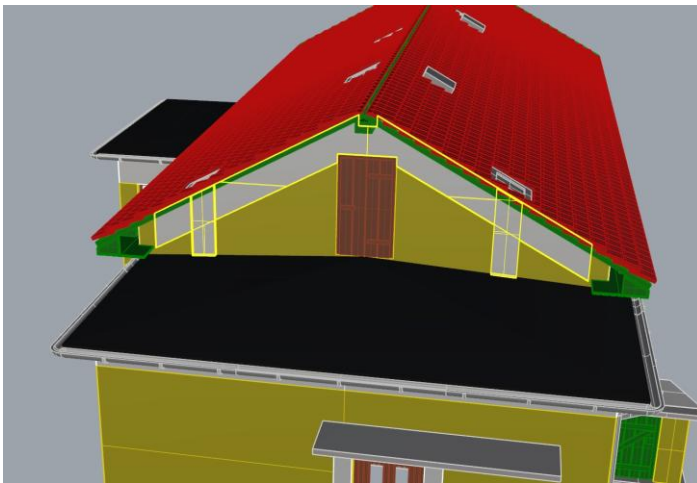
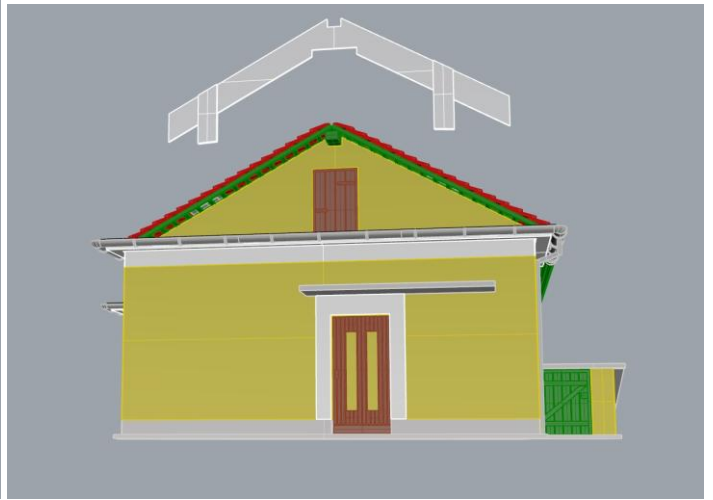
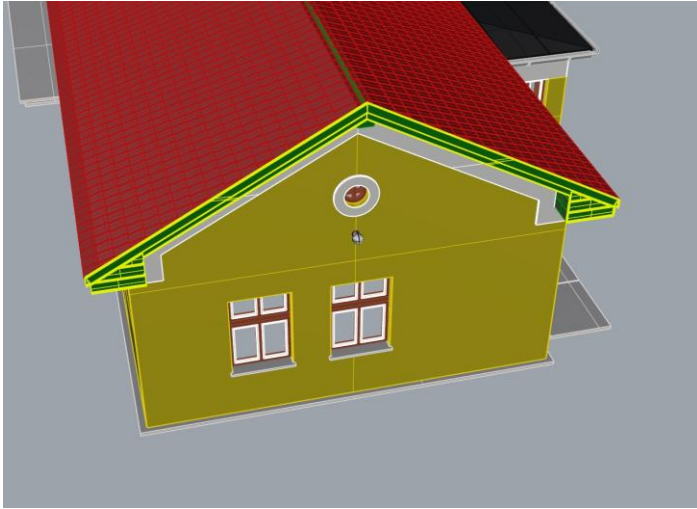


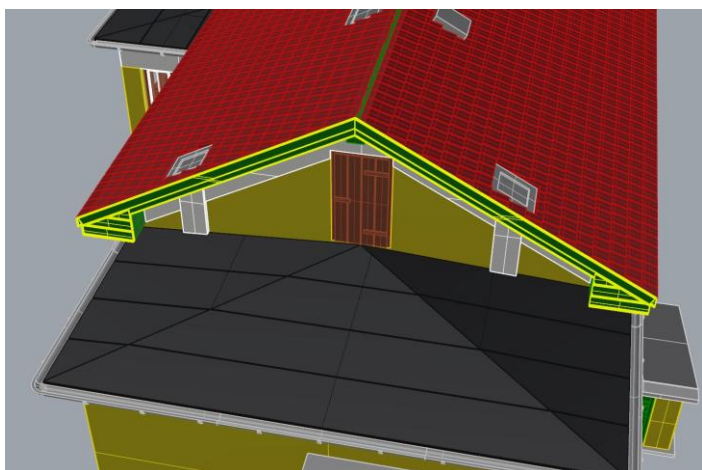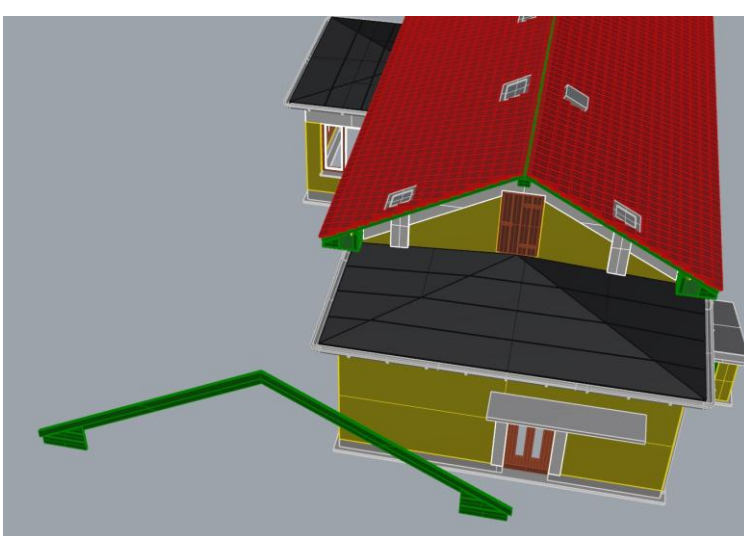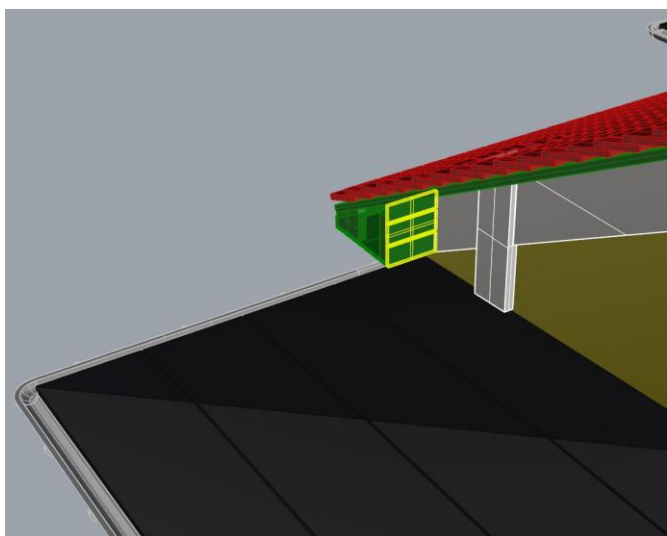
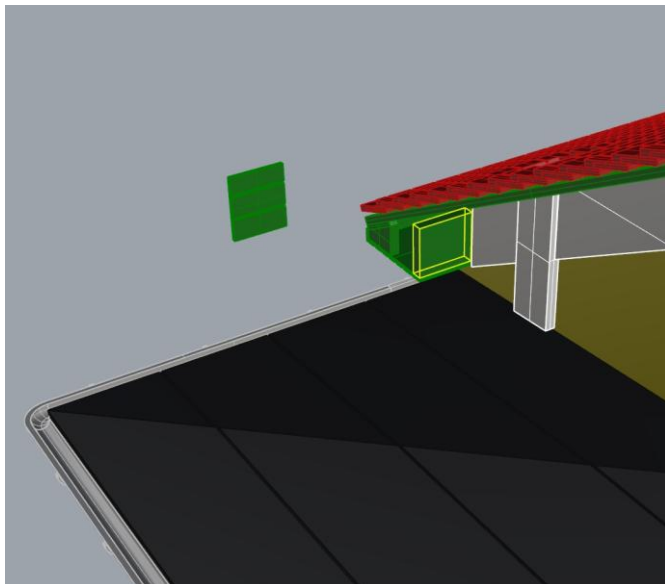
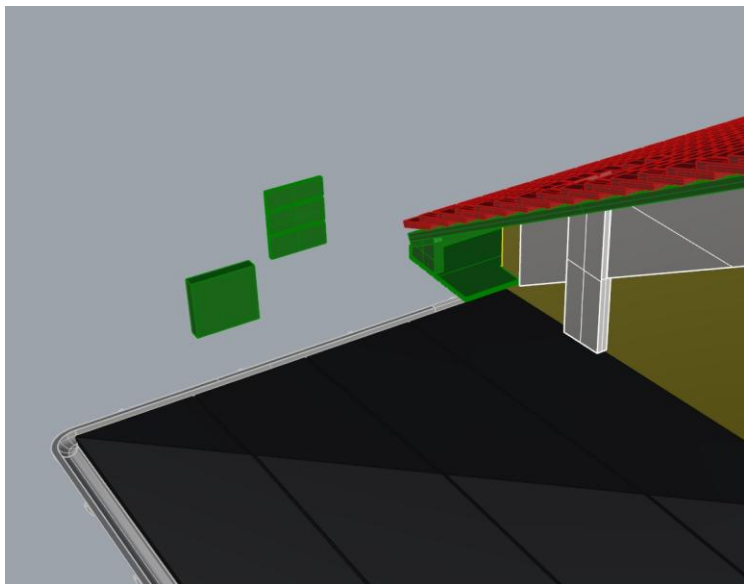








A eresz elemei hosszabbak mint amekkora kellene, ezeket méretre kell vágni a felragasztás előtt.

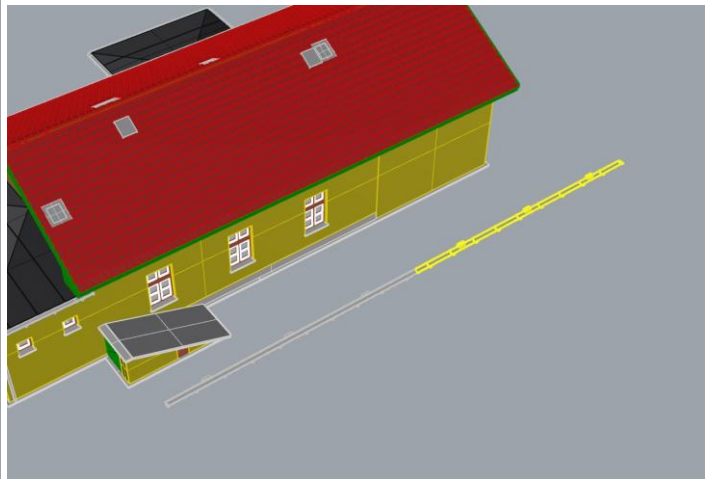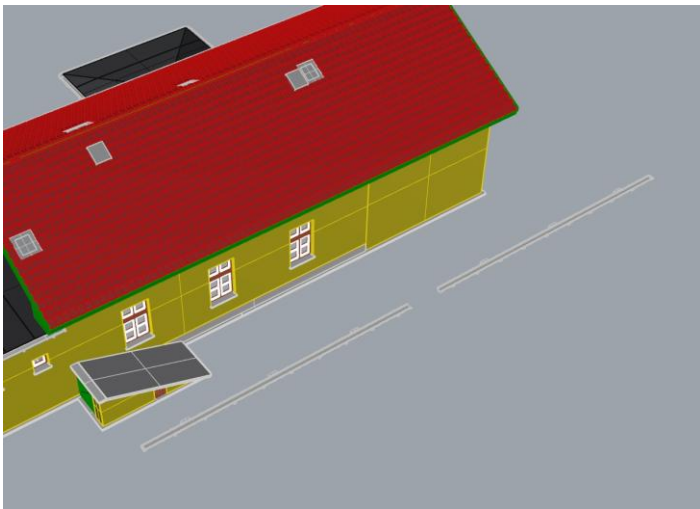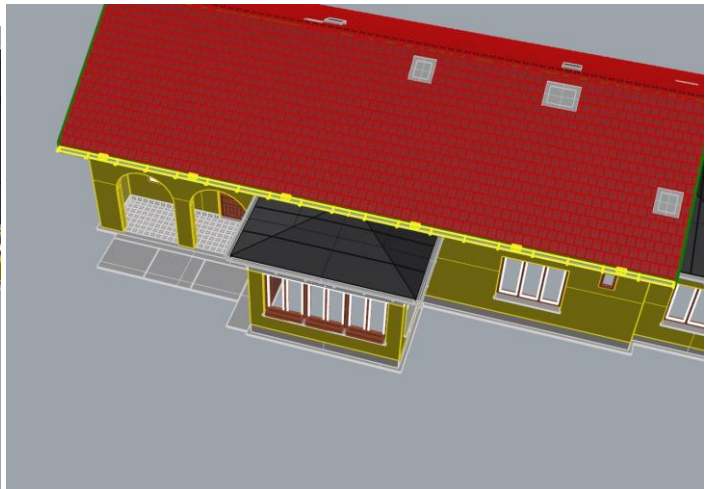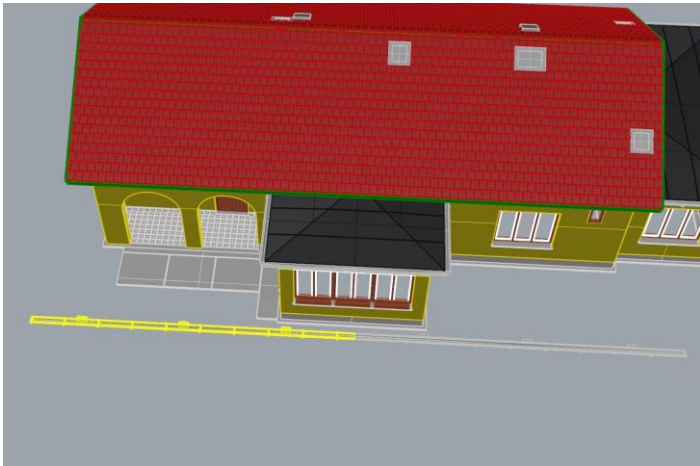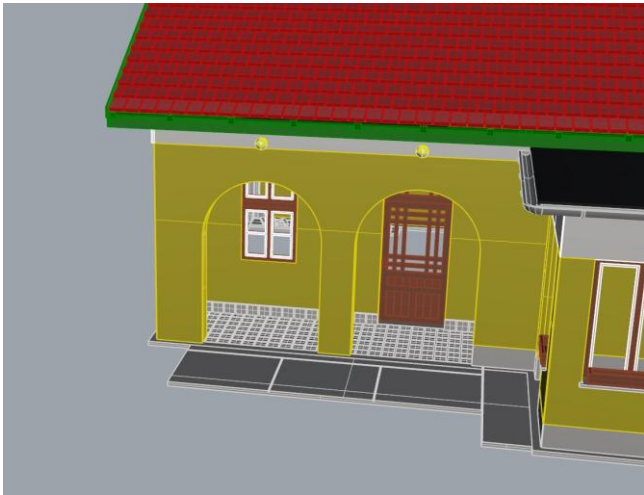


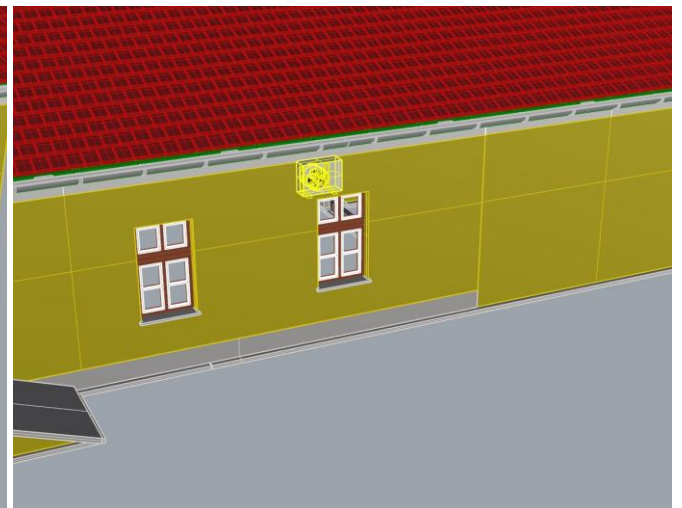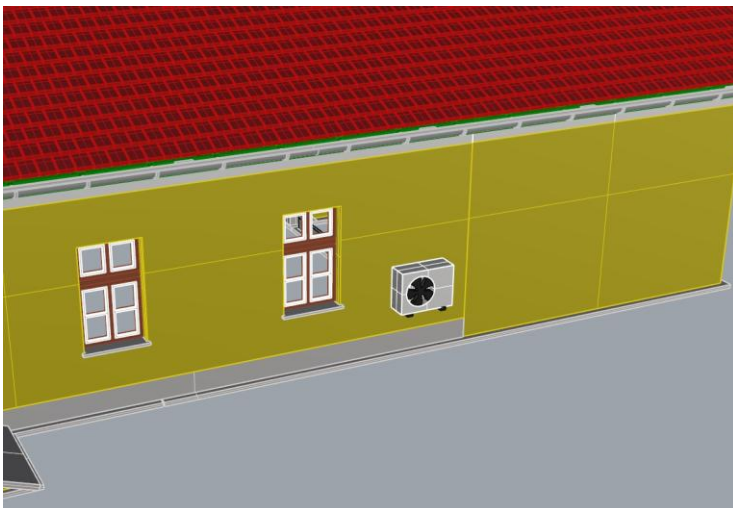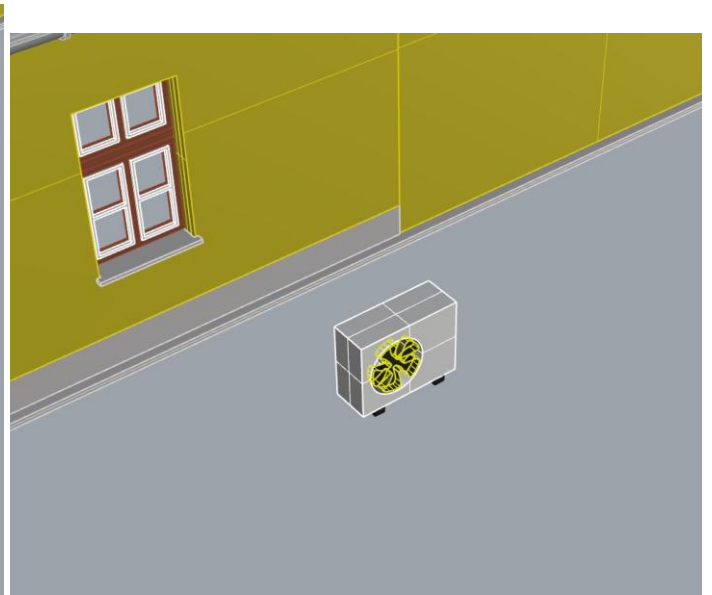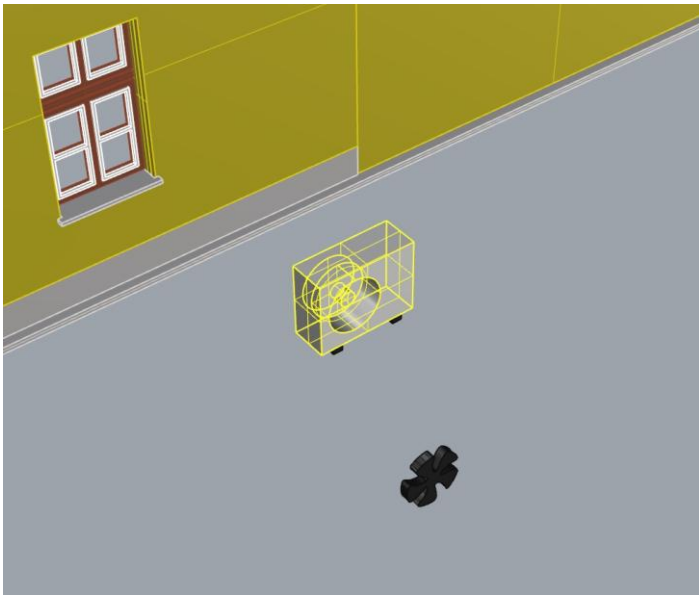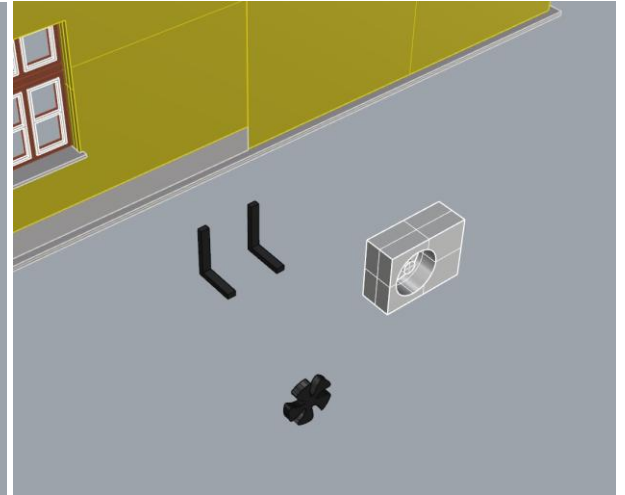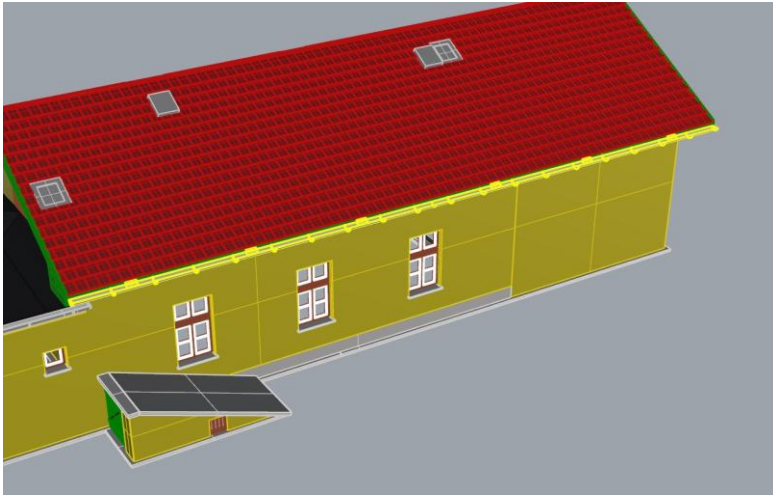

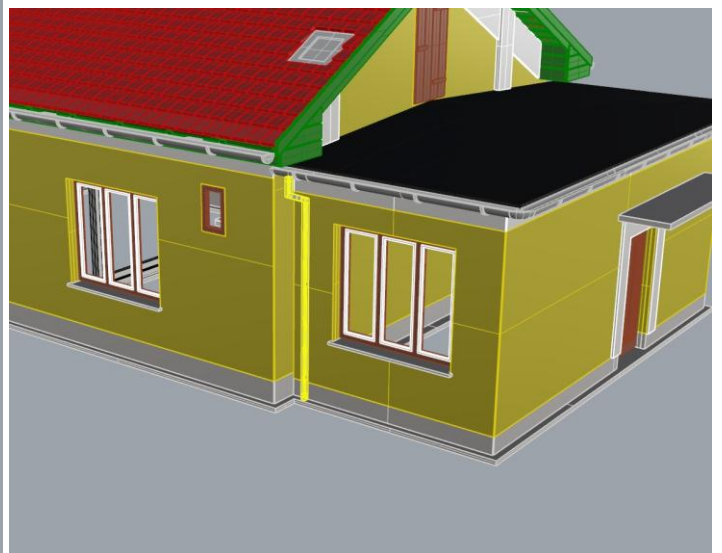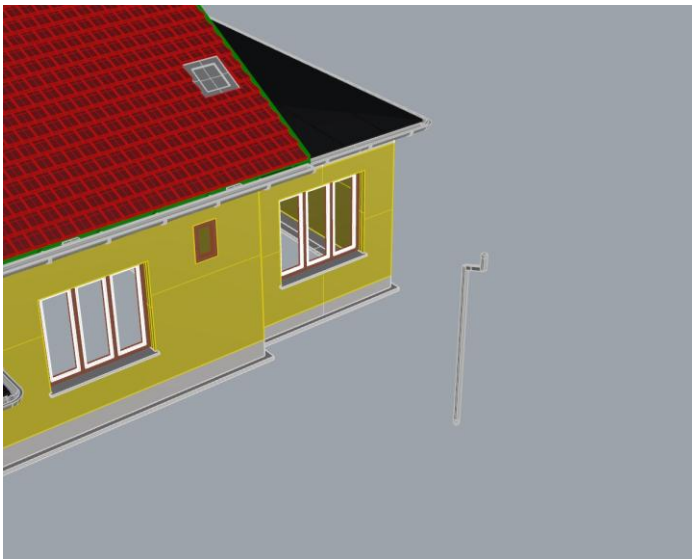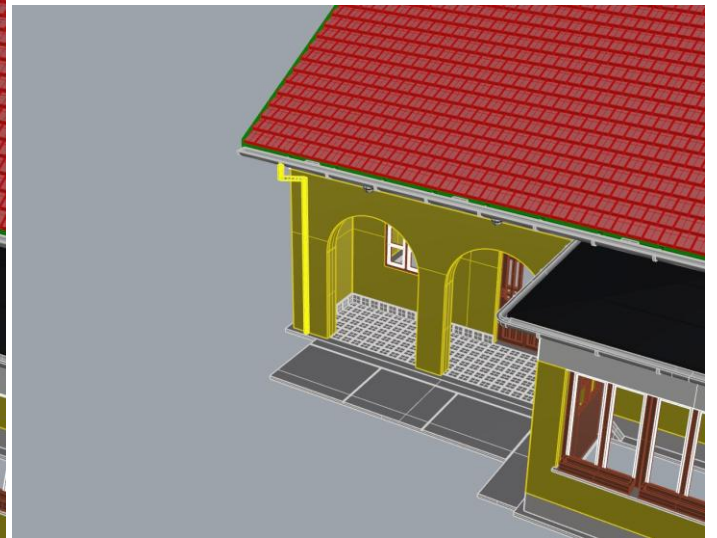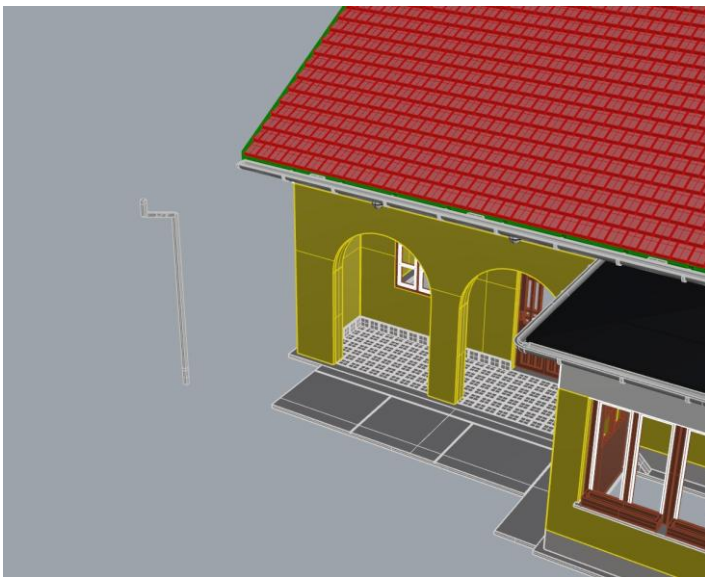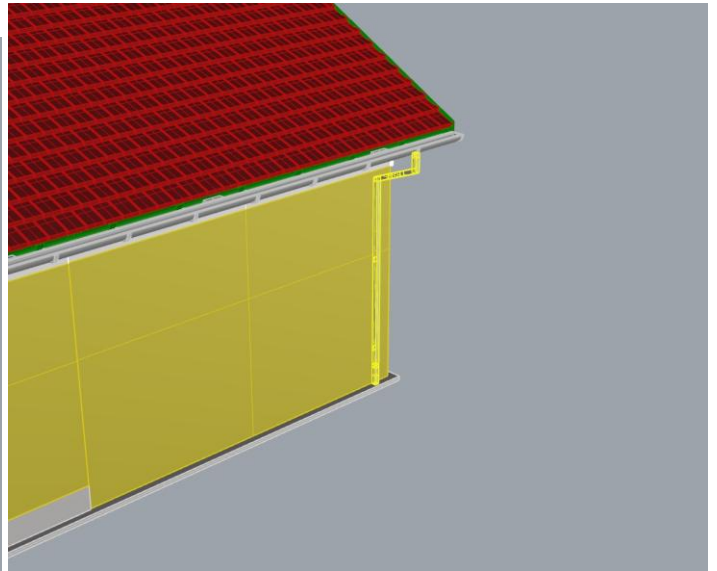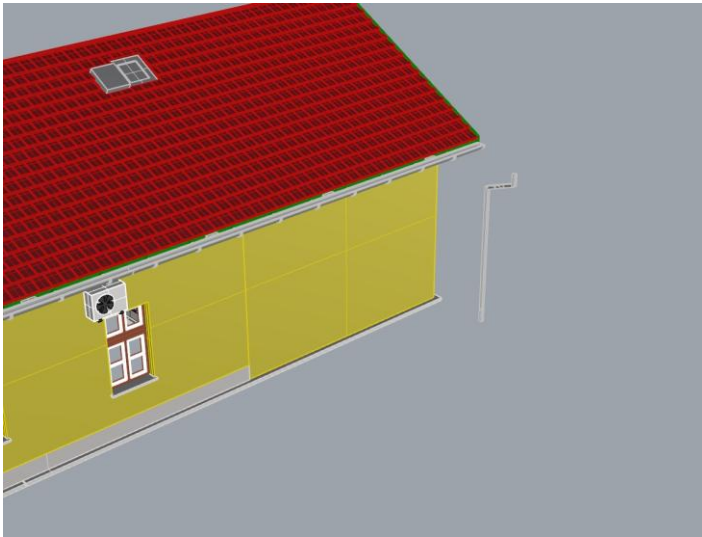

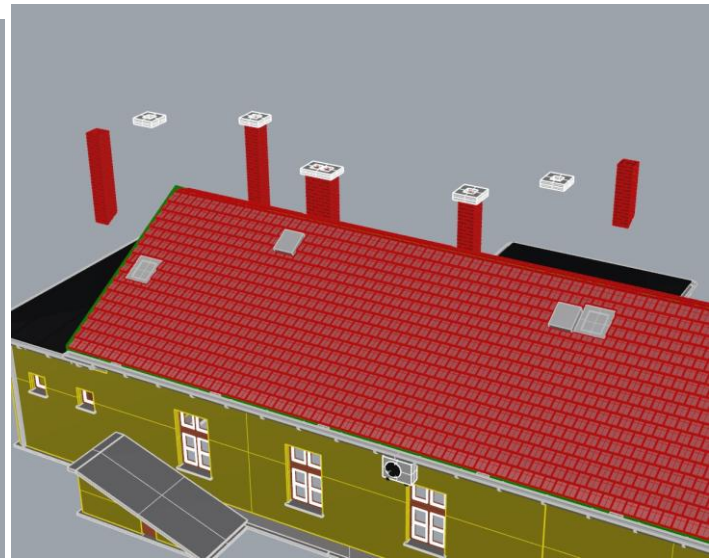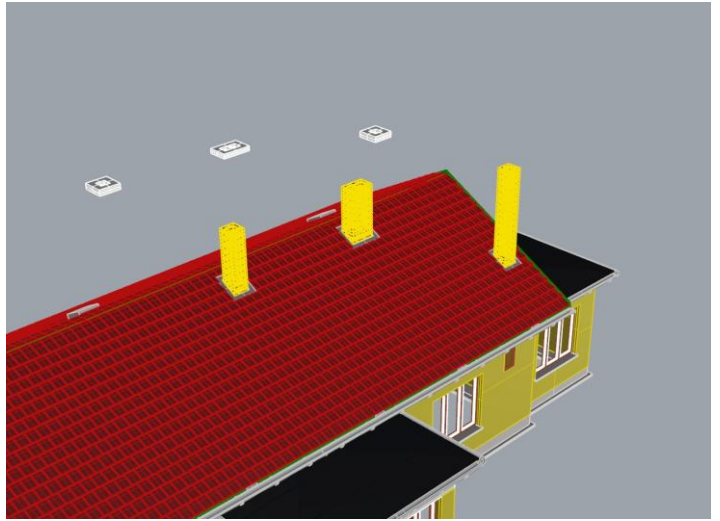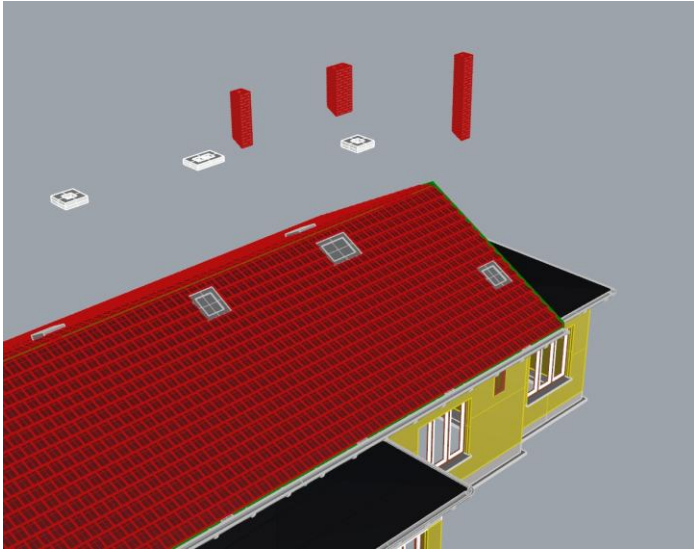

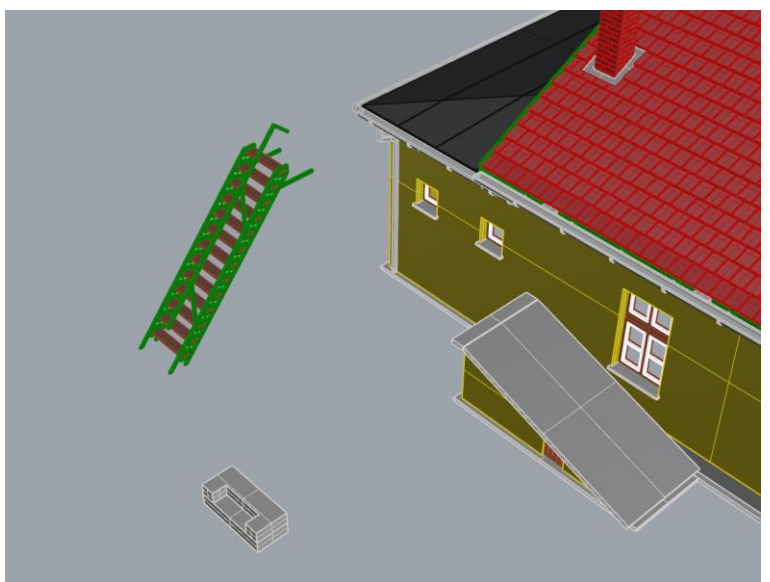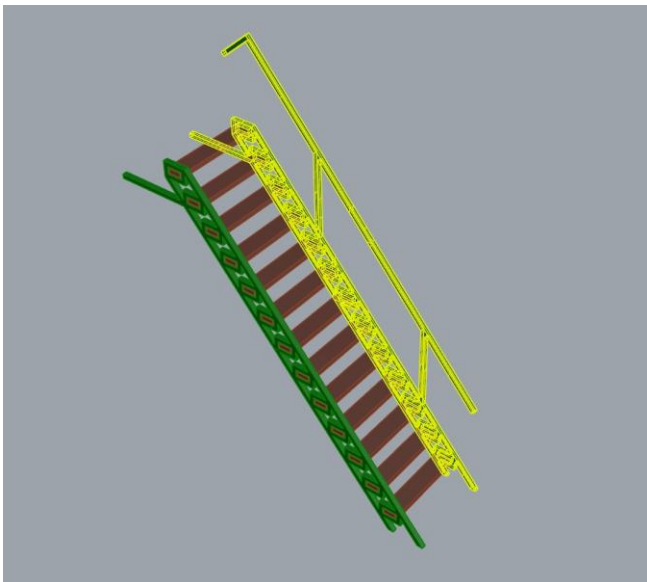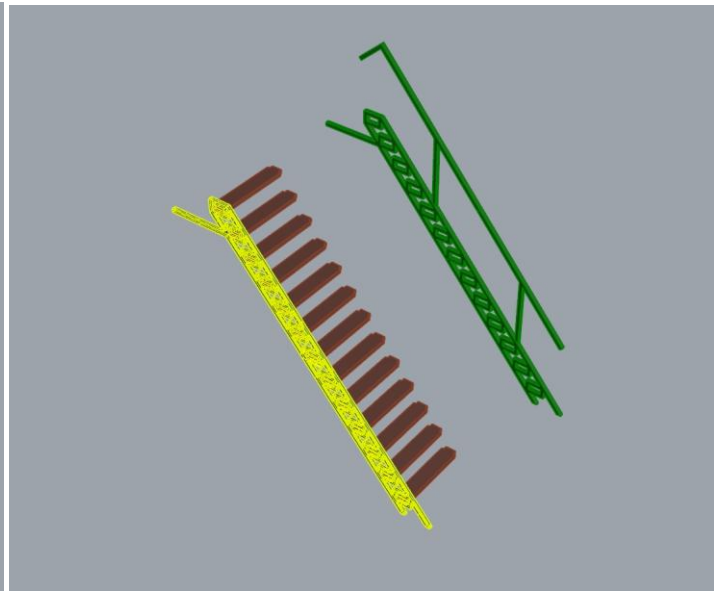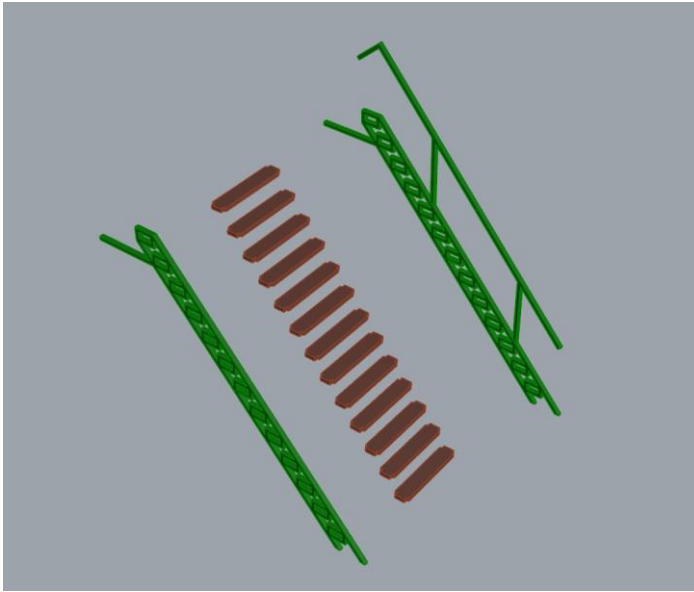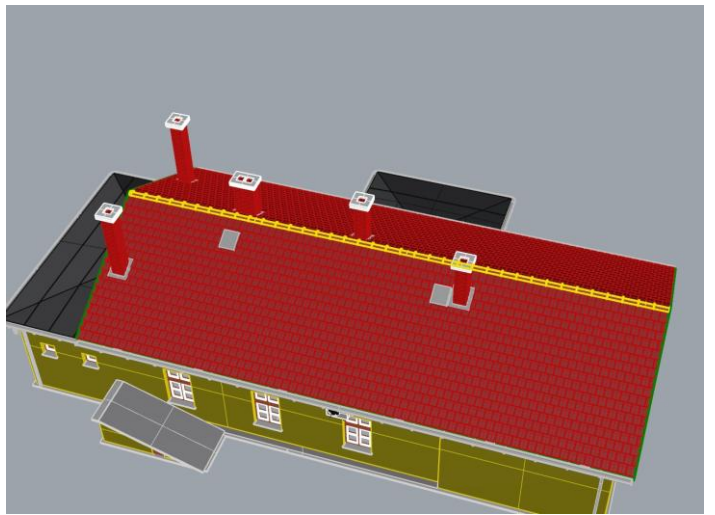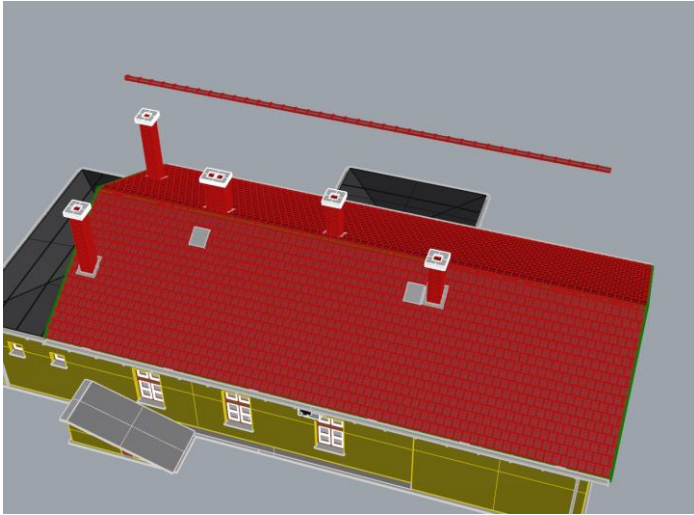

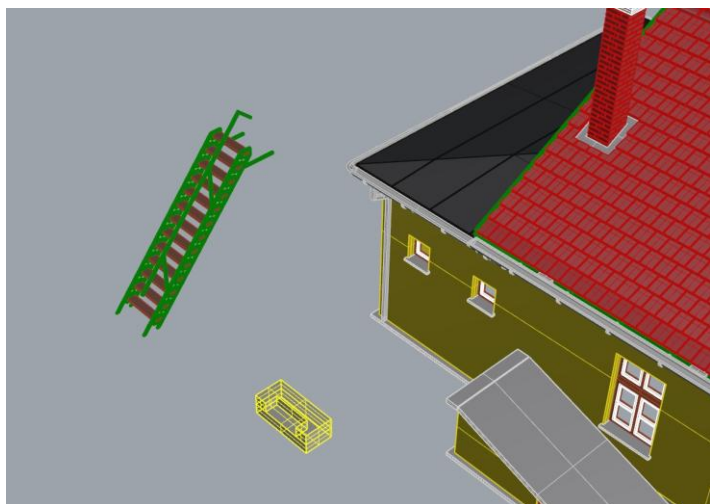

Készen is vagyunk.

