










VAMITTOOLS szimpla telefonfülke – 2212-es típus

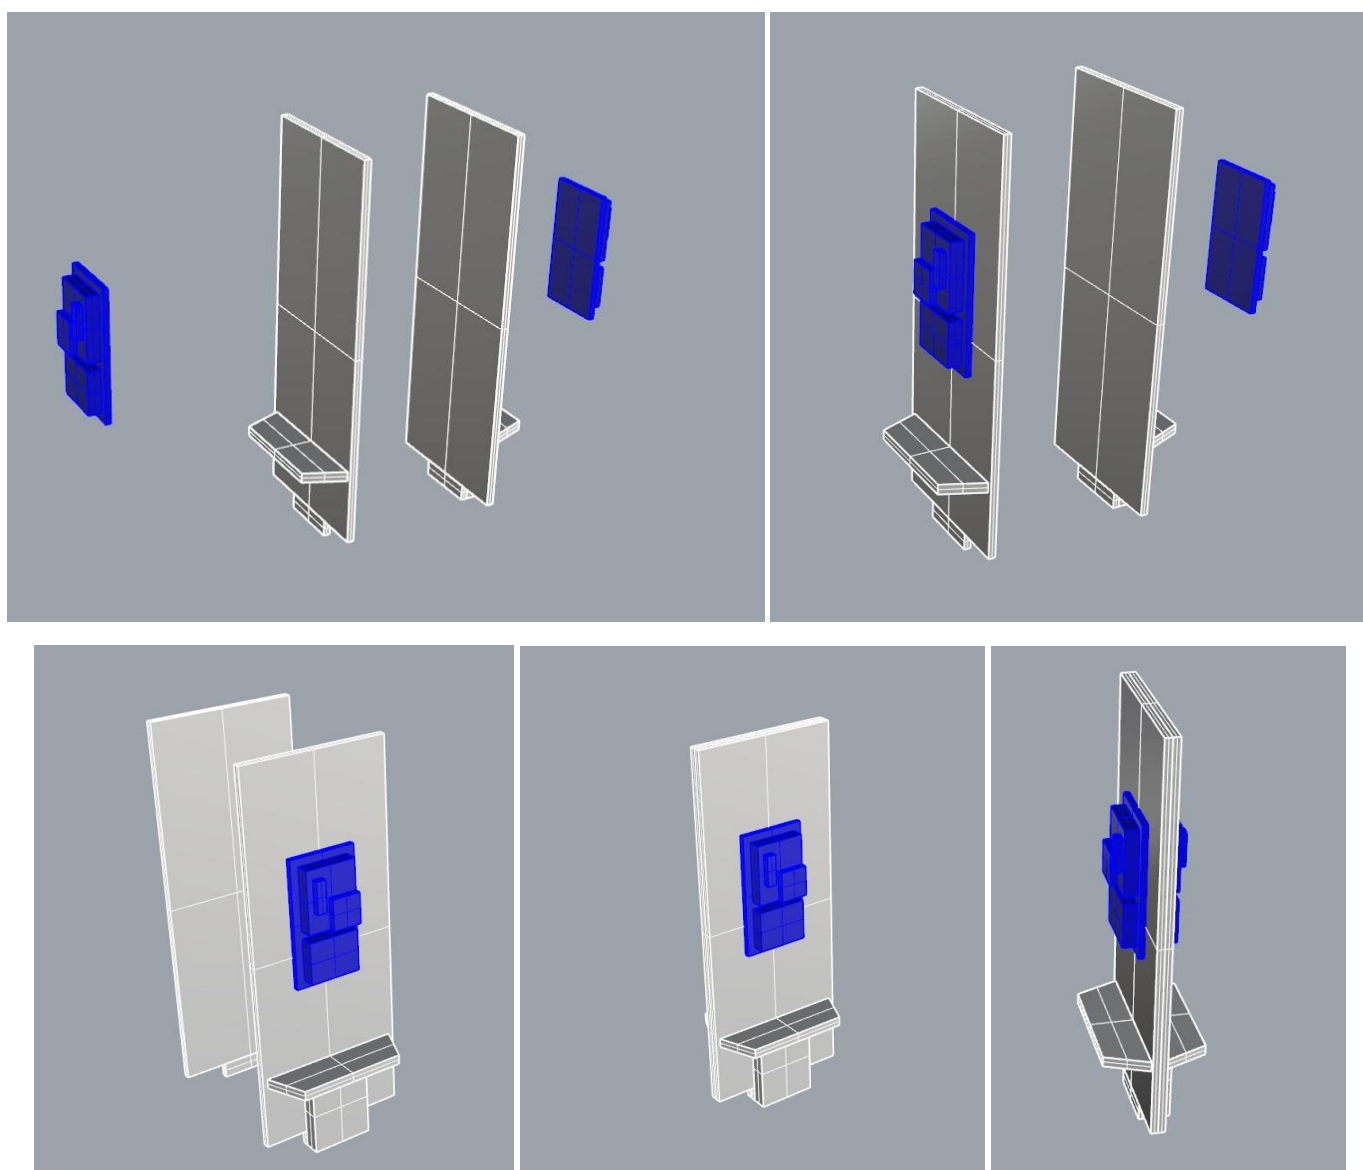




Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé!
Kövessük a képeken látható lépéseket.



Hátoldal:



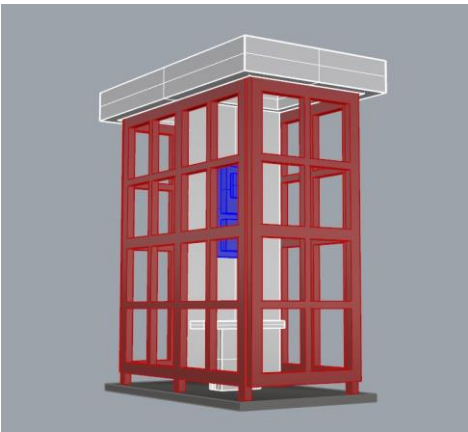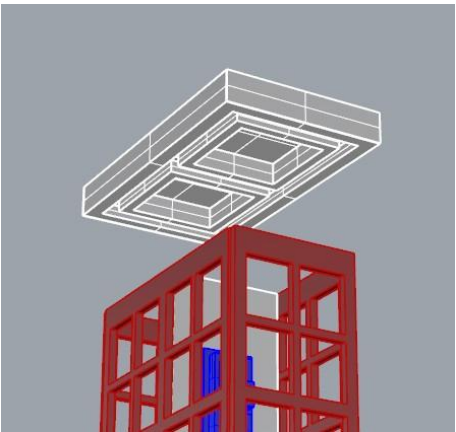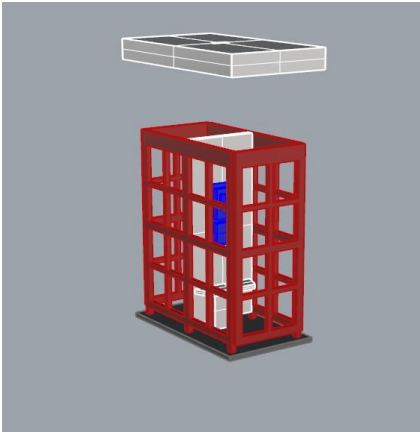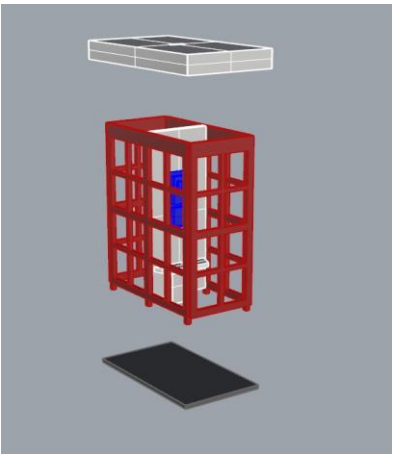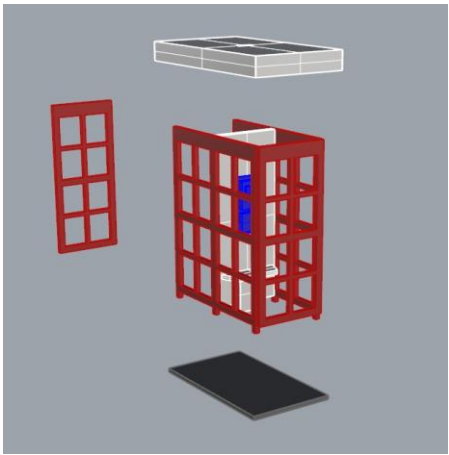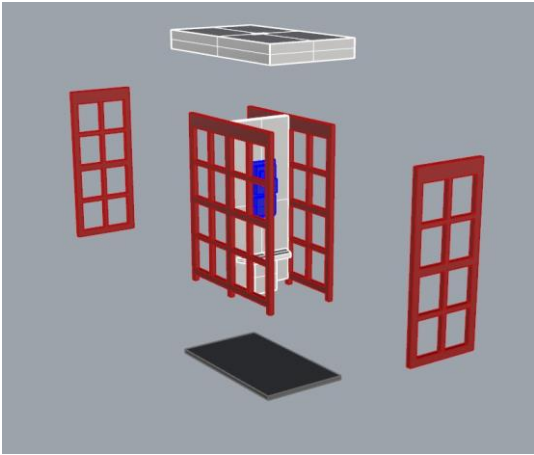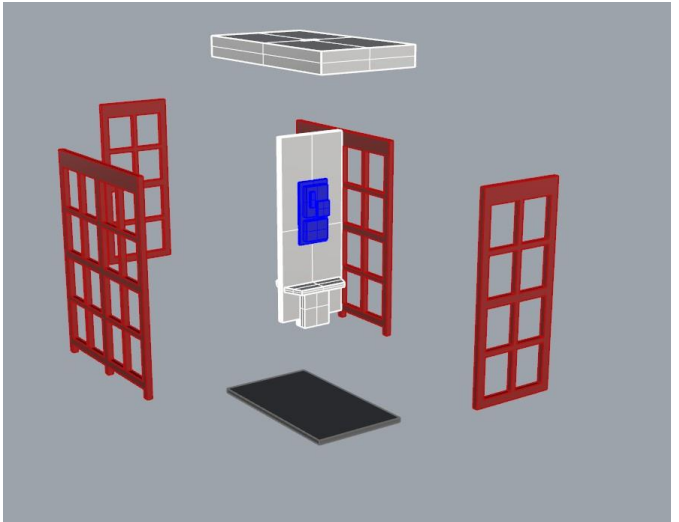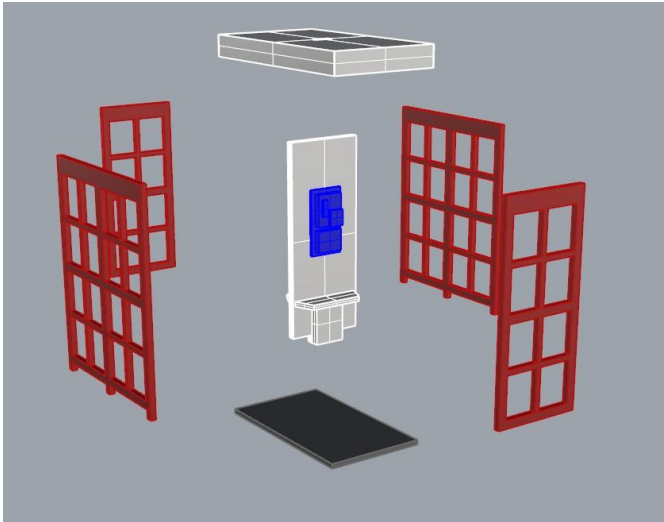

Az ajtóra kerülő fogantyút vágjuk méretre.

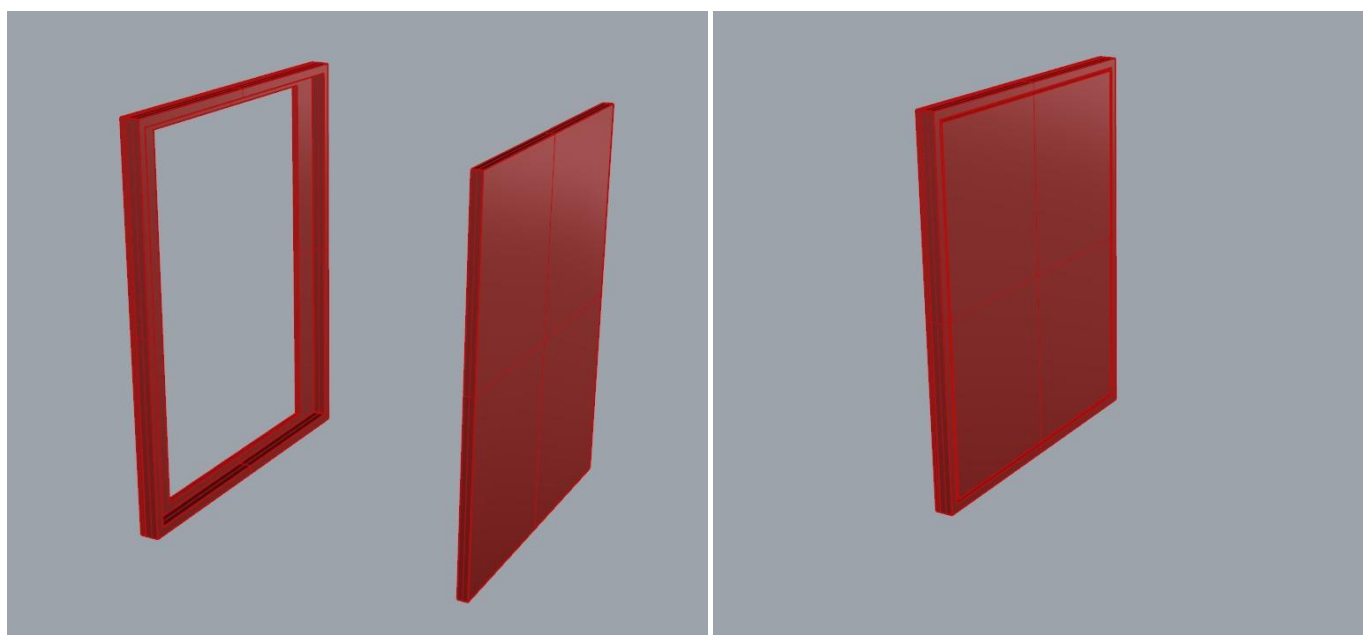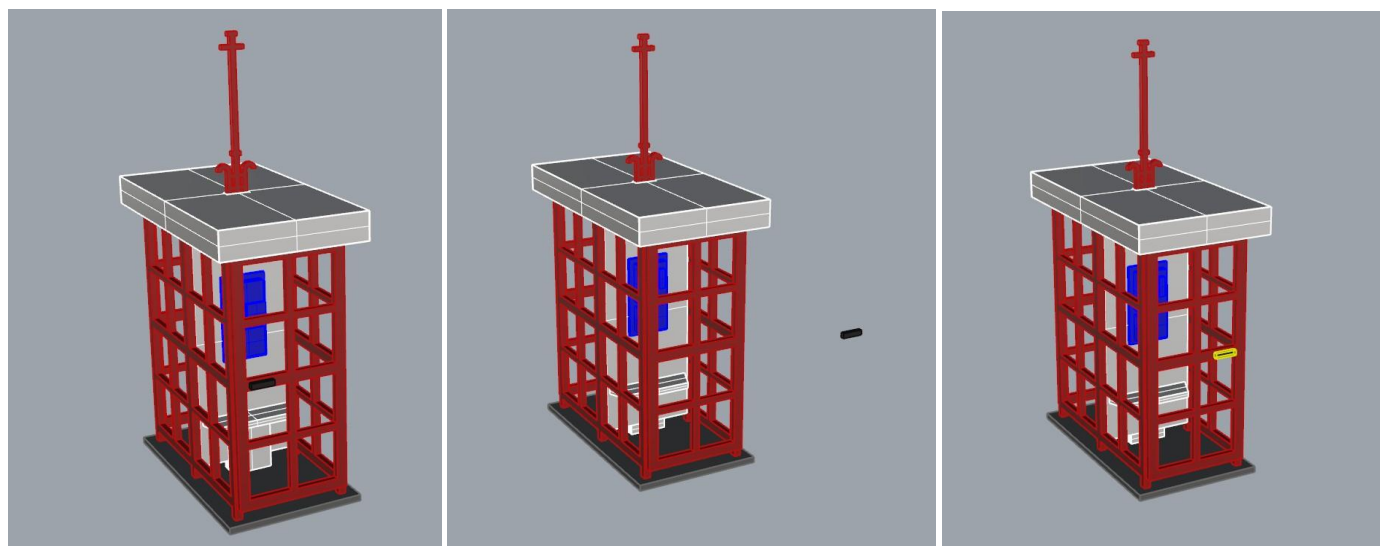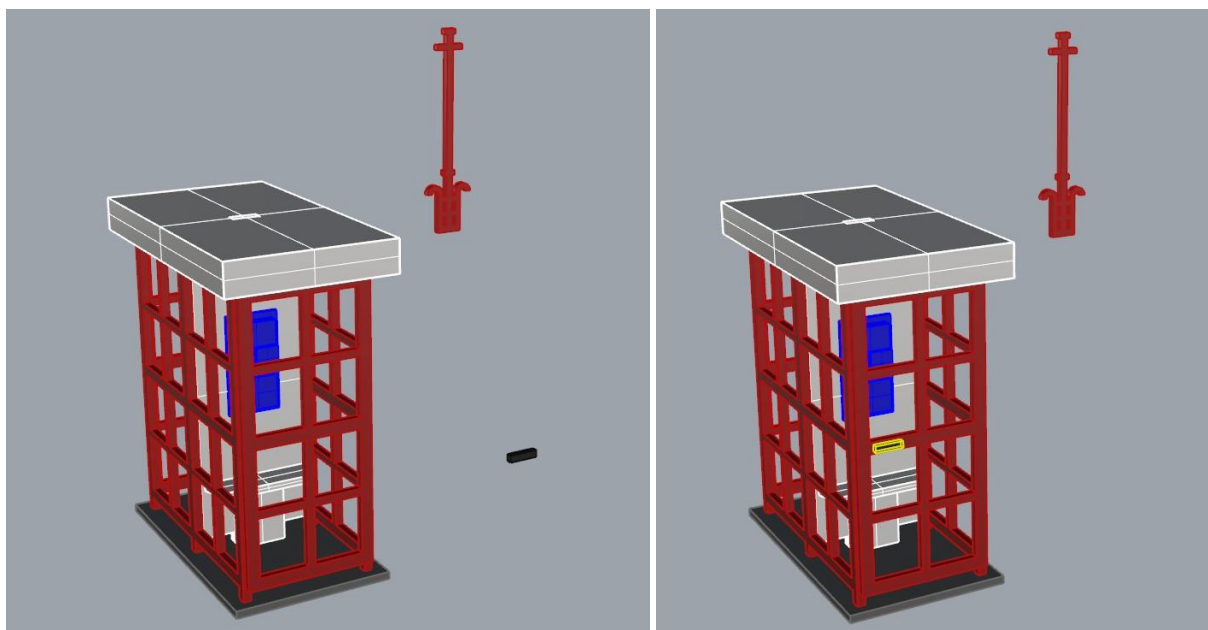

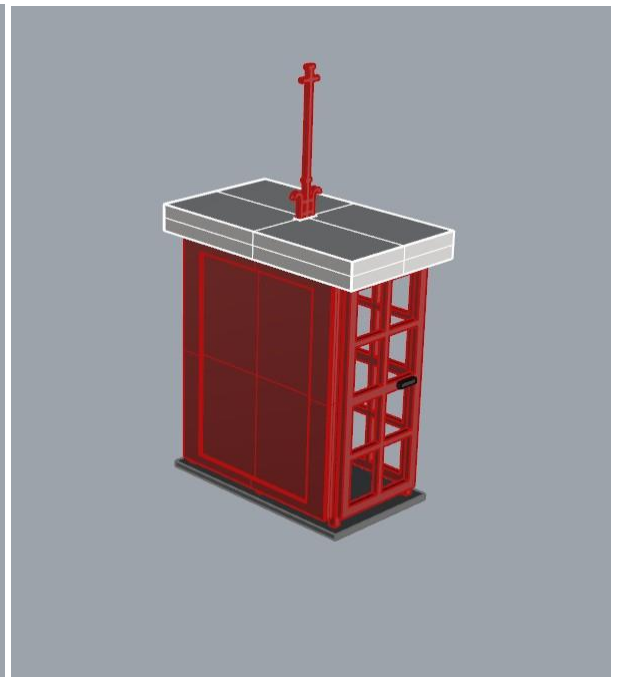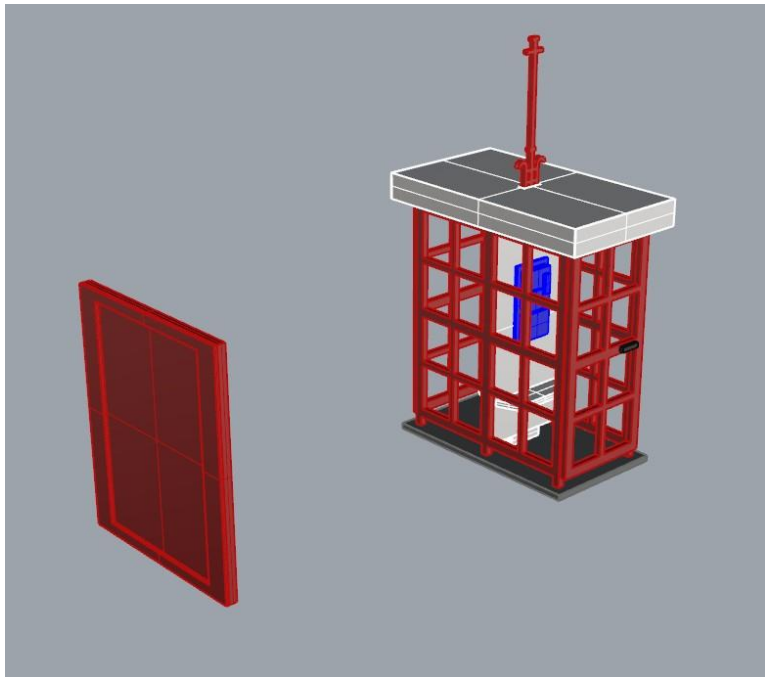

Készen is vagyunk.

