





VAMITTOOLS Lejáró – 2379-es típus

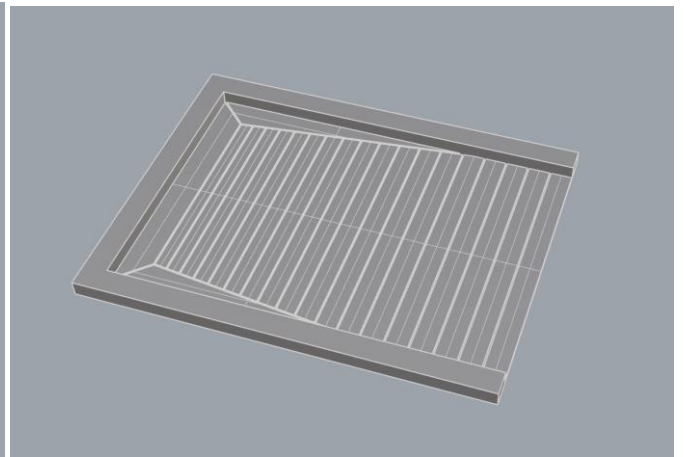


Maketrasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetontmentes), kétkomponensű ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb.-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

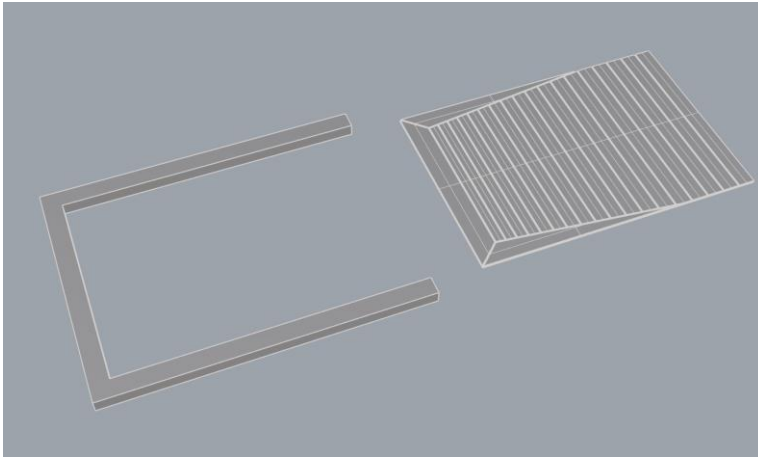


Az üvegimitációknál figyeljünk, hogy vagy mindegyiknek a fényes-, vagy mindegyiknek a matt oldala nézzen kifelé, hogy az összkép majd egységes legyen.

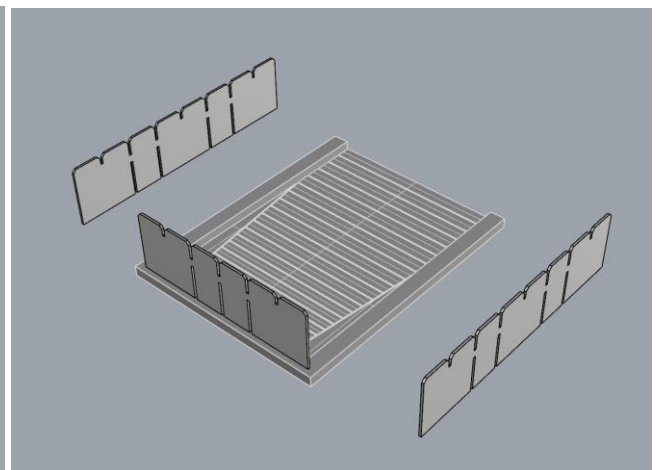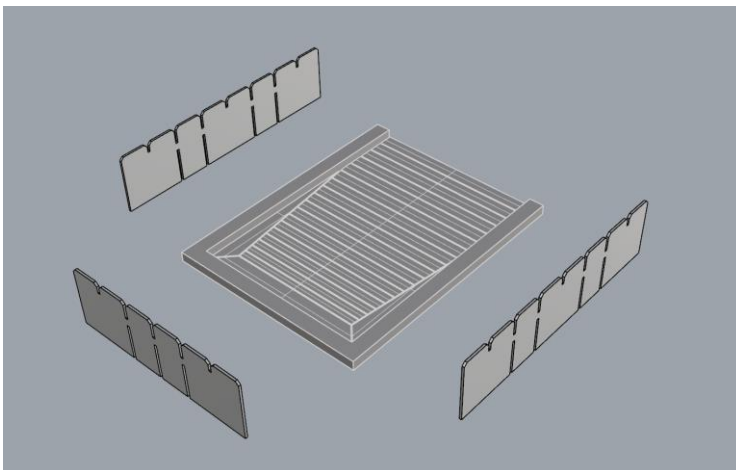


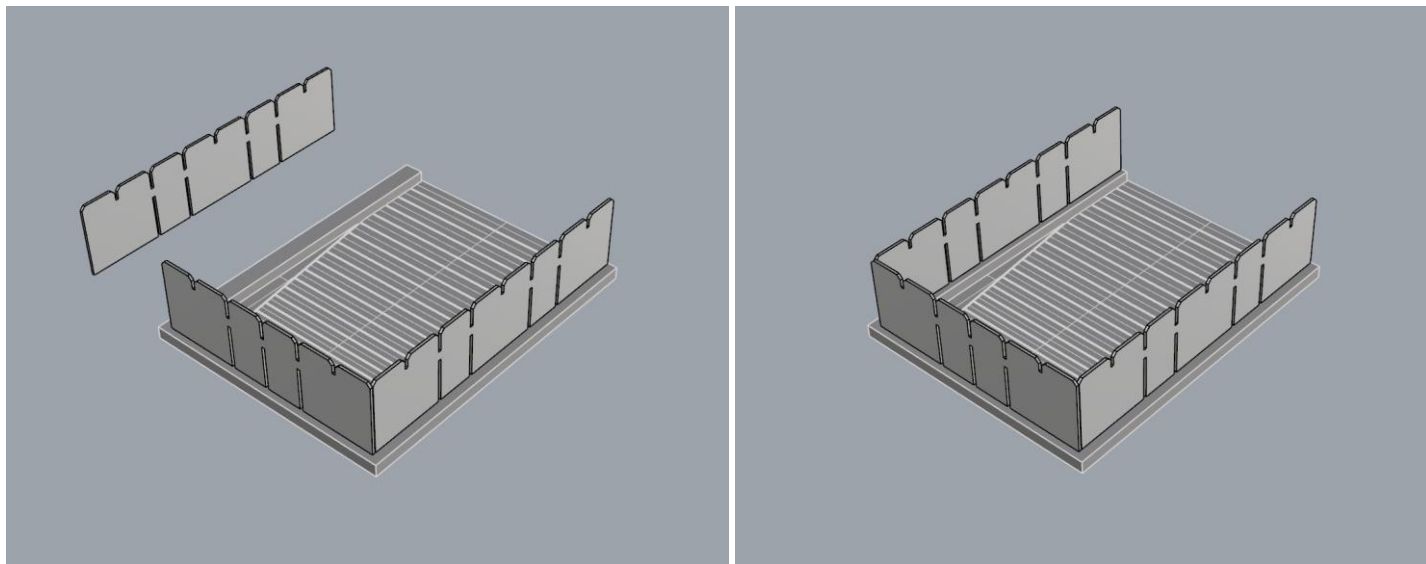


A korlátokat először válogassuk szét. Pakoljuk ki őket a képen látható módon úgy, hogy vagy mindegyiknek a fényes vagy mindnek a matt oldala legyen felénk. A jobb megkülönböztetés végett a képeken eltérő színekkel vannak jelölve a különféle korlátlemek. Felül láthatjuk a rövidebb korláttelemezeket, ebből a zöld színnel jelölt szélesebb. Alul láthatjuk az 2-2 oldalsó korláttelemezeket, ezekből is páronként van 1-1, ami az egyik végén hosszabb. A hosszabb és rövidebb elemeket válogassuk szét!

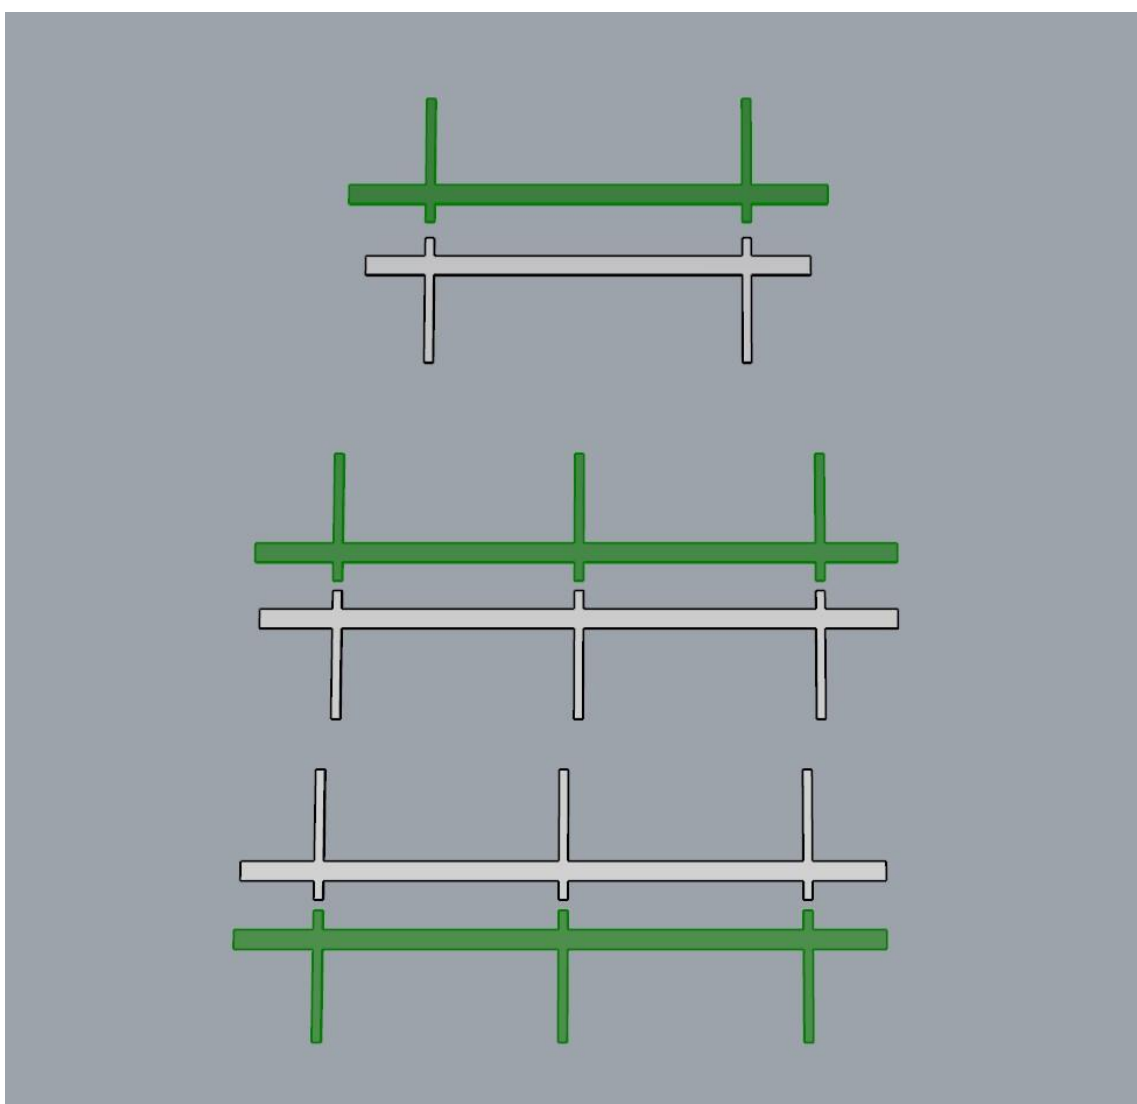


A korlátok így néznek majd ki beépítve. A zöld színnel megkülönböztetettek kerülnek kívülre, ezek a hosszabb elemek.




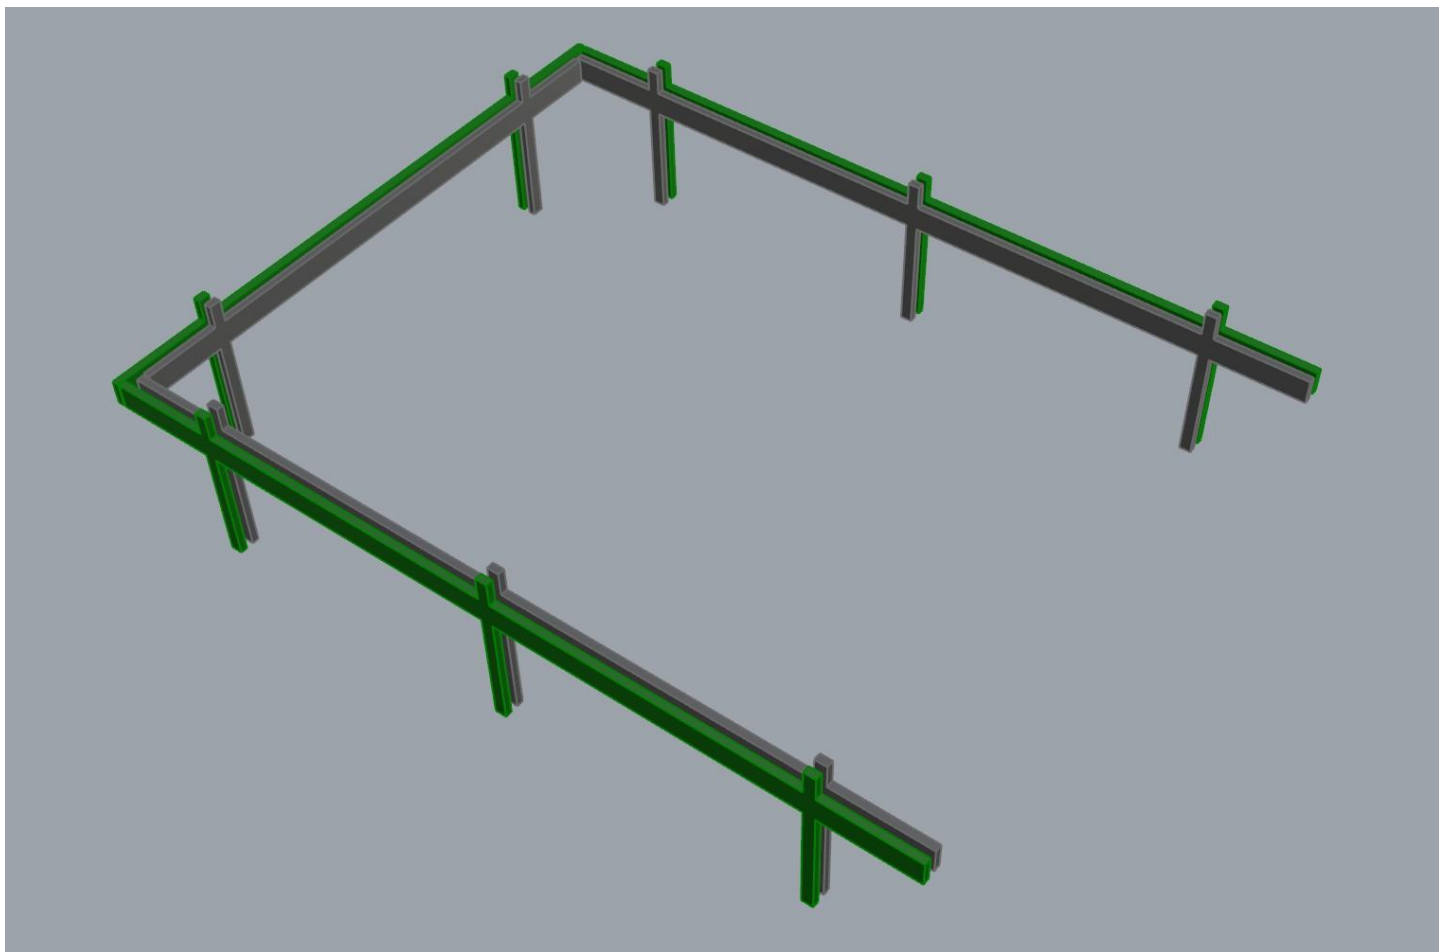


Belülre kerülő korlátok:

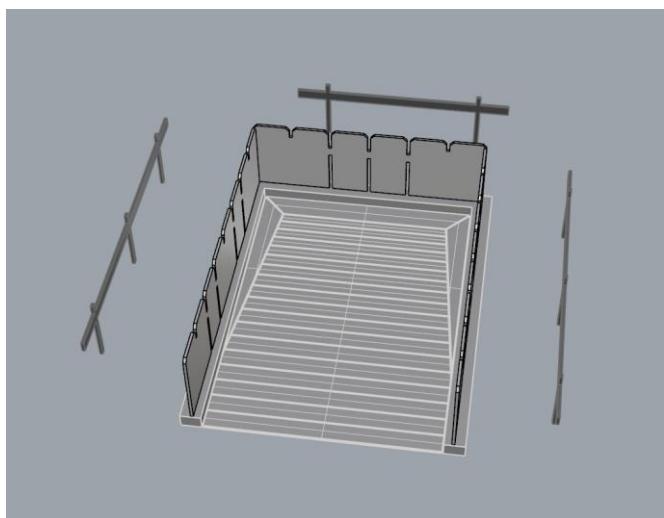

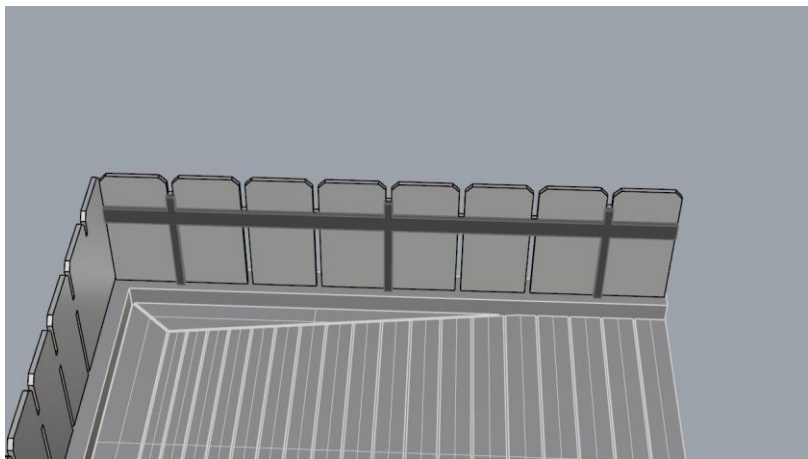

A kívülré kerülő korlátok:

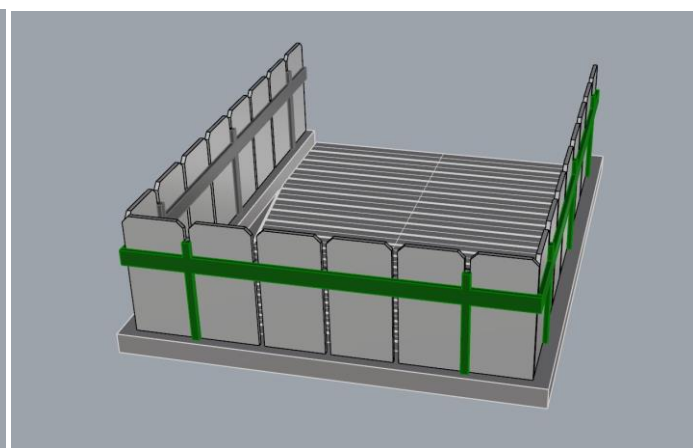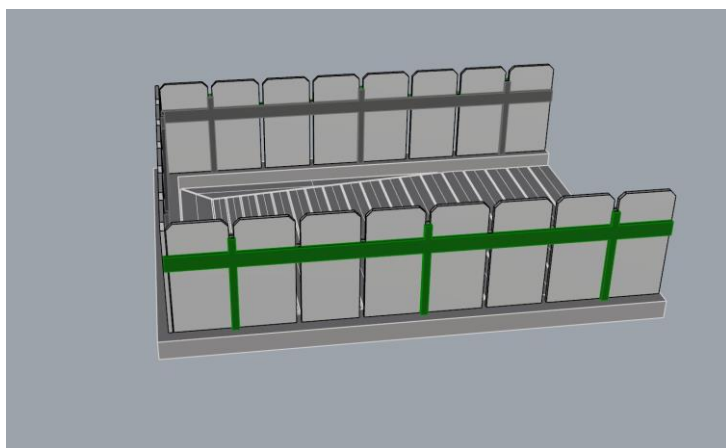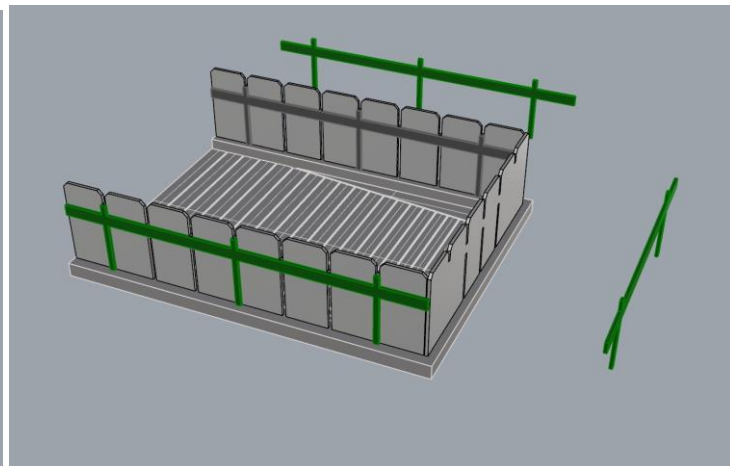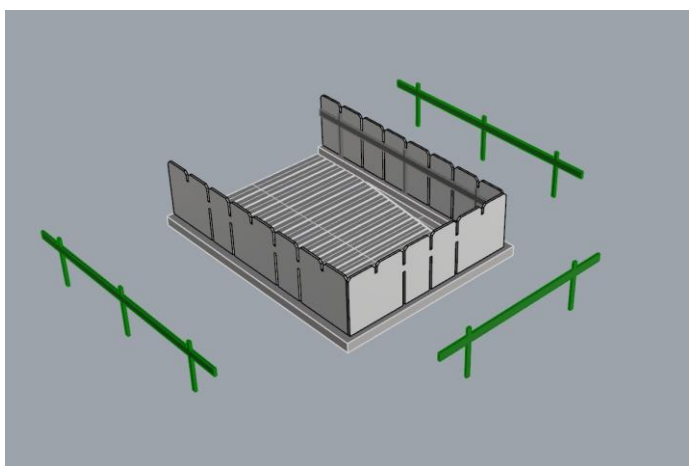

Készen is vagyunk.

