



VAMITTOOLS buszmegálló, beálló - 303

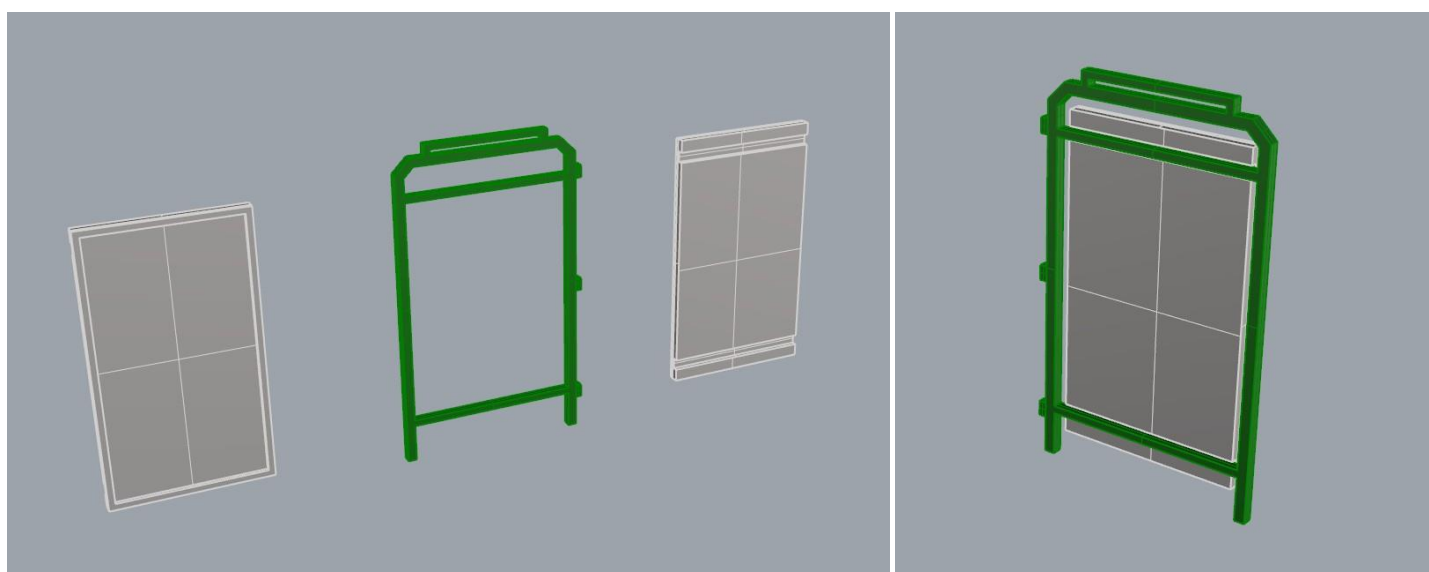


Maketrasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetontmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb.-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

A hirdetőtábla összerakásával kezdjük. Az első lépésben levő keret csak a H0-s méretarányú modellnél van! A hirdetőtábla mindkét felére ragasszuk fel a keretet, majd a két darabot ragasszuk rá a beálló tartószerkezetére.

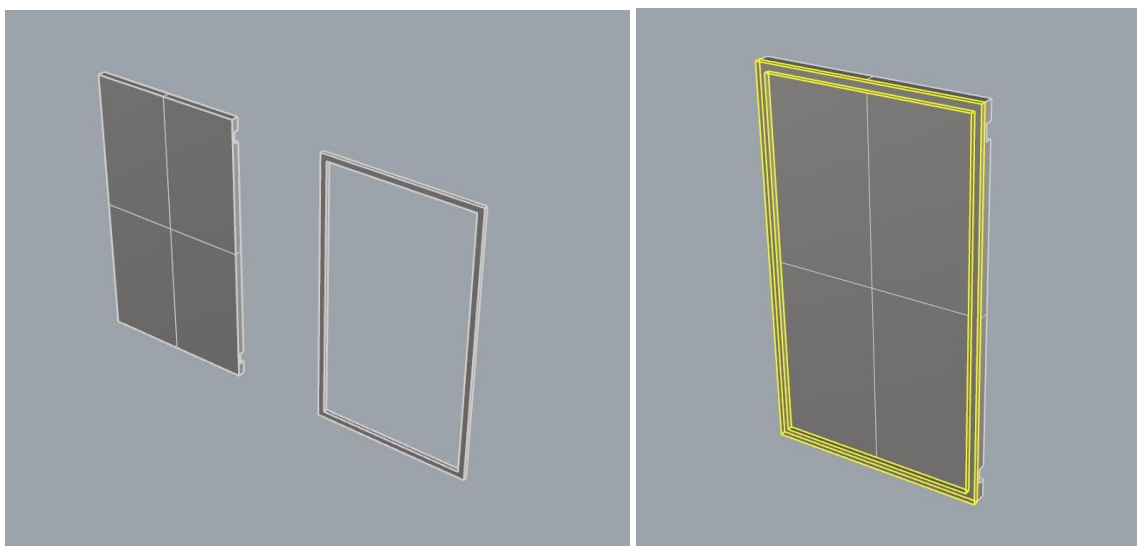






A másik U formájú tartószere üvegimitáció kerül. Nézzük meg a befelé kiálló pöcköket. Egyik oldalukon bentebb vannak, mint a keret széle. Erre az oldalra kell ragasztani az üvegimitációt, melyet gondosan vágjunk méretre. Ez az oldal fog a megálló belseje felé nézni, ahova ragasztva lett az üvegimitáció.




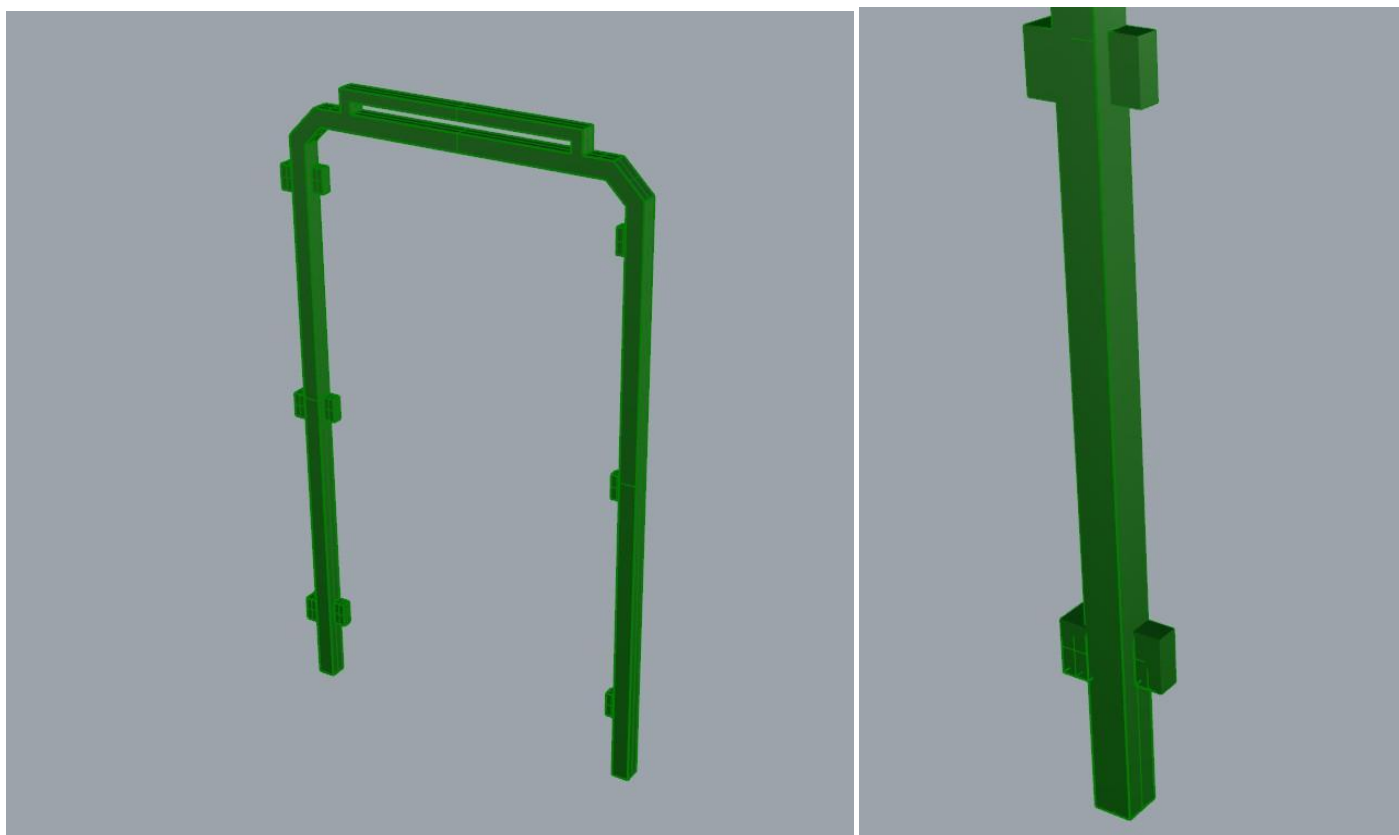


Kezdjük el összerakni. A szetthez tartozik egy ragasztási segéd is, ezt itt fogjuk használni, viszont fontos, hogy ezt ne ragasszuk hozzá a beállóhoz! Mind a négy tartóelem egyik oldalán vannak kiálló pöckök, figyeljünk rá, hogy ezek mind egy oldalra kerüljenek, mert ezekre a végén szintén kerül egy üvegimitáció (ez lesz a megálló hátoldala). A tetőn van négy vékony bemélyedés, ezekbe illesszük bele egyenként a tartóelemeket, majd tegyük rá a ragasztási segédet. Állítsuk be őket, hogy minden tartóelem függőlegesen álljon, és csak ekkor ragasszuk meg őket.

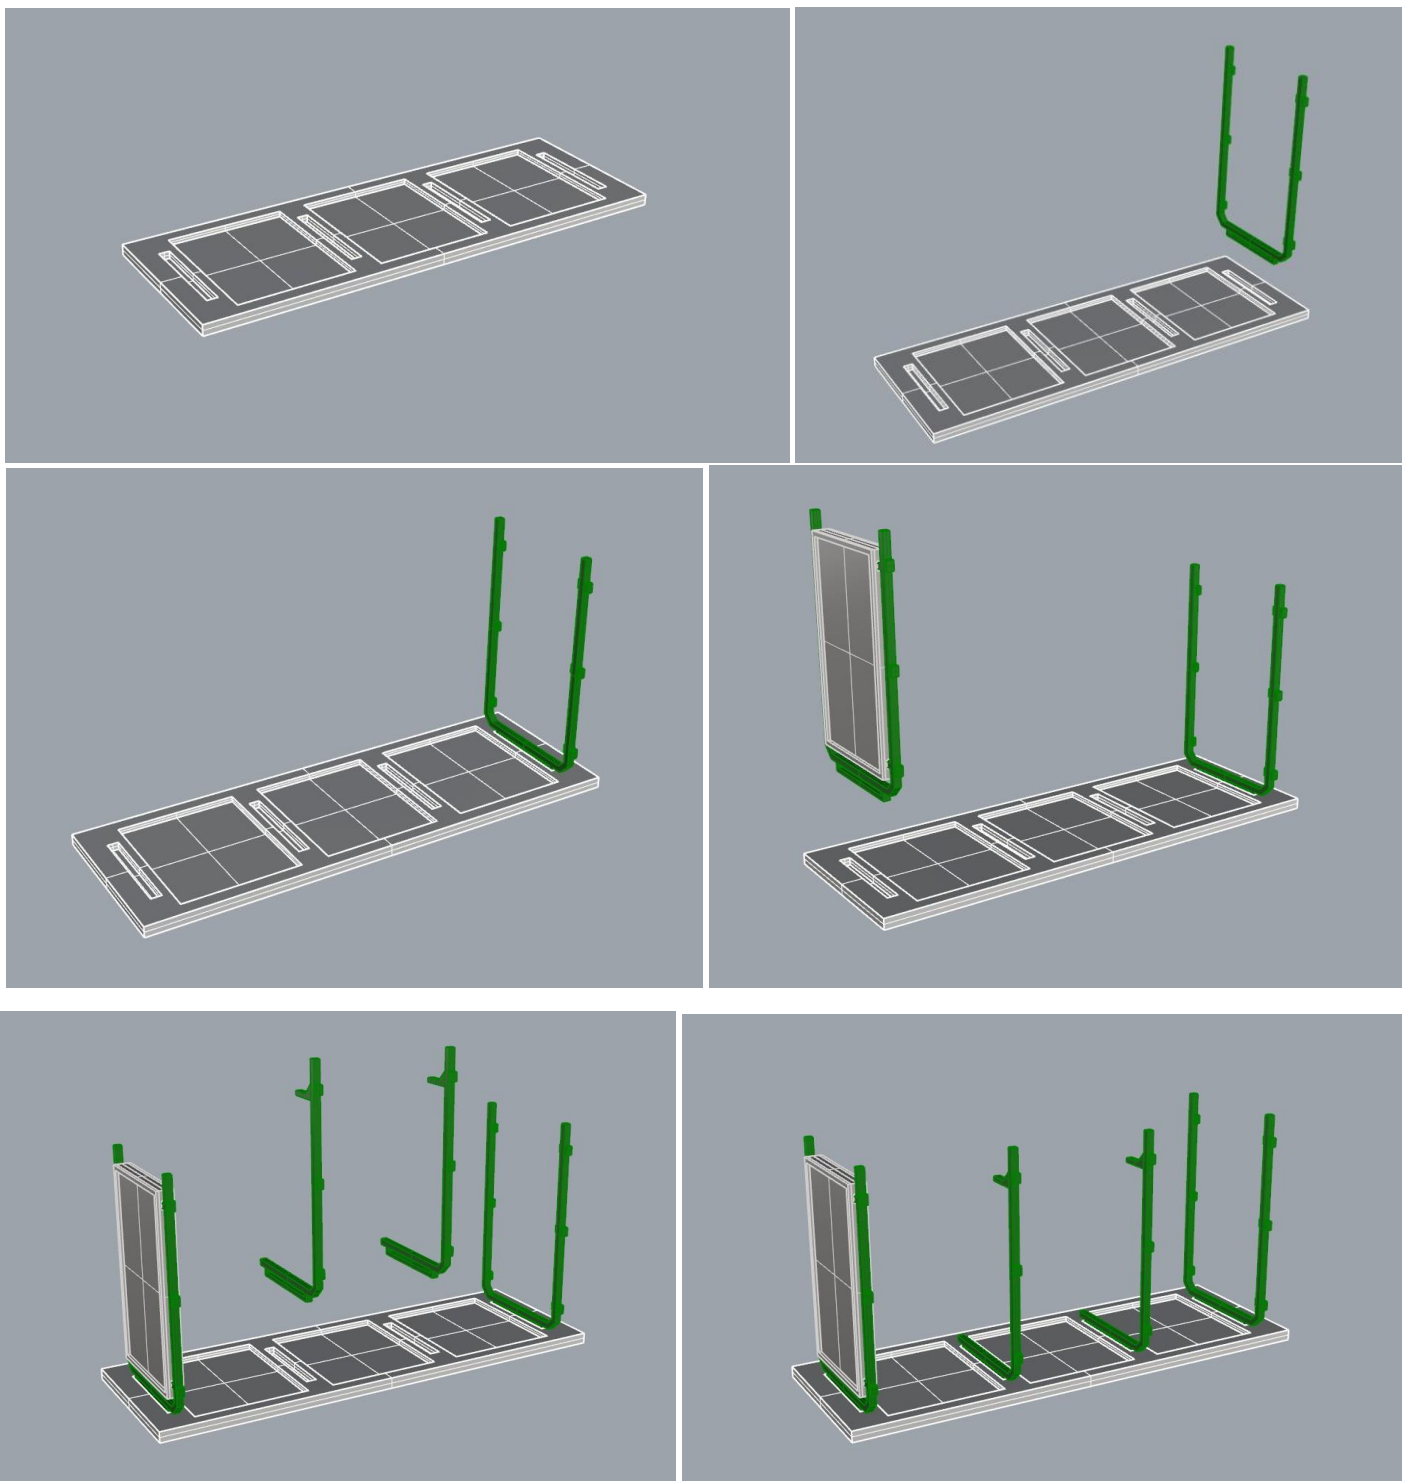

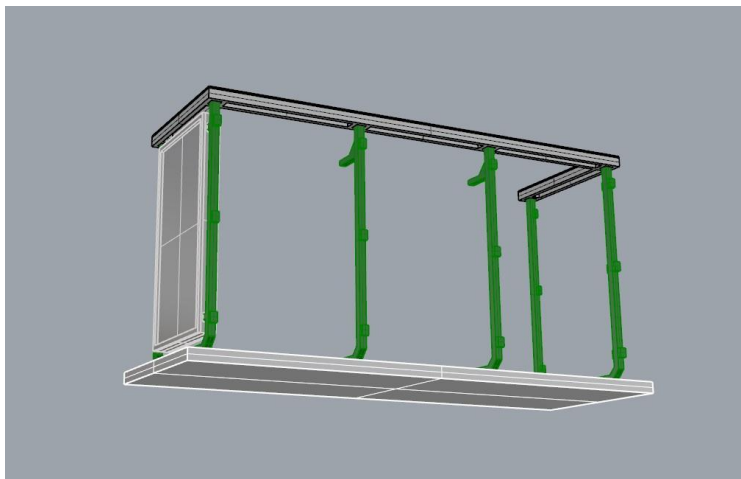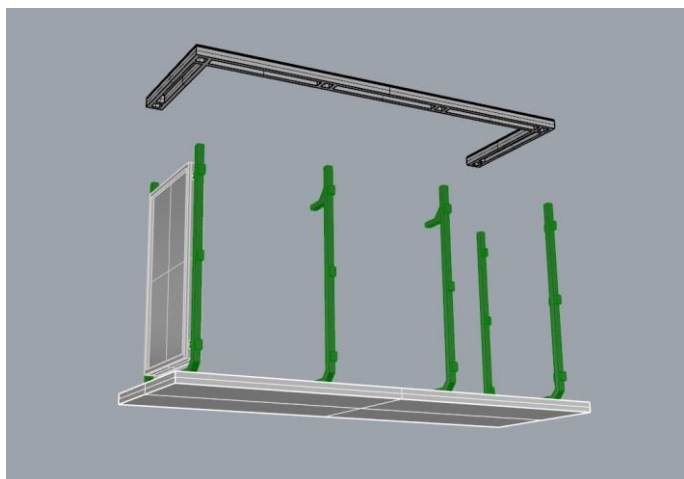

Miután megragadt, távolítsuk el a ragasztási segédet. Folytassuk az ülésekkel.

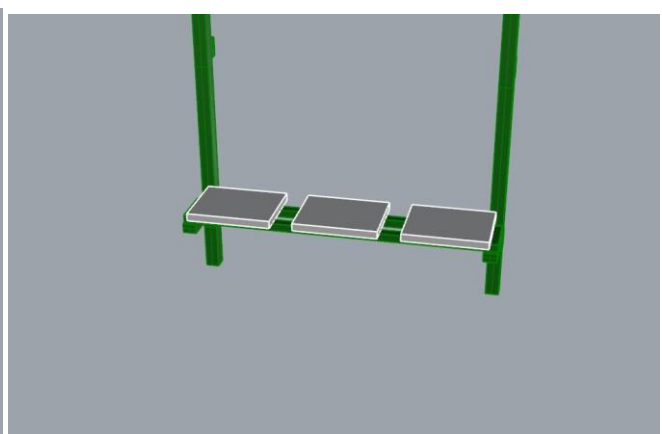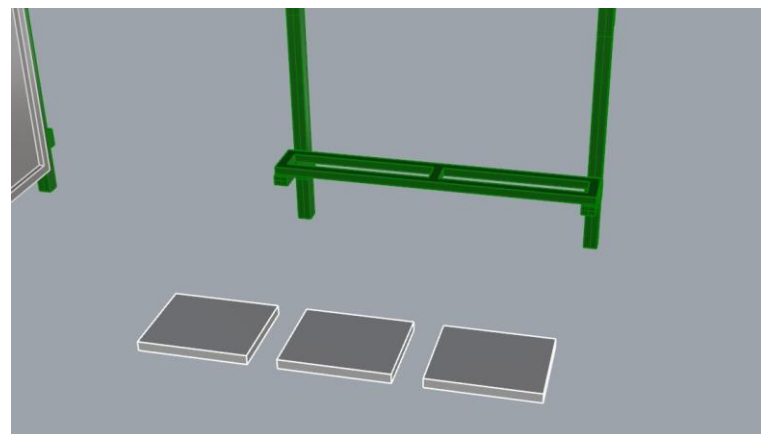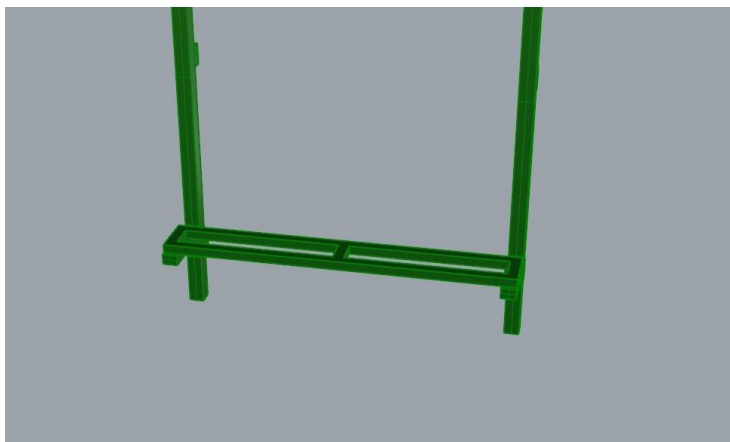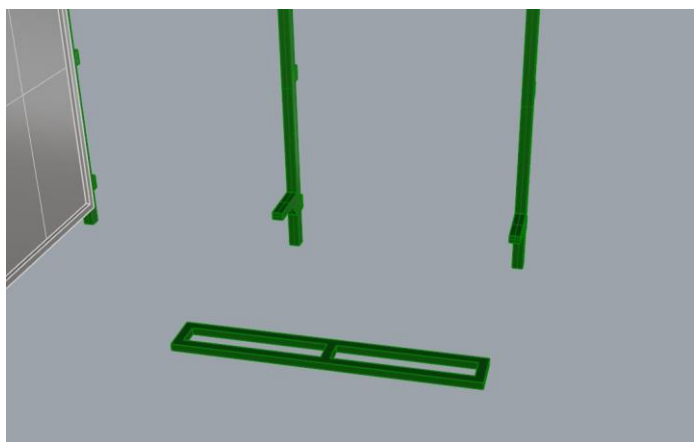

Ha ez megvan, a beálló hátoldalára vágjuk méretre az üvegimitációt és a kiálló pöckökre ragasszuk fel.

Készen is vagyunk.

