


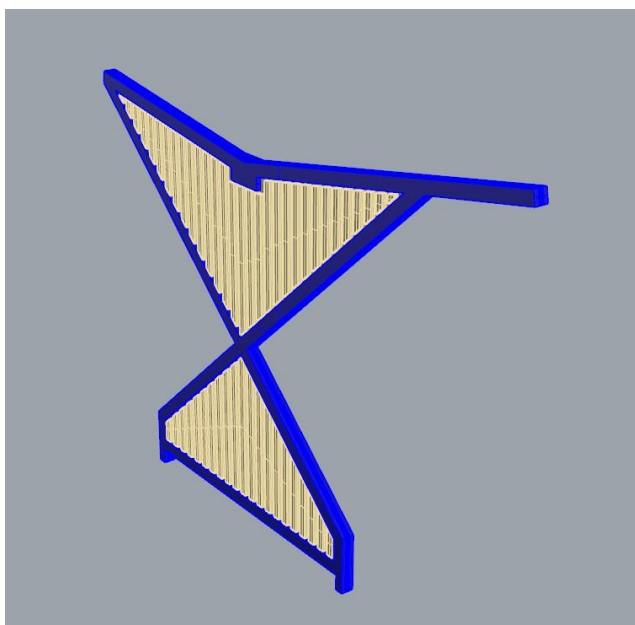
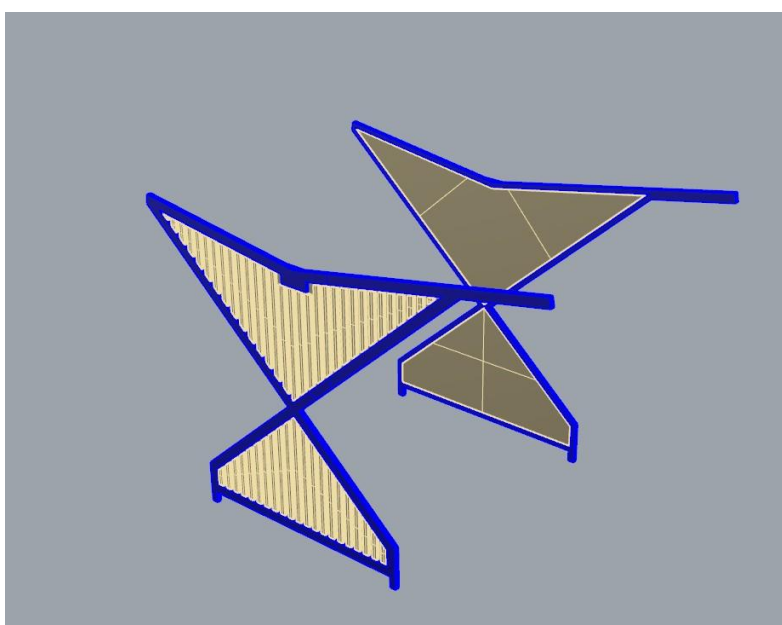


## VAMITOOLS buszmegálló, beálló – 306-os típus




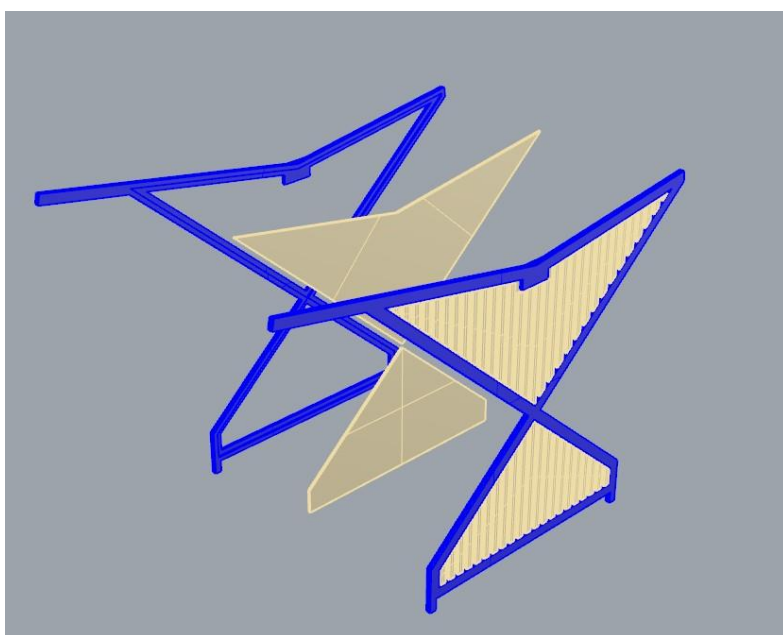


Az építést az oldalak összerakásával kezdjük. A két szélső oldal egyforma, így csak az egyik összerakása van részletezve.





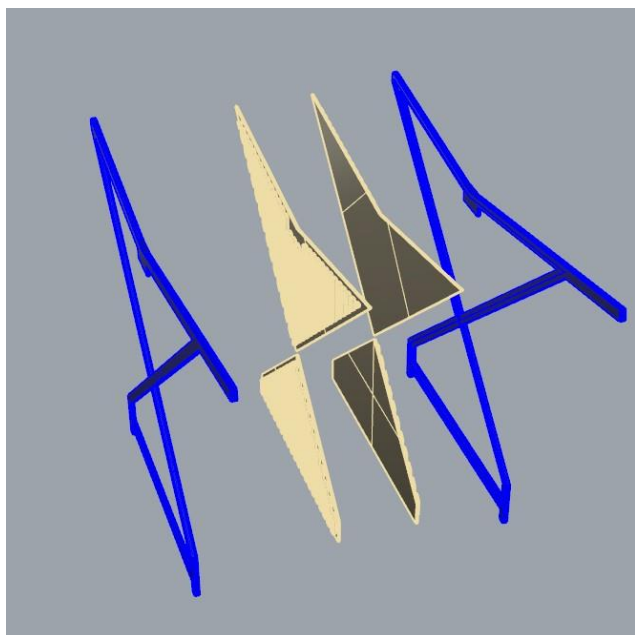


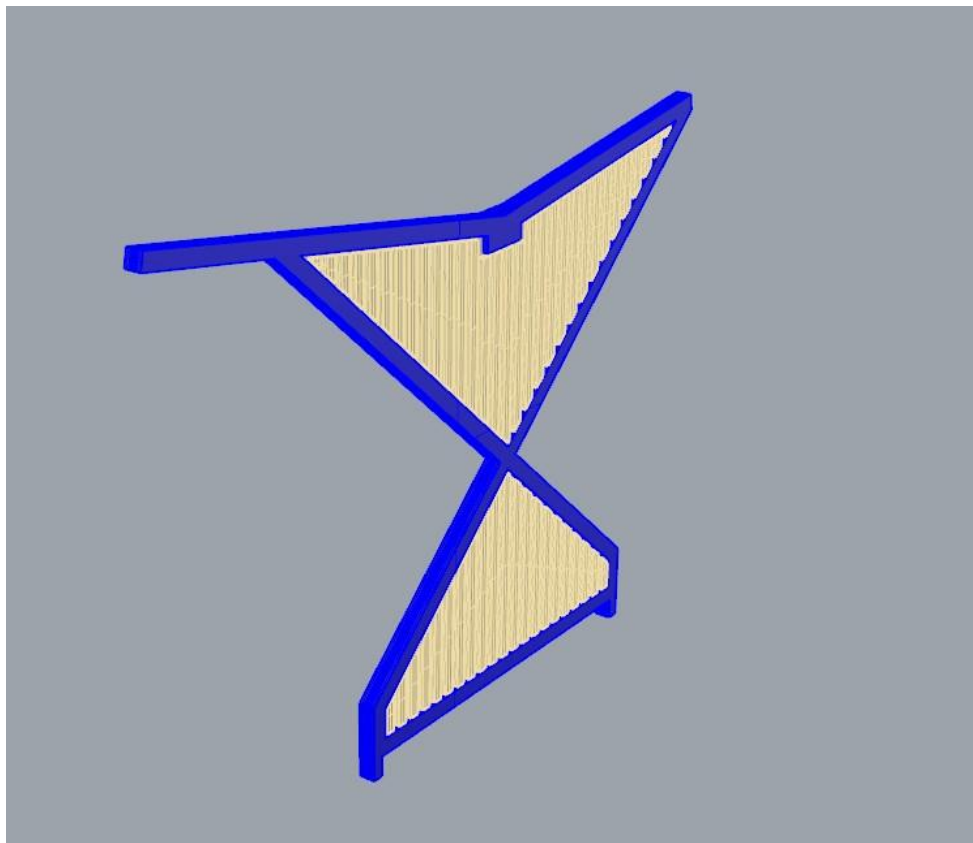






A ragasztási segédet NE ragasszuk hozzá az épülethez!

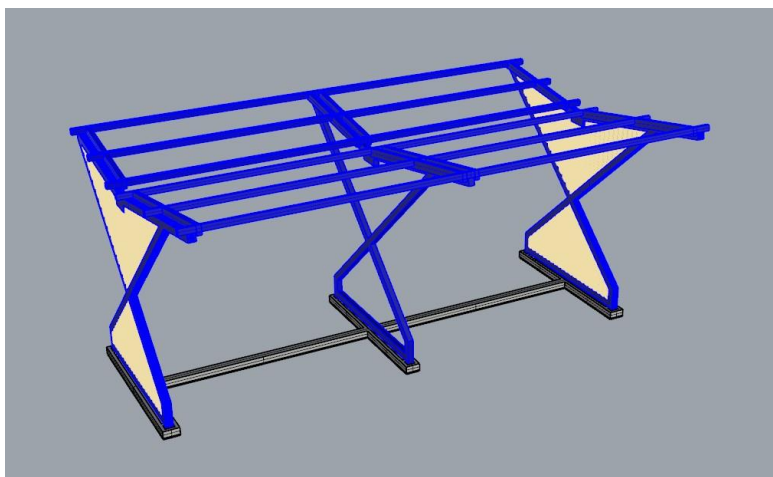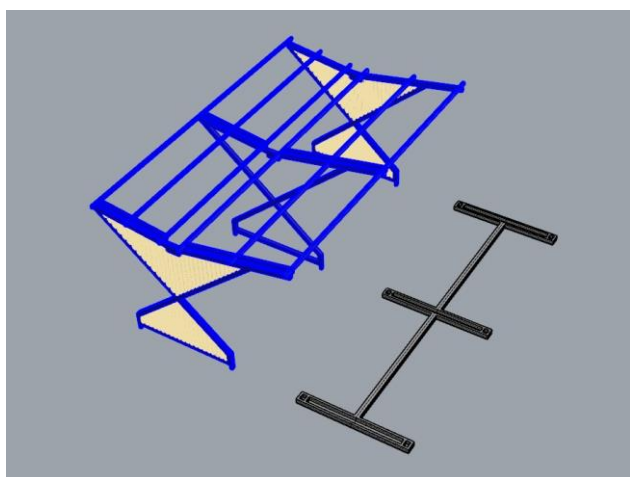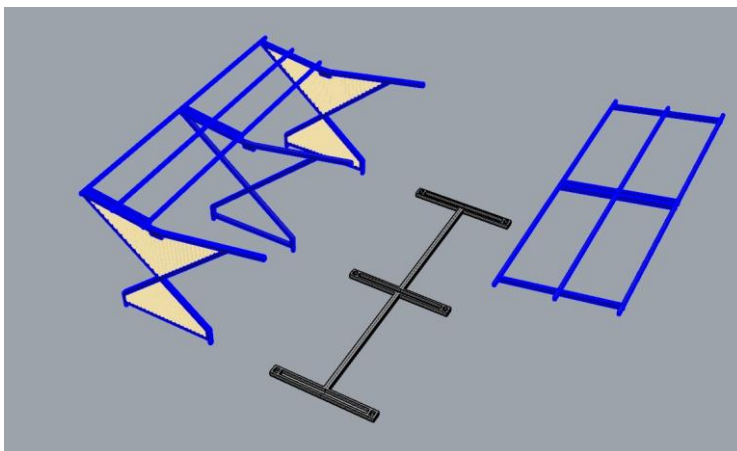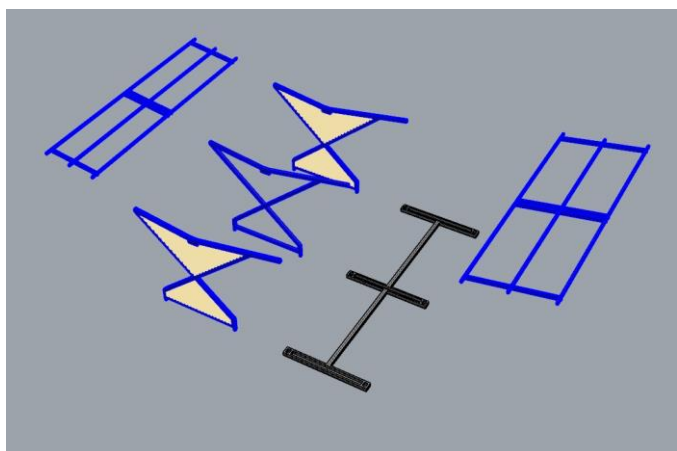

A merevítőléc a jobb láthatóság miatt van zölddel jelölve.

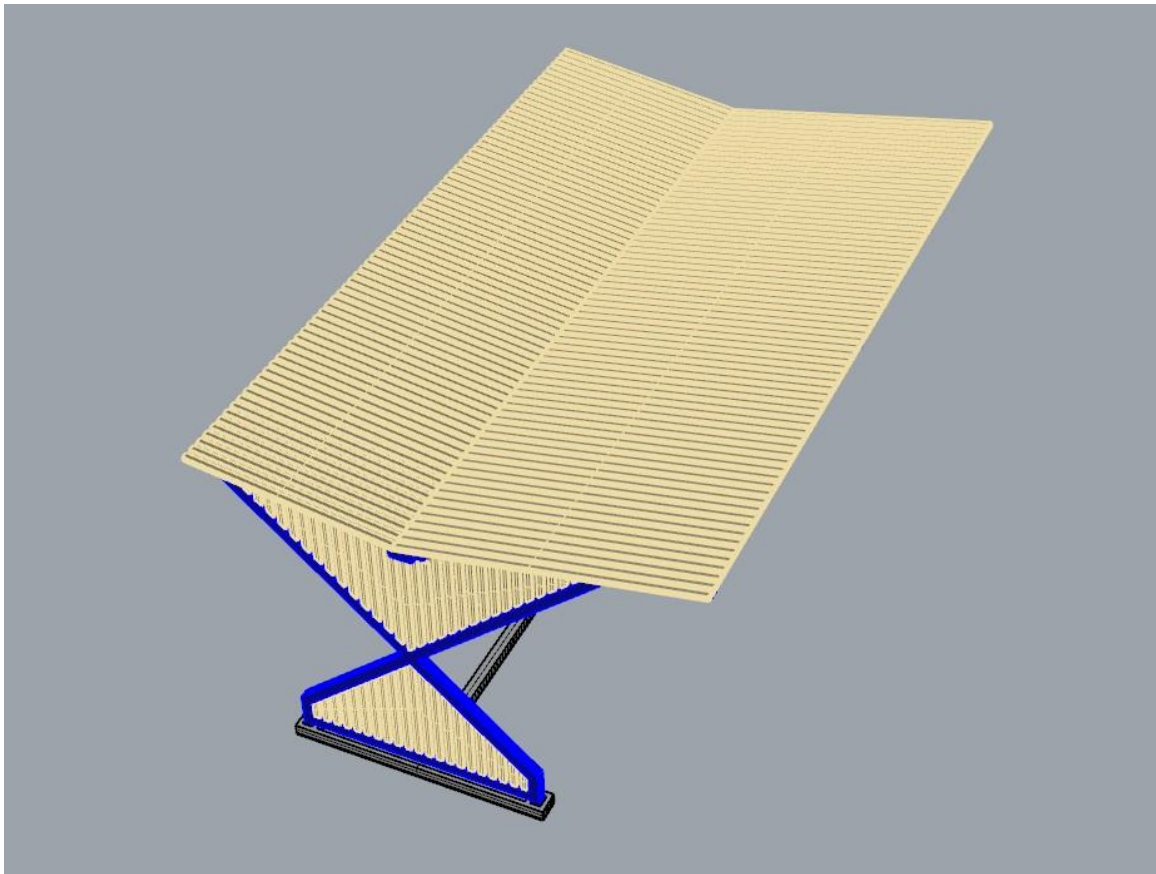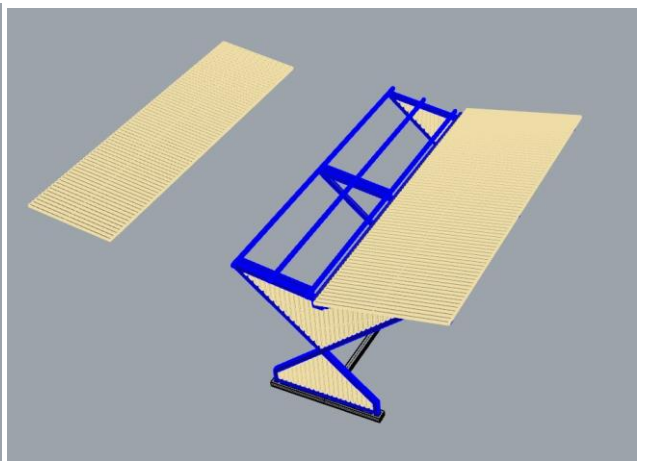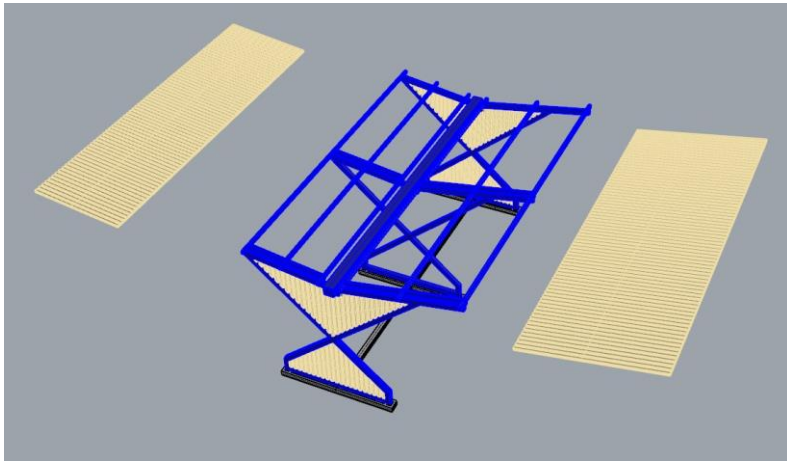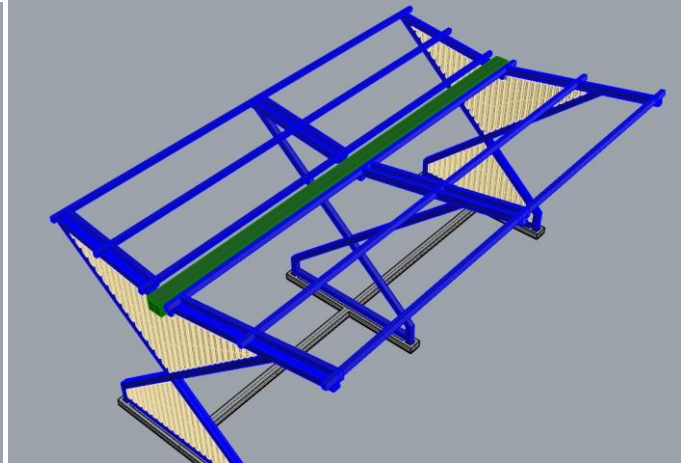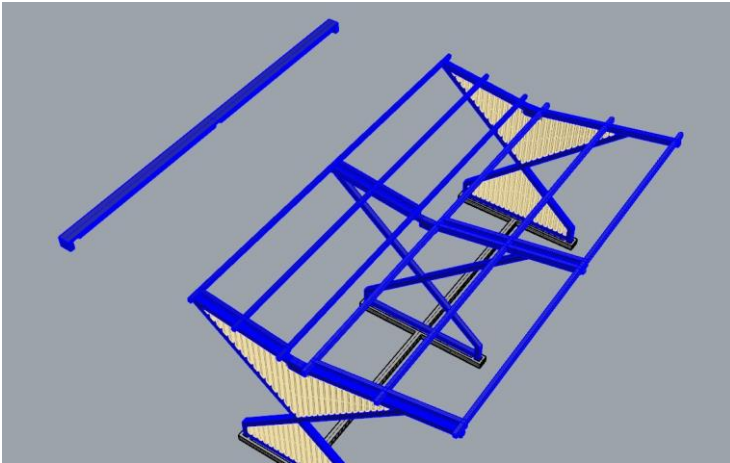



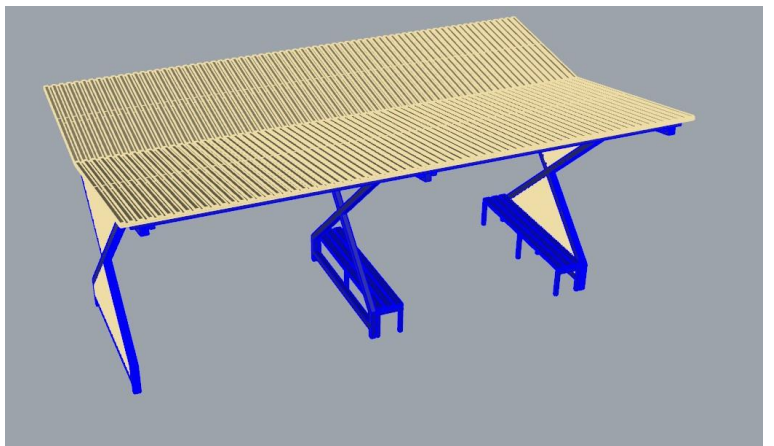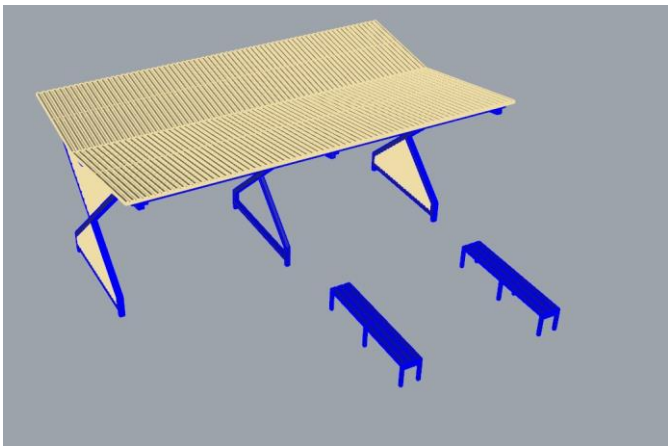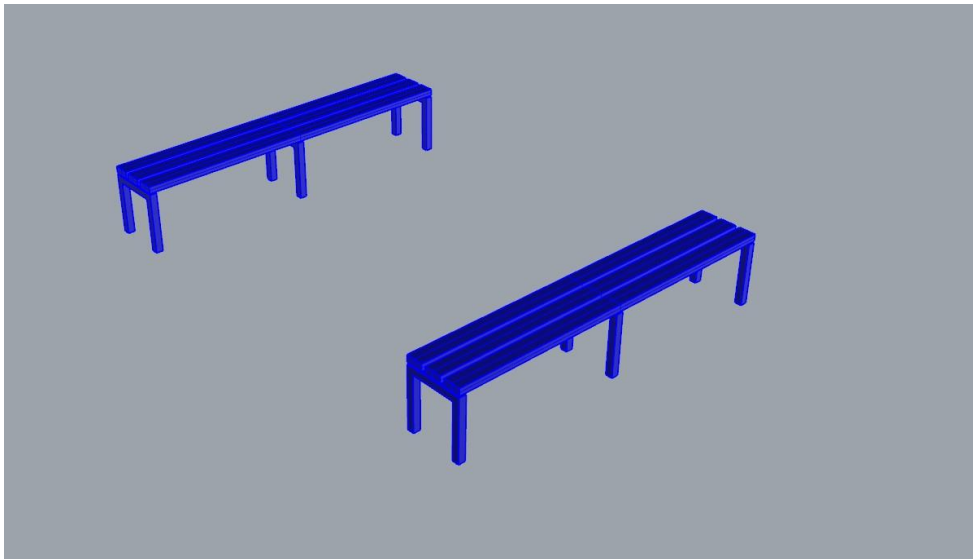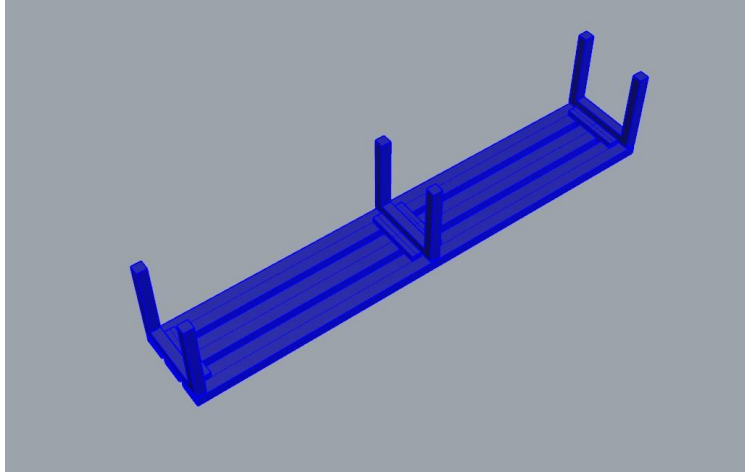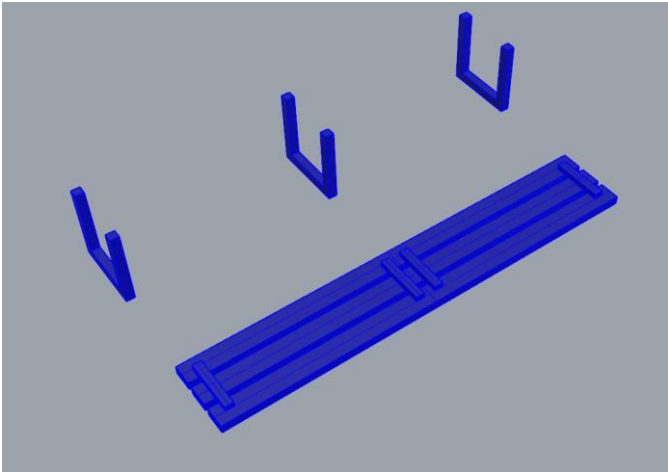

Készen is vagyunk.

