VAMITOOLS Vasúti állomásépület – 524-es típus

Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket. Célszerű az épület belső oldalára karton maszkolókat tenni, hogy a fény ne világítsa át az épület falait. A karton maszkolókat az útmutató külön nem jelzi!

Pár ablakra kerül rács is. Ezek nem egyformák, többféle rácstípus van, minden oldalnál külön mutatva vannak az aktuálisan oda felrakandók.

1. oldal:

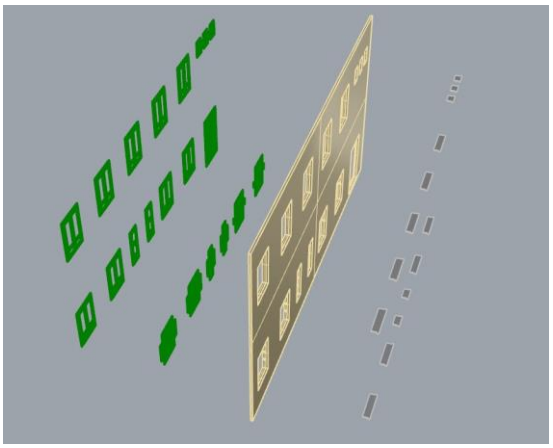

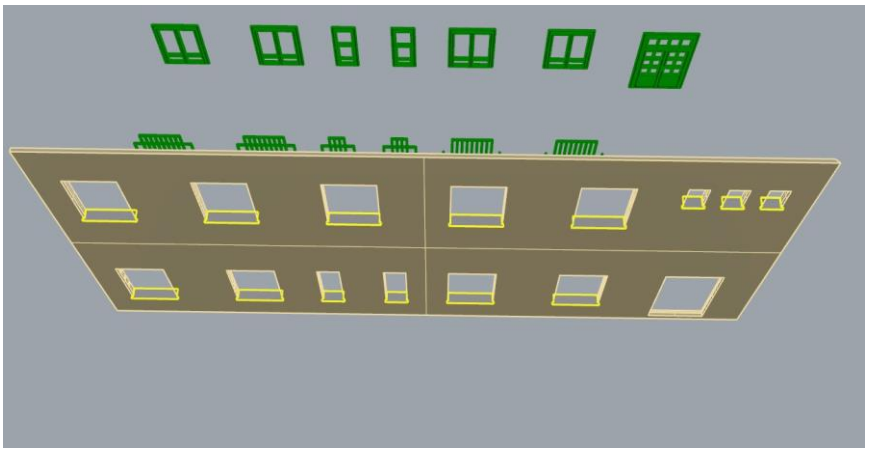

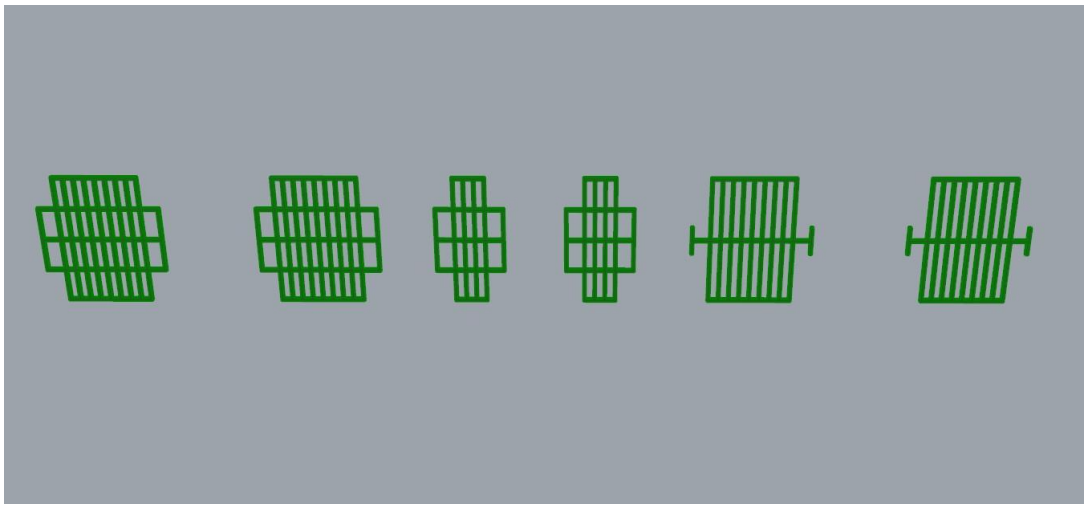

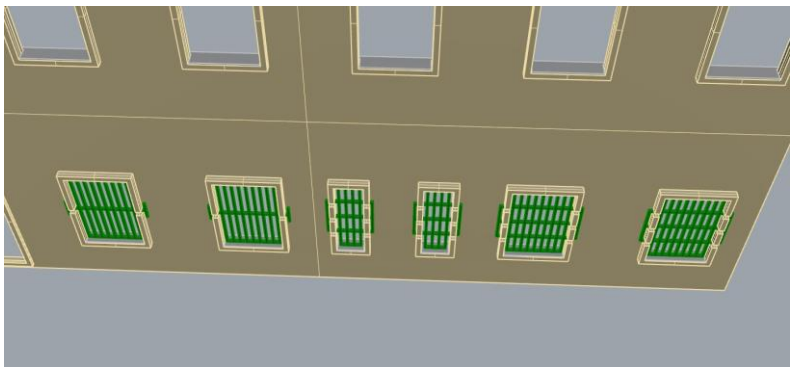

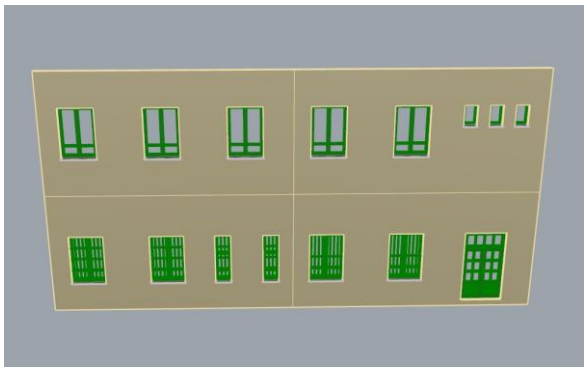

2. oldal:

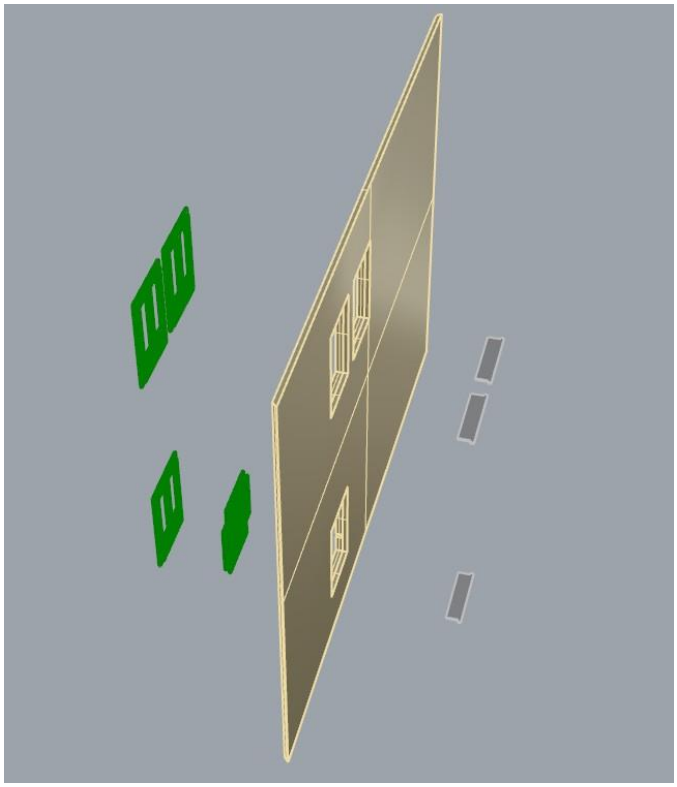

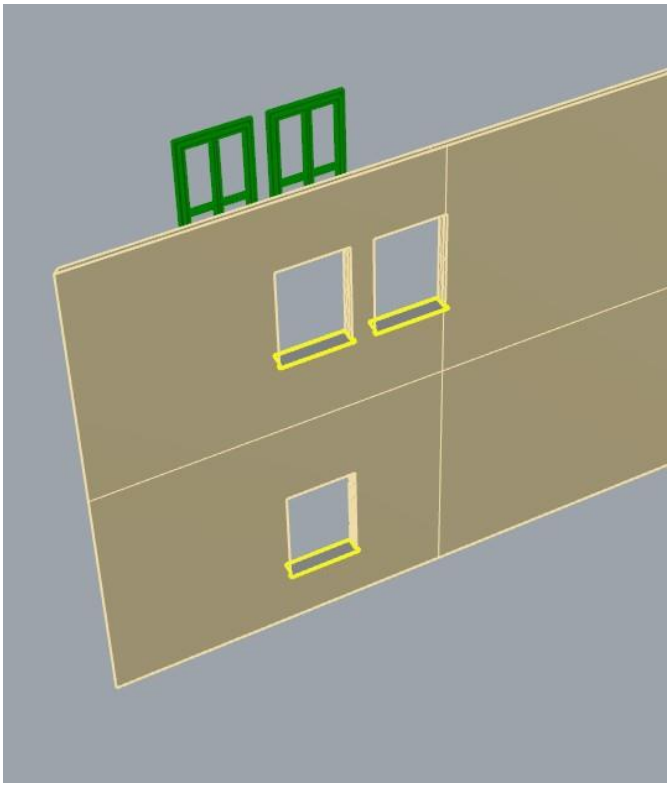

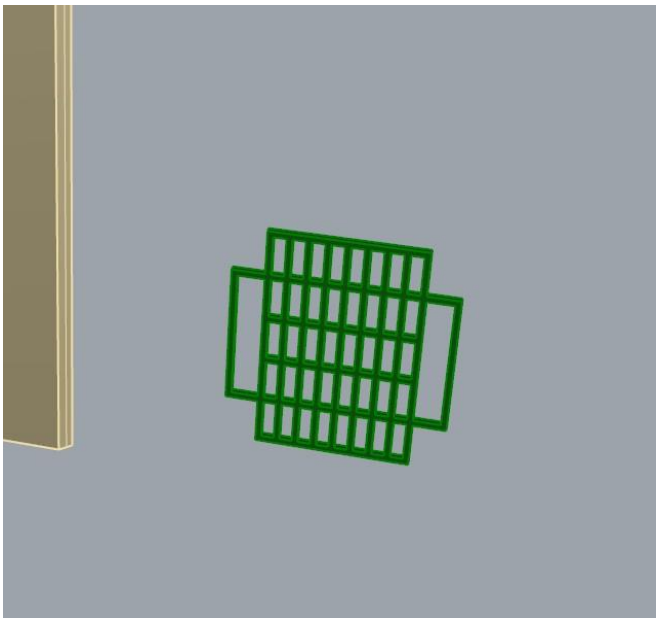

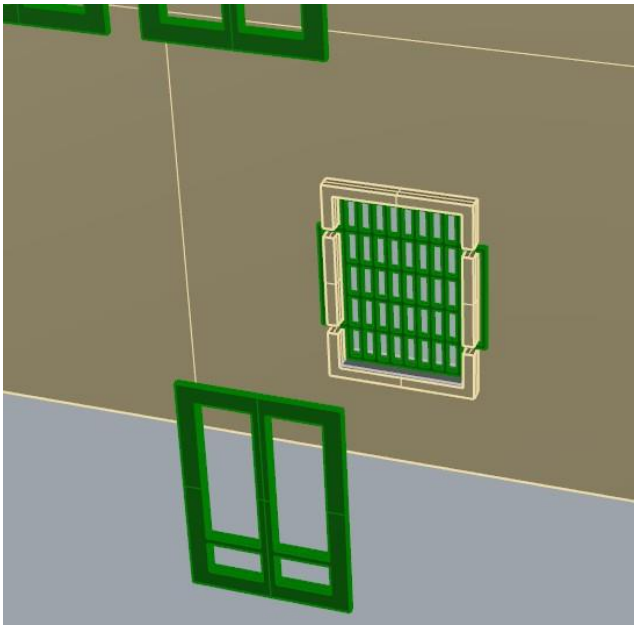

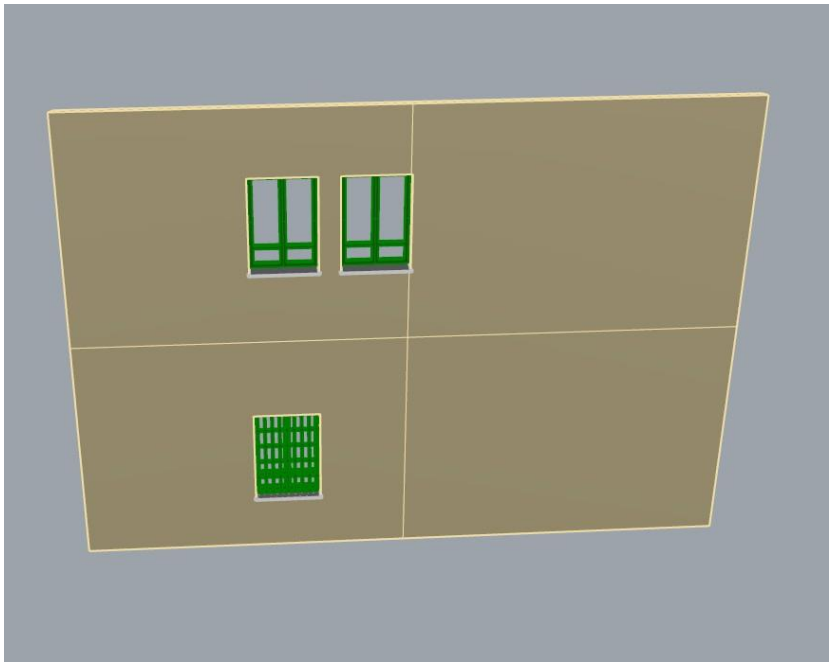

3. oldal:

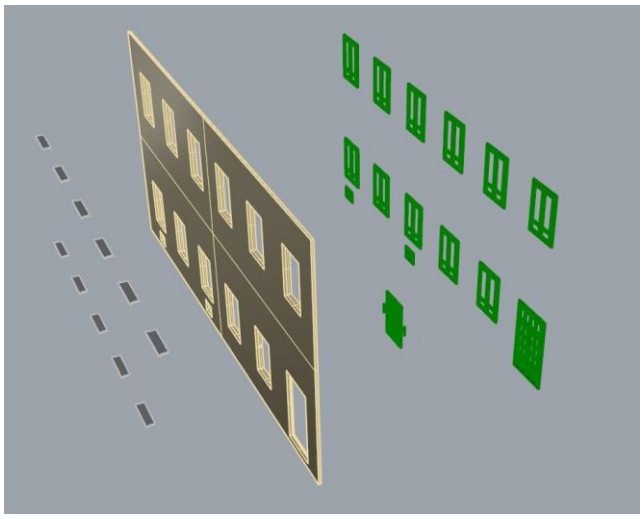

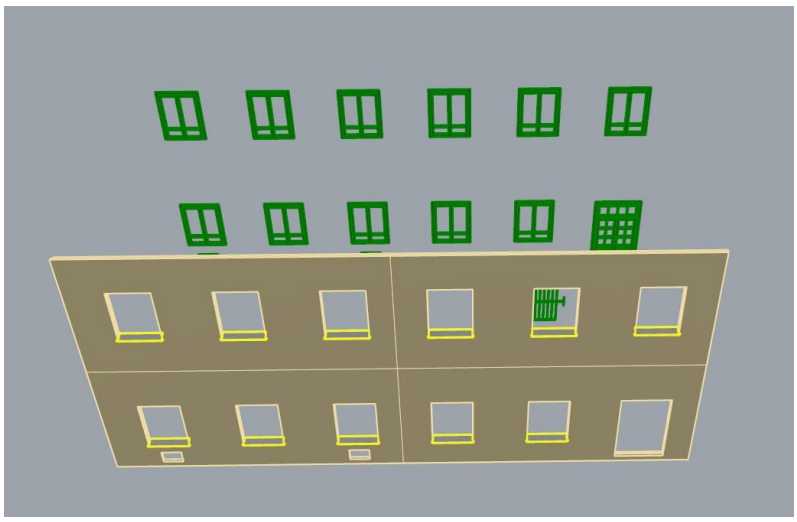

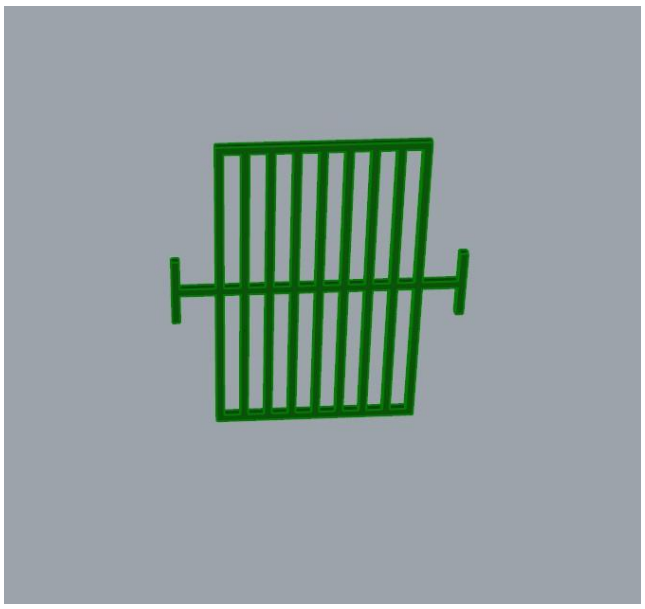

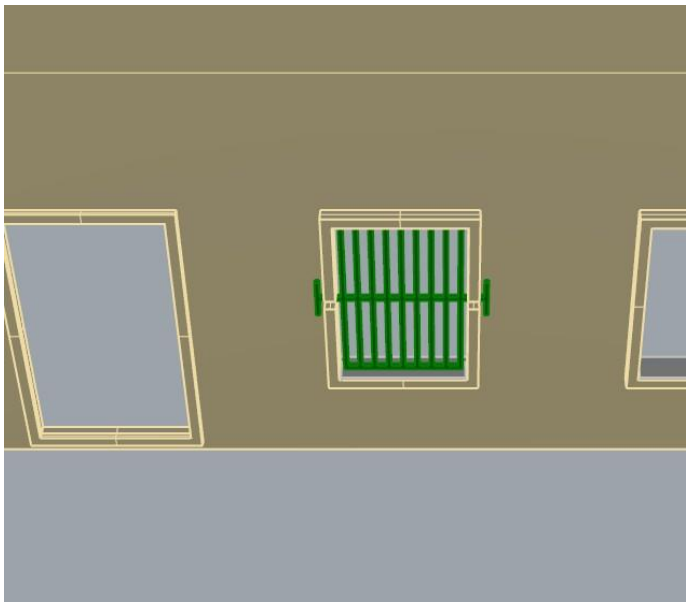

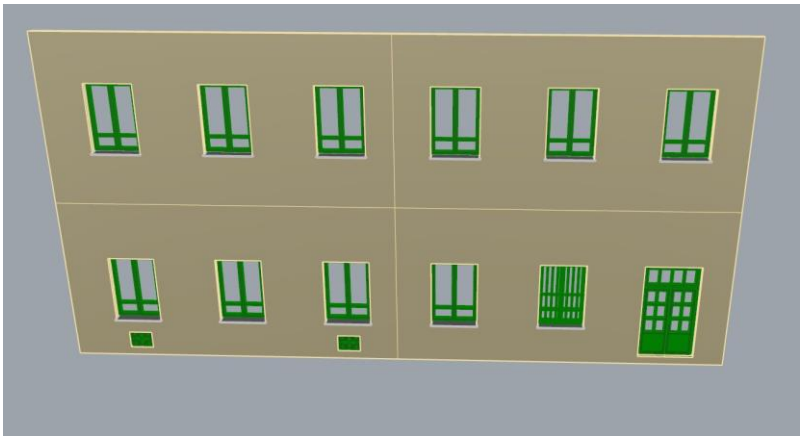

4. oldal:

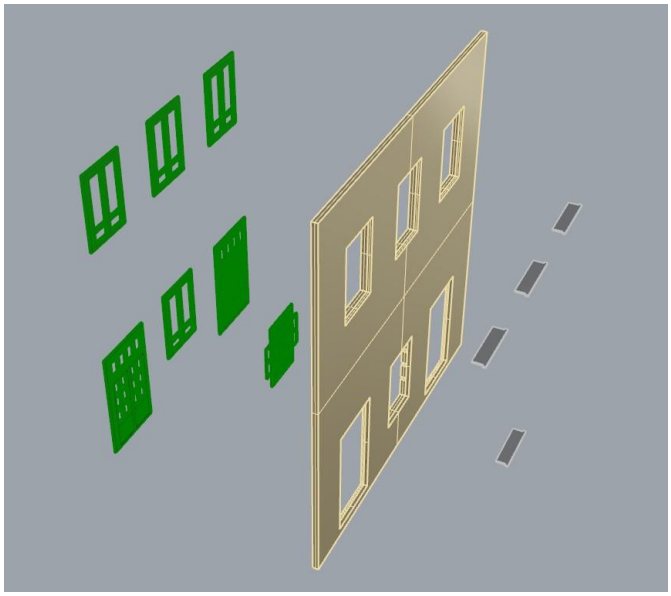

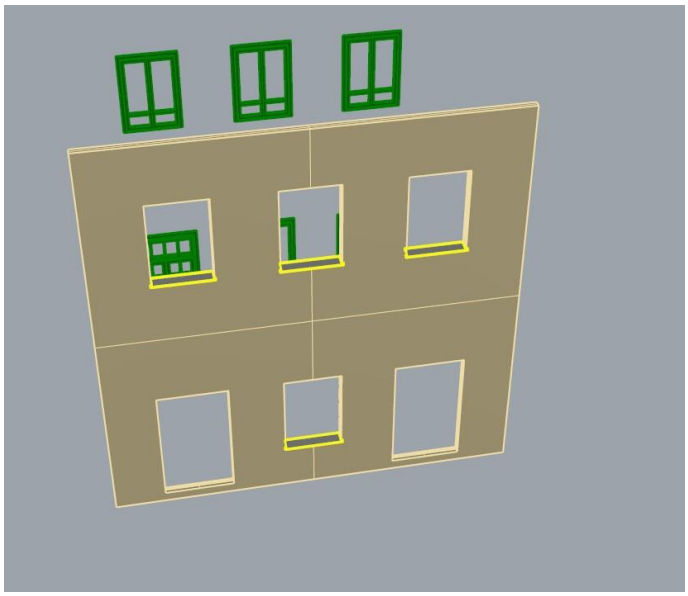

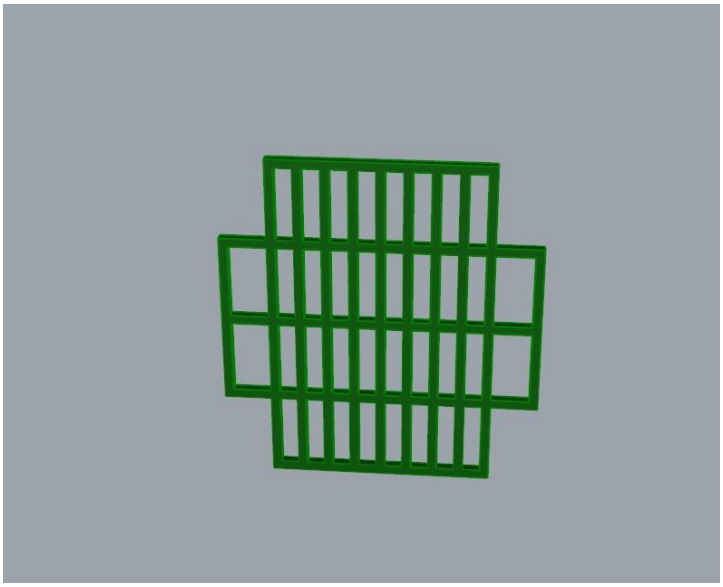

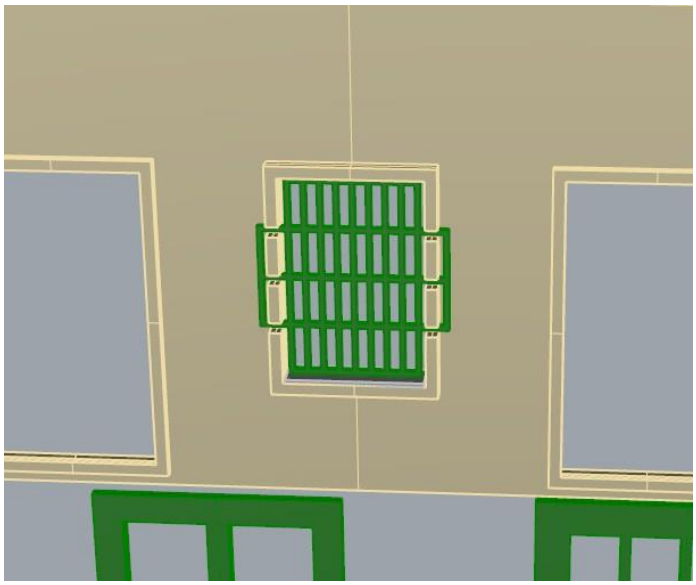

5. oldal:

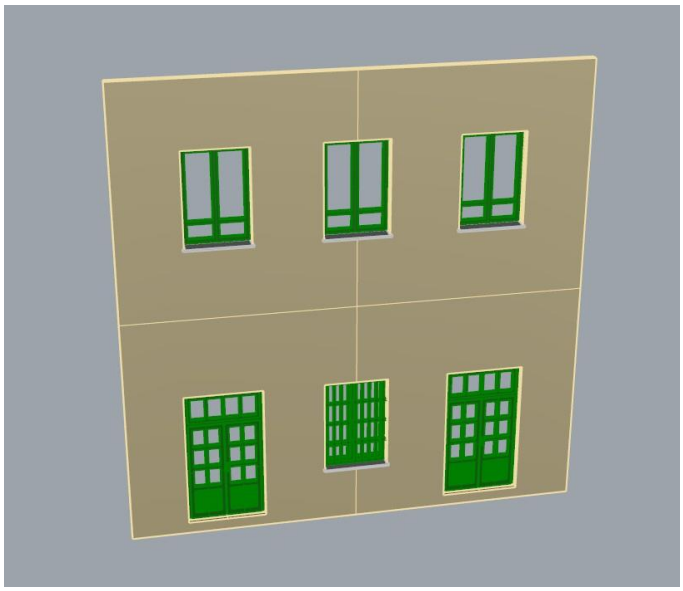

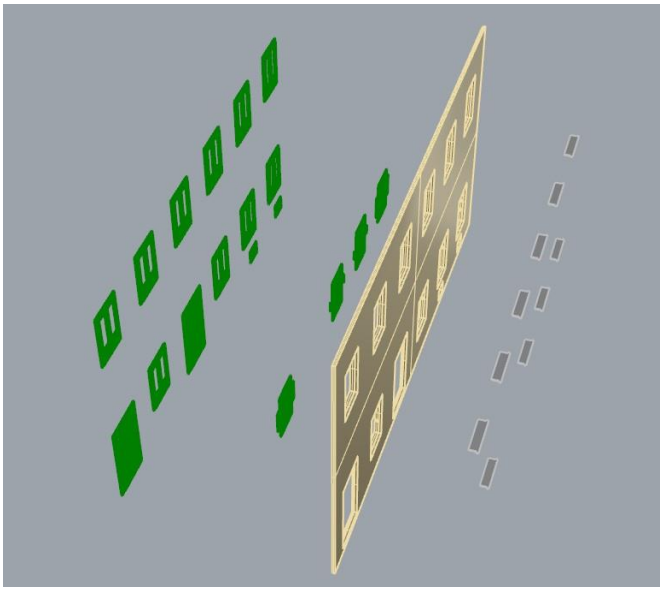

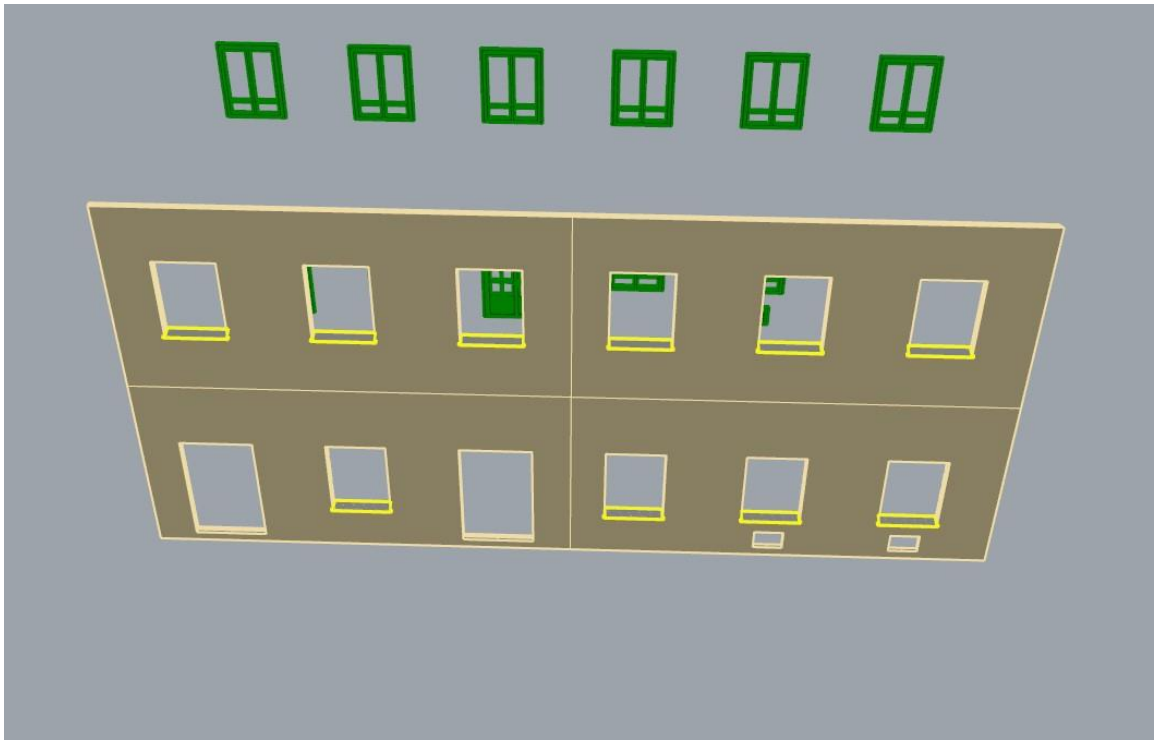

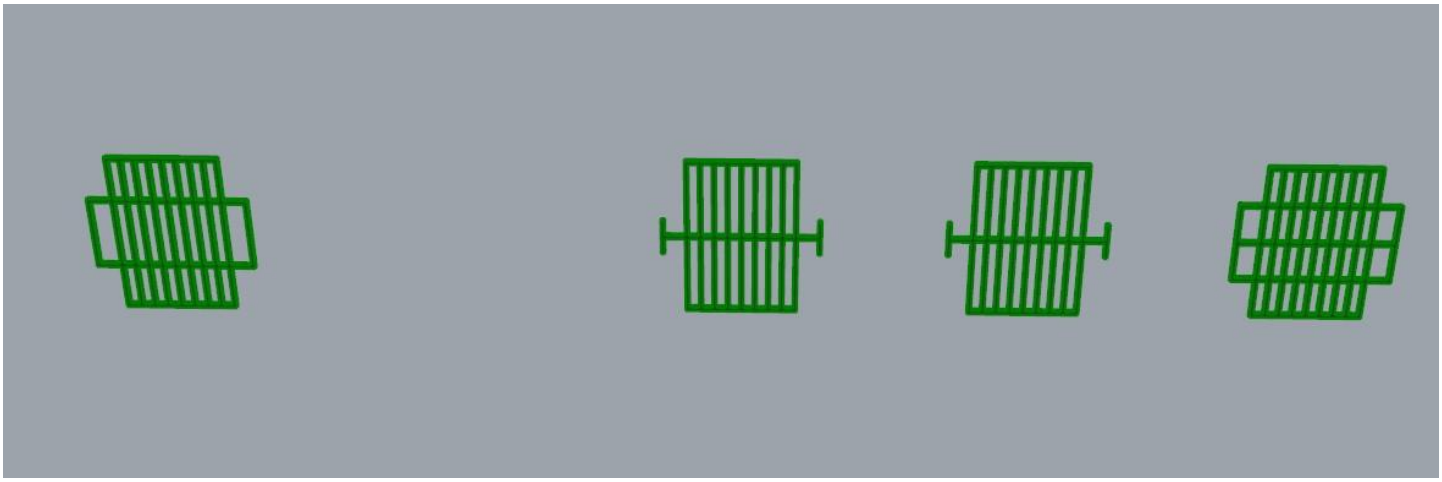

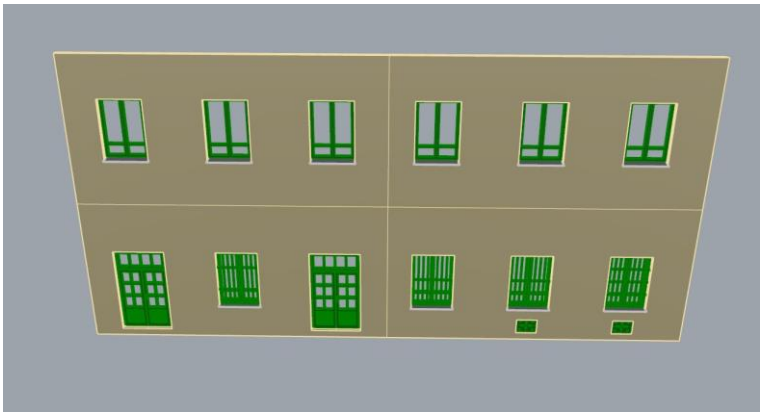

6. oldal:

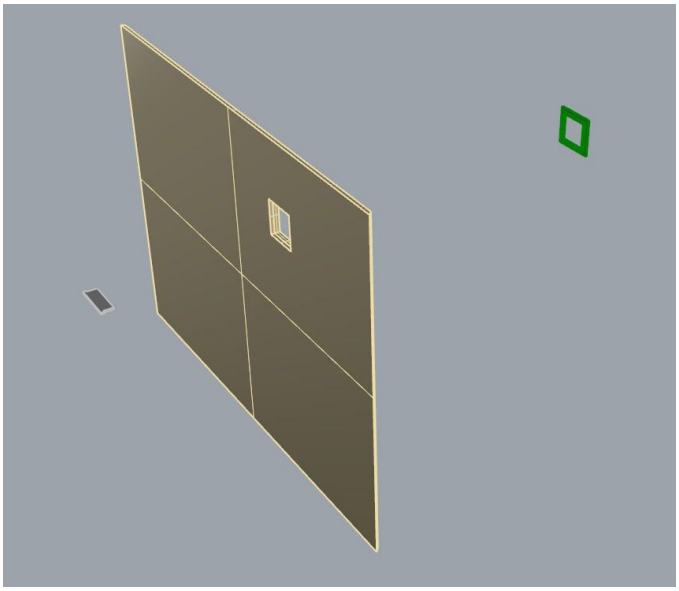

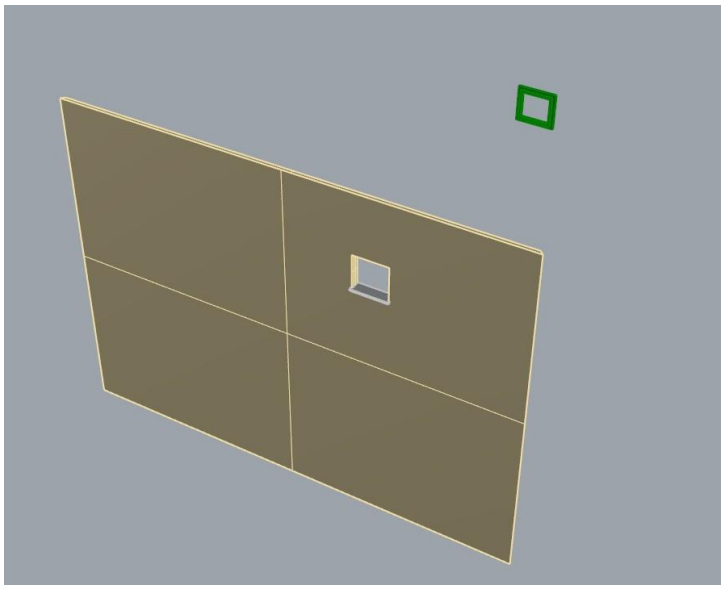

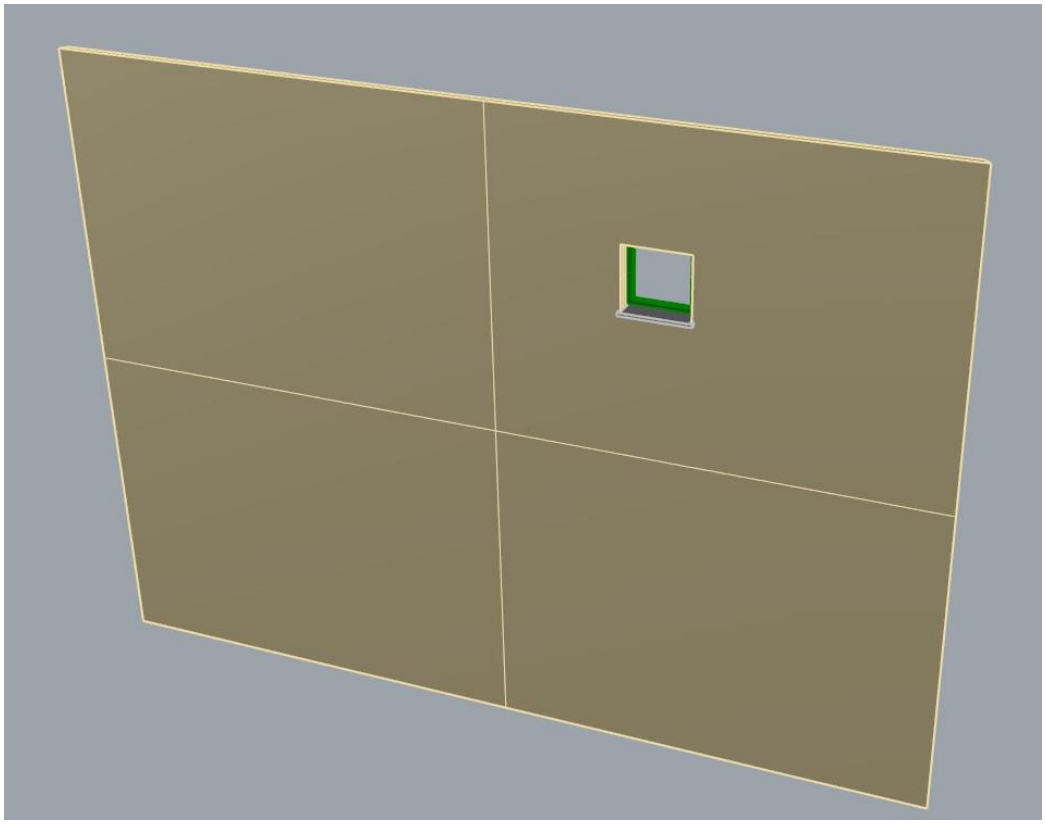

7. oldal:

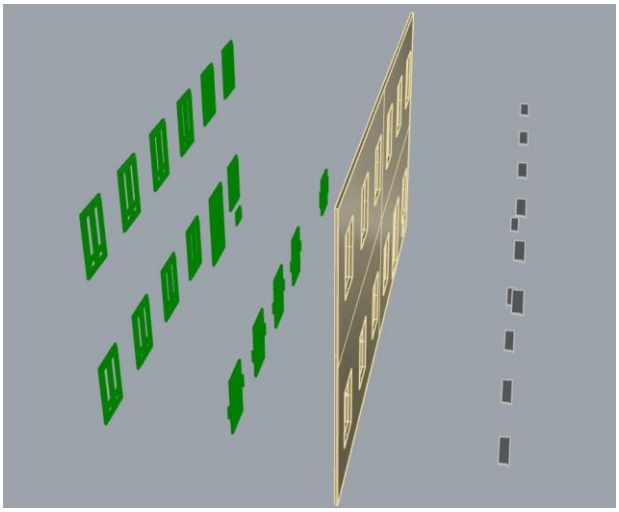

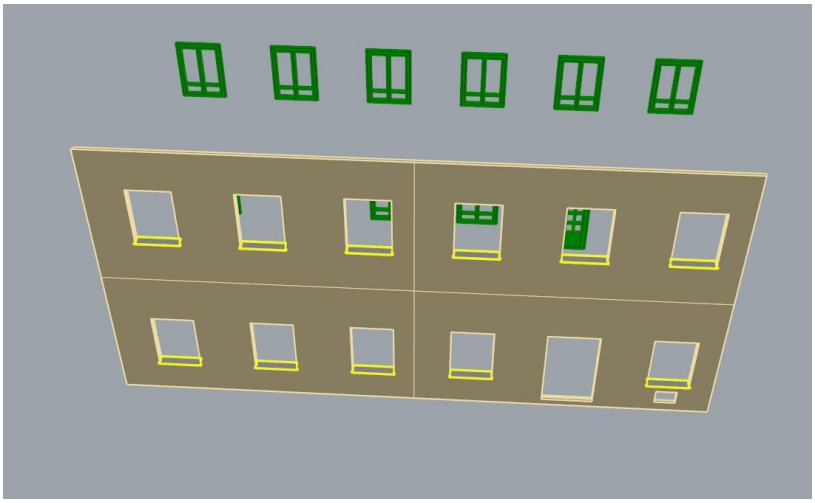

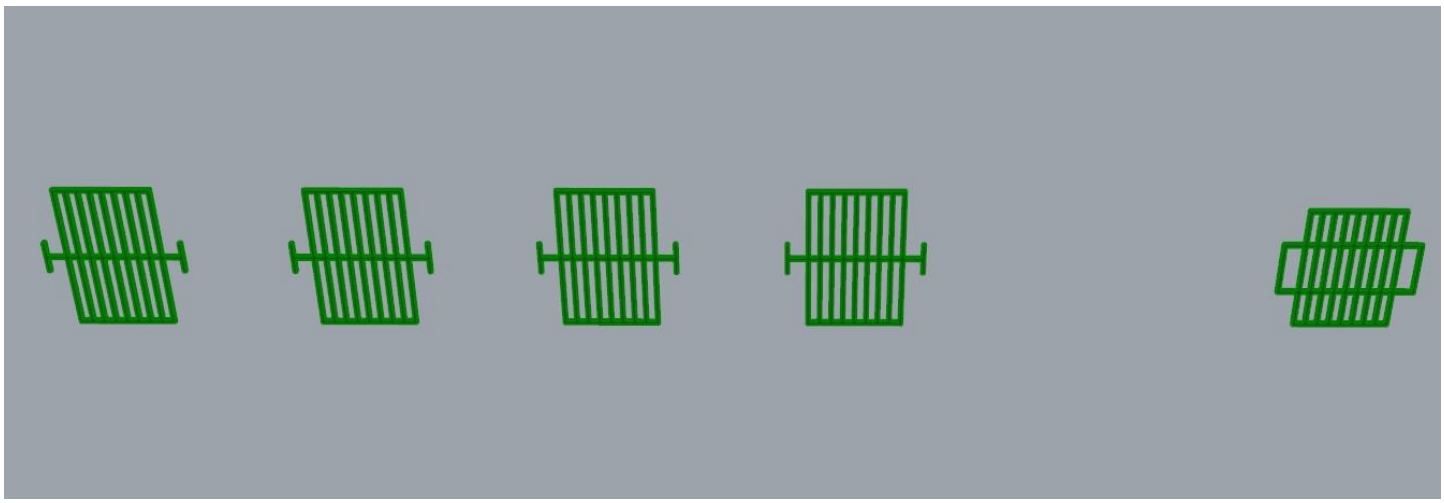

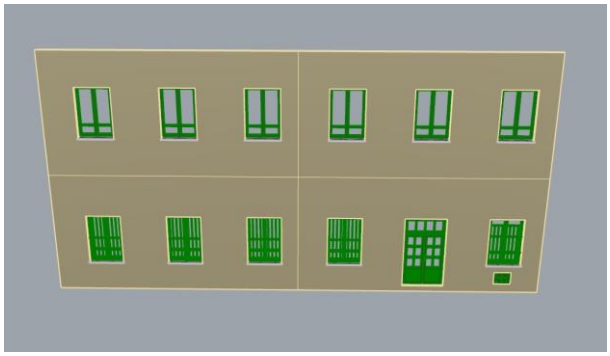

8. oldal:

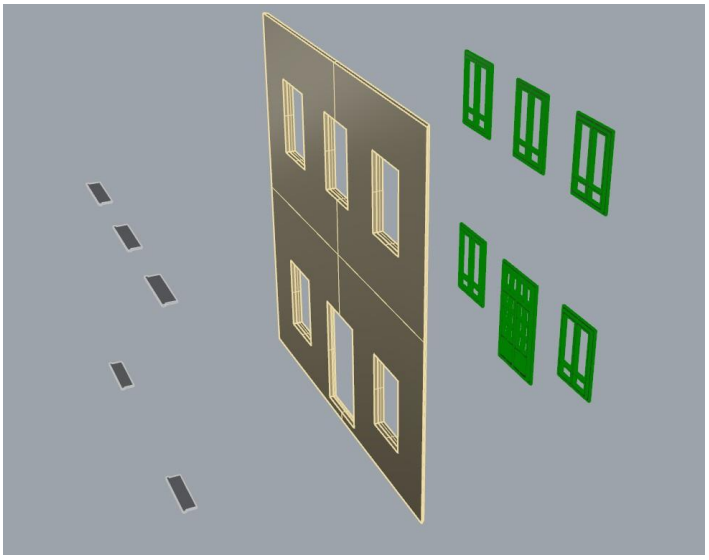

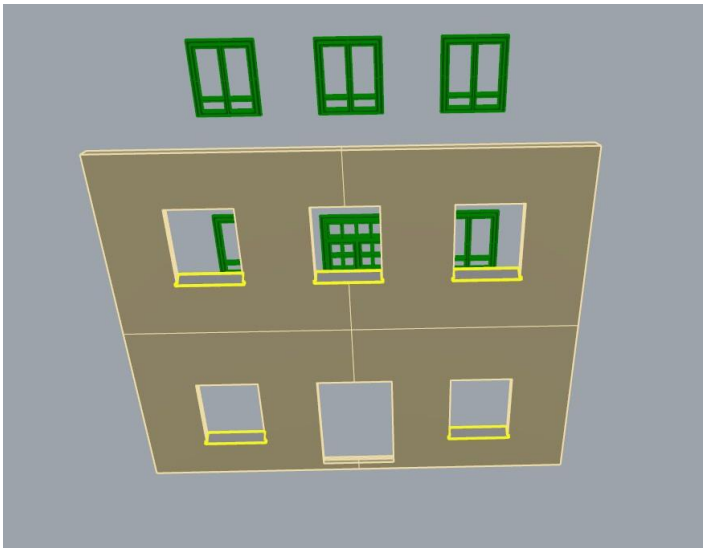

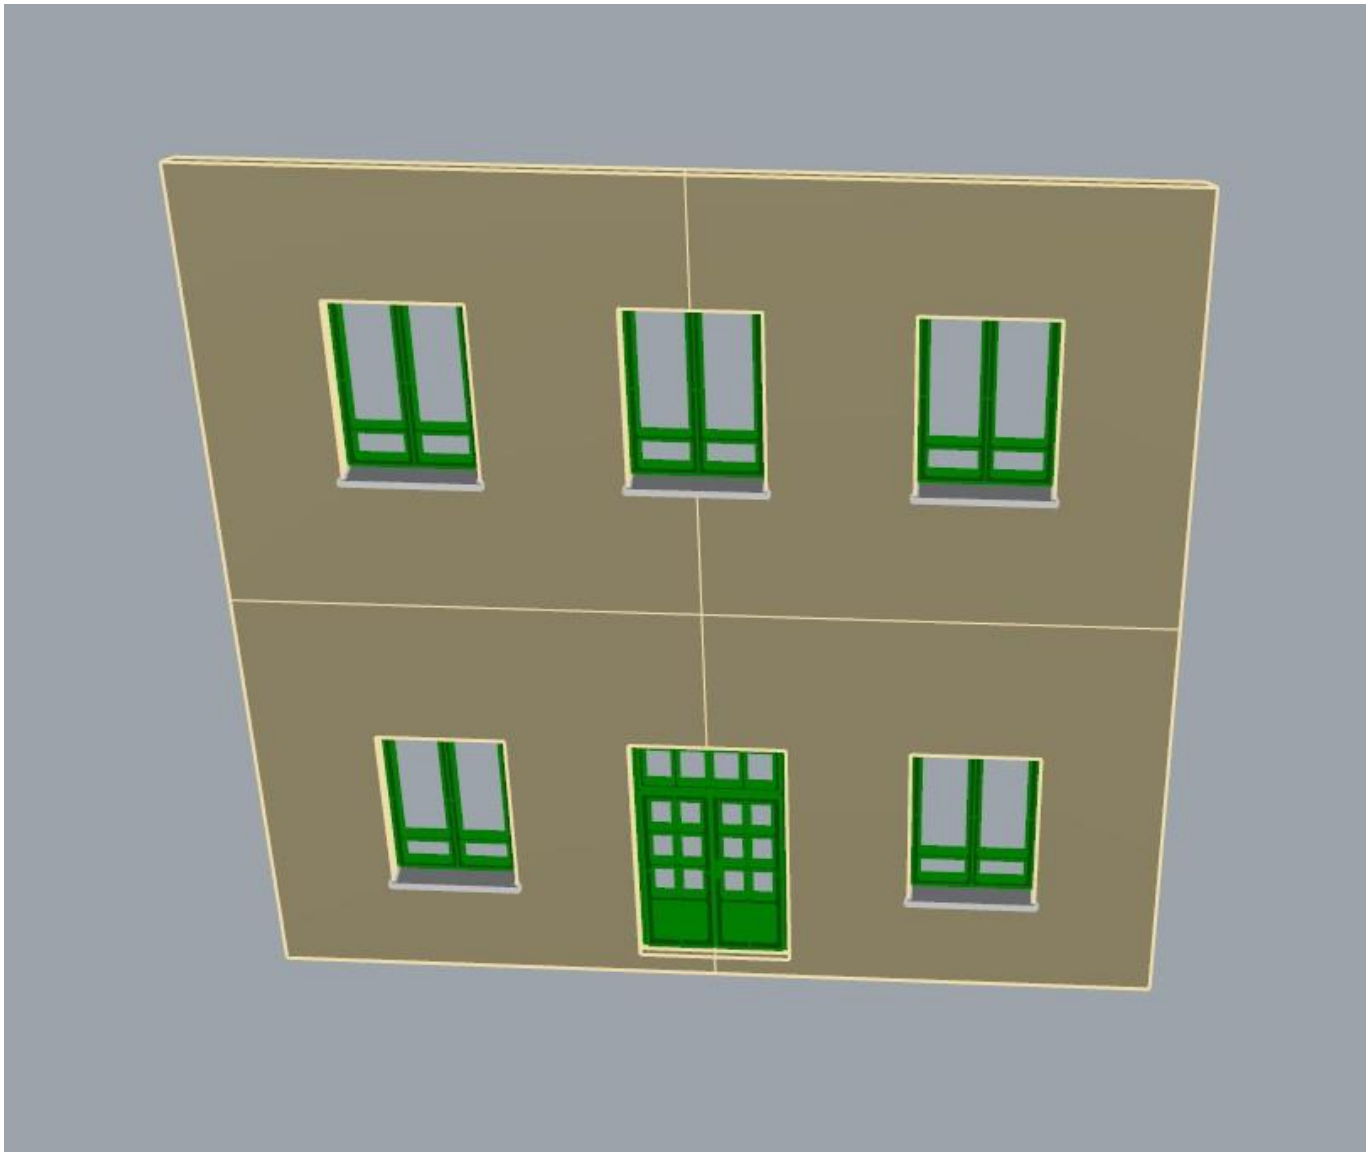

Rakjuk össze az alapot. Figyeljünk rá melyik oldalt hova tesszük, mert nem mindegy!

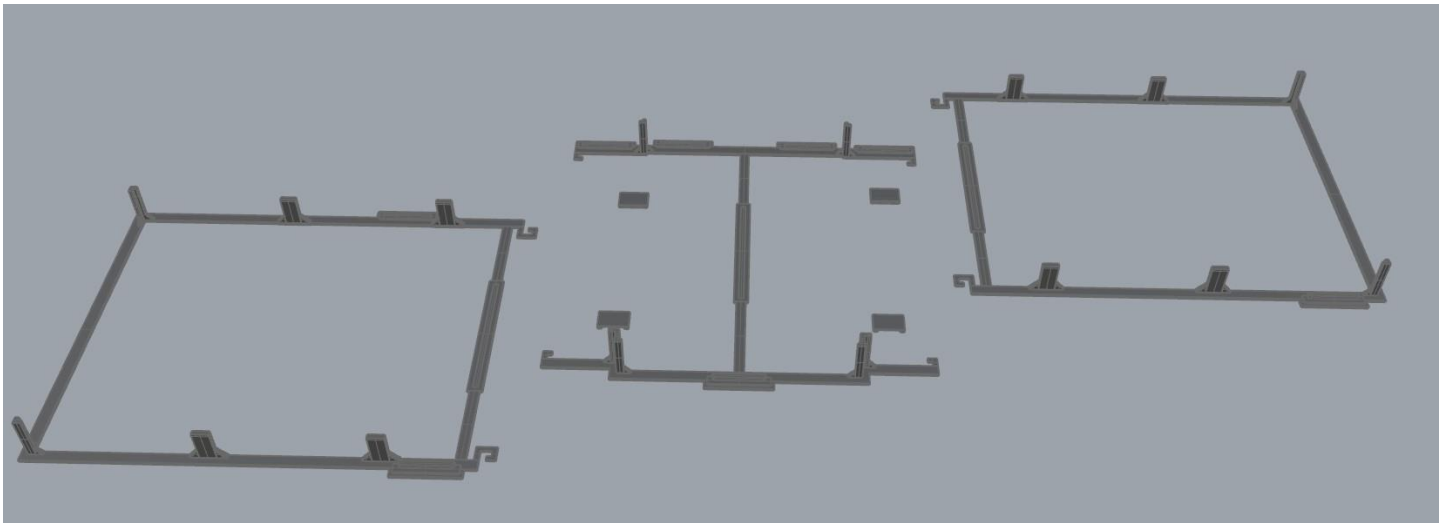

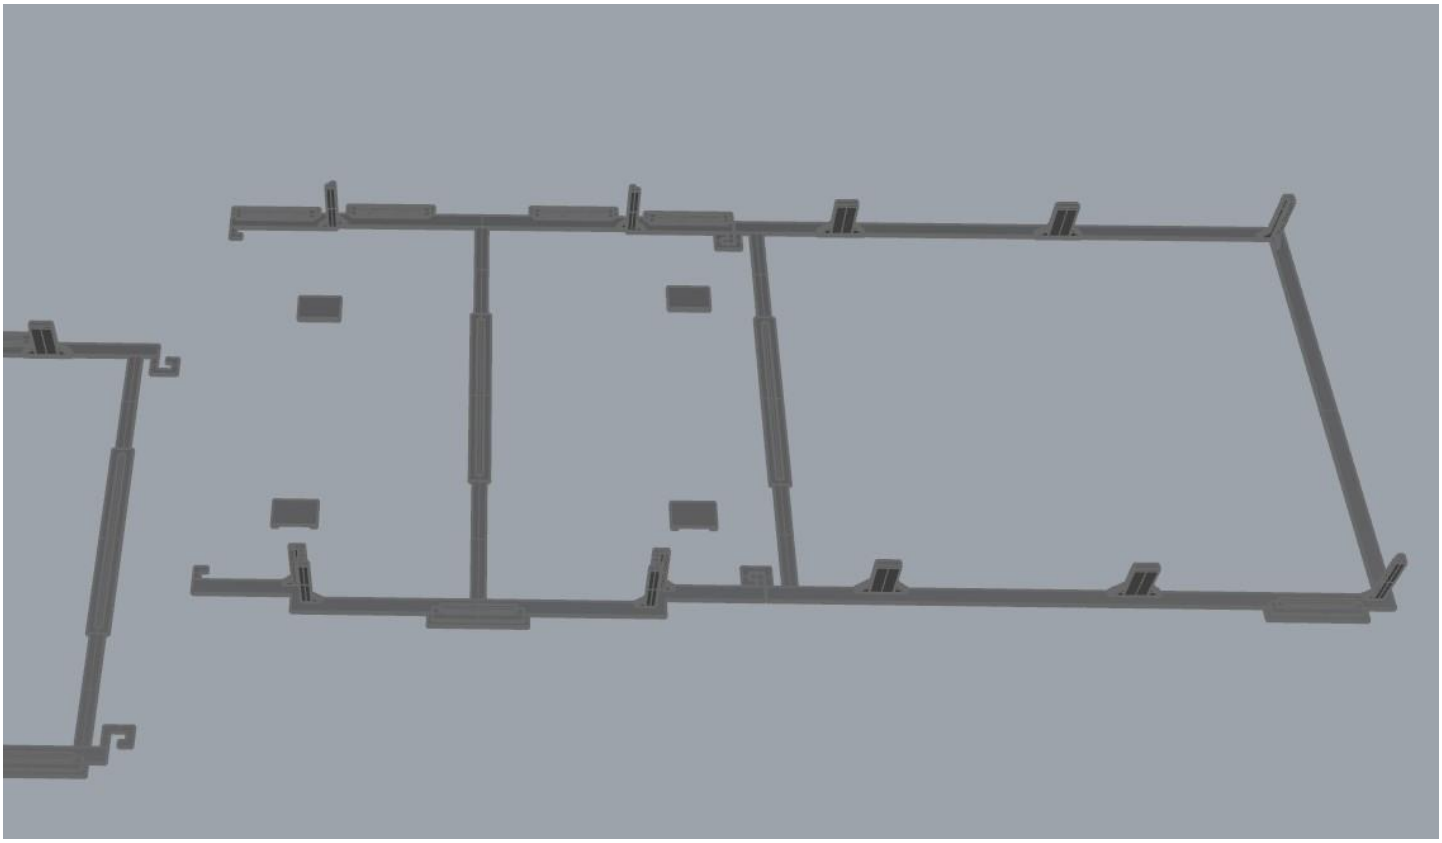

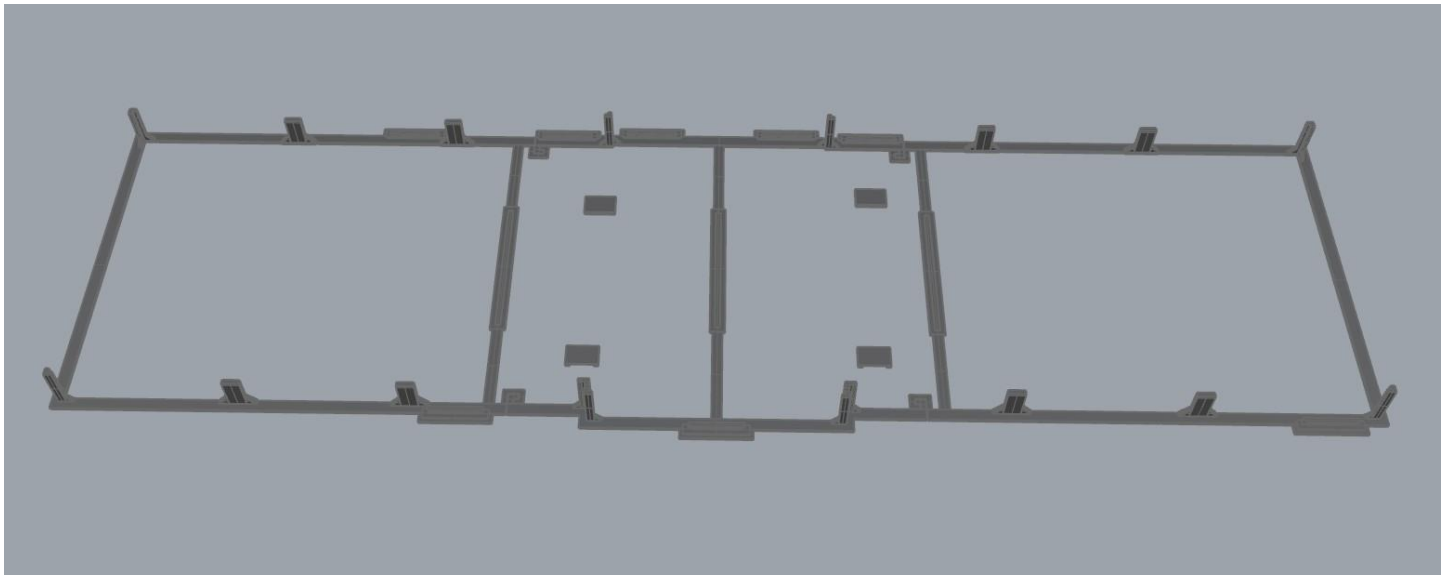

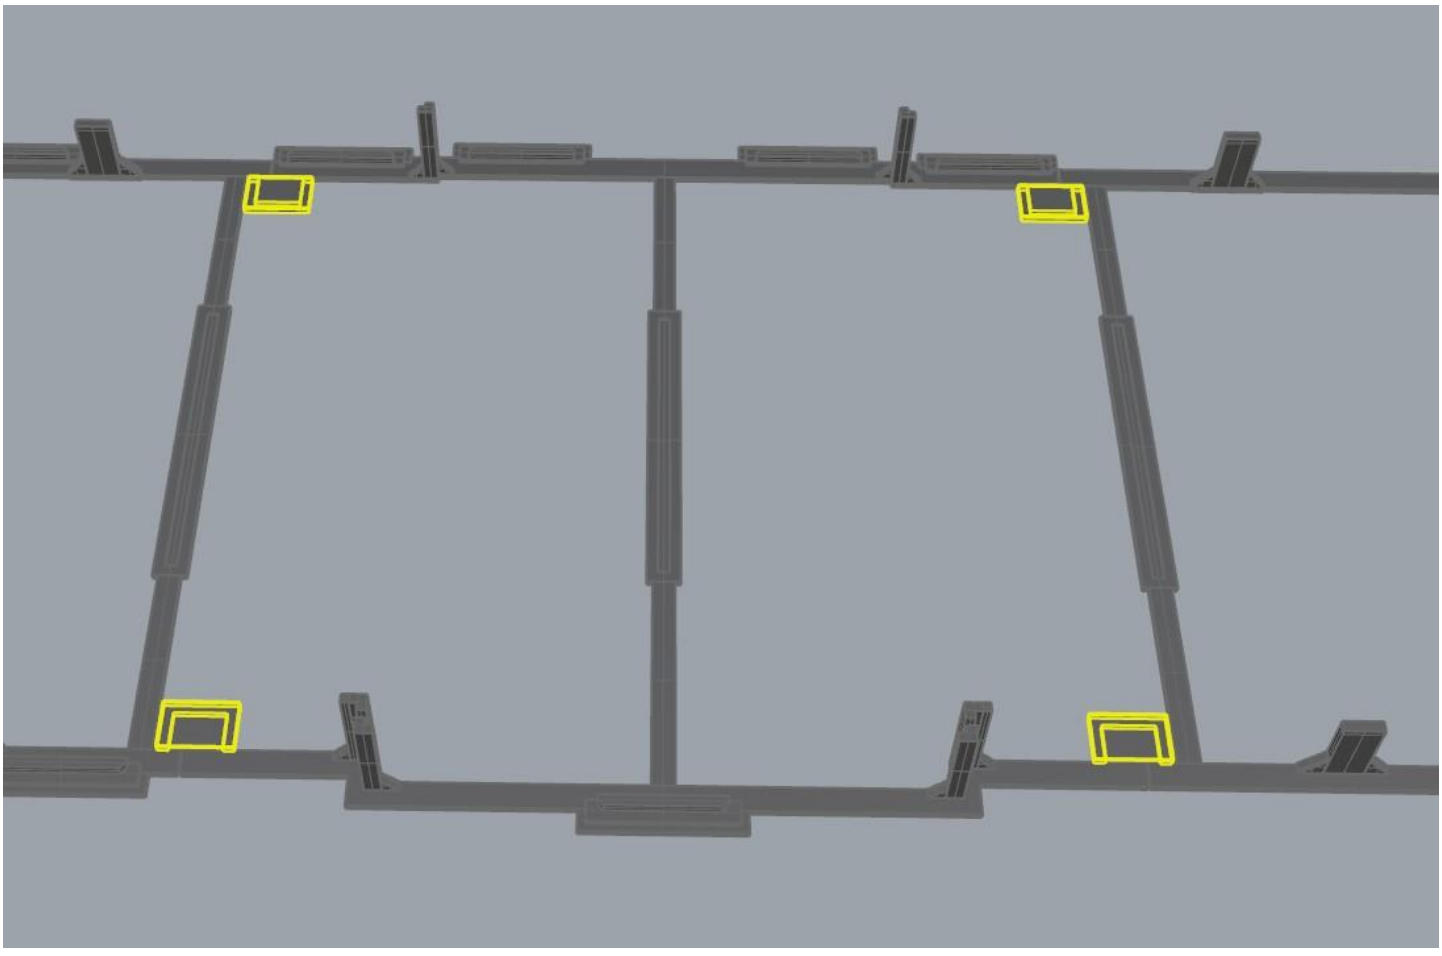

Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic- vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. (A kép illusztráció)

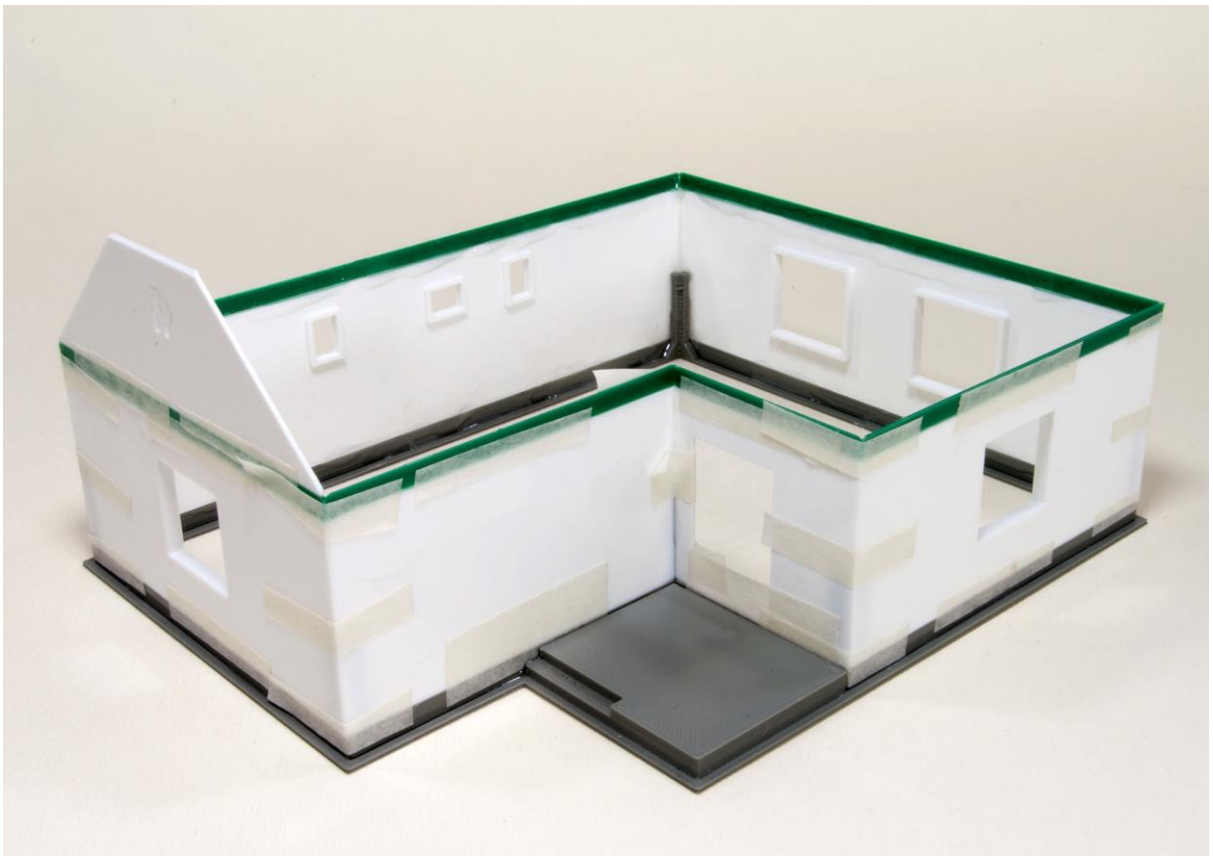

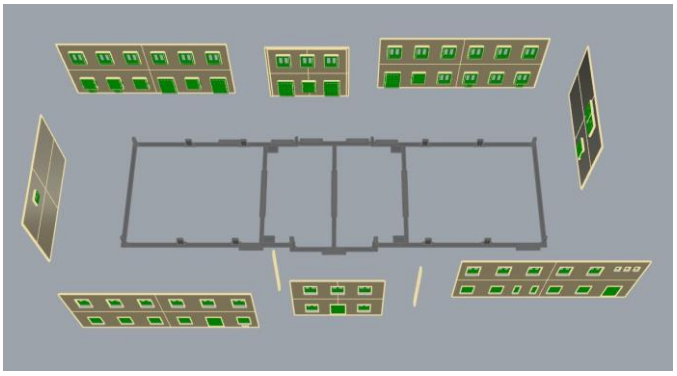

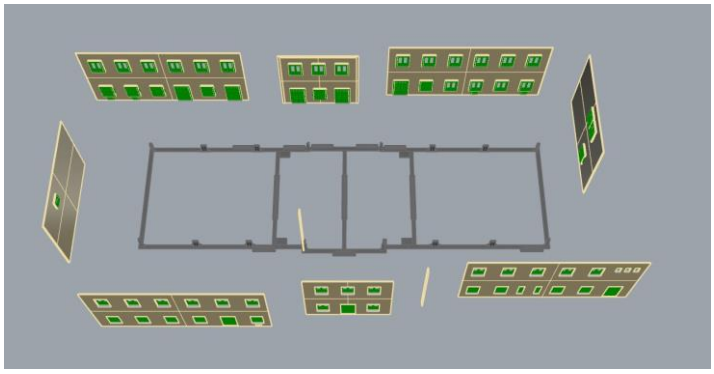

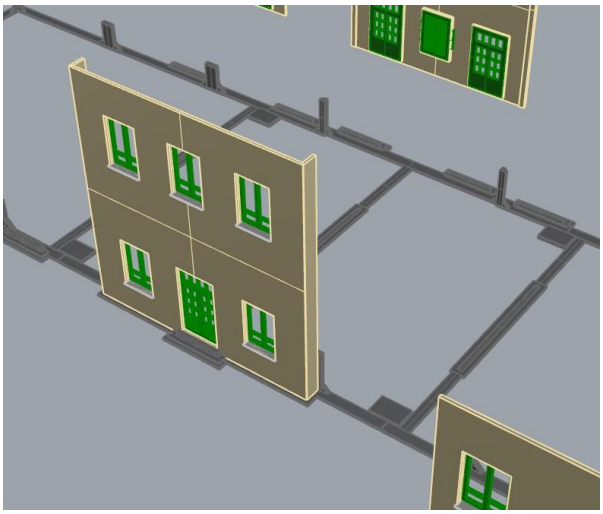

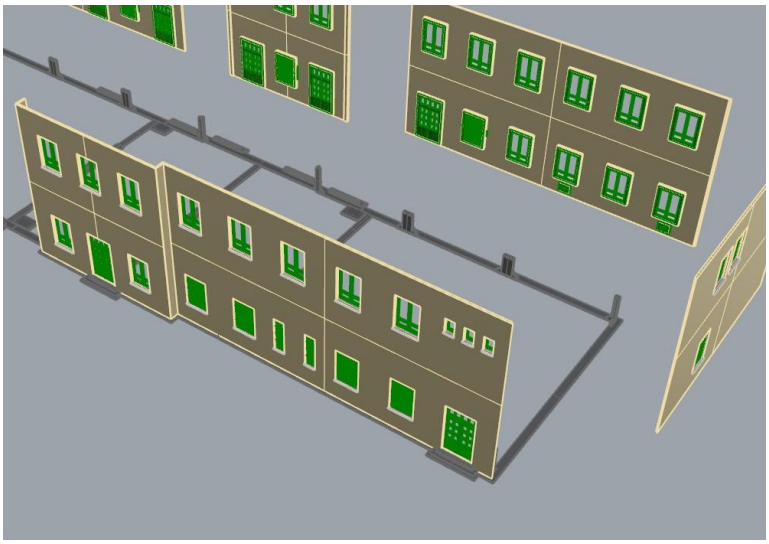
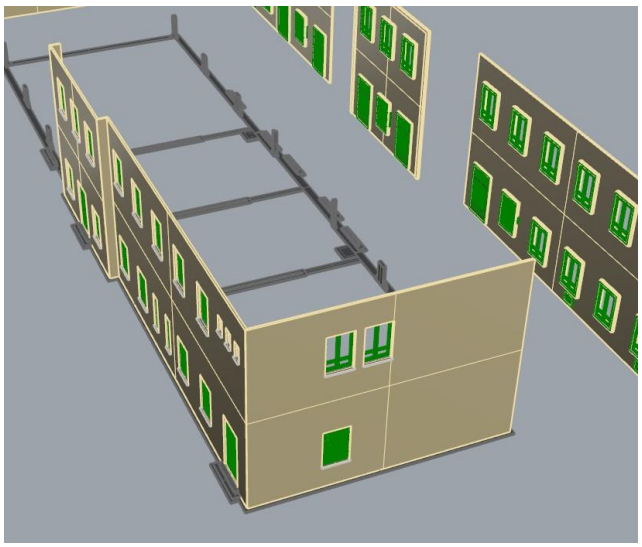
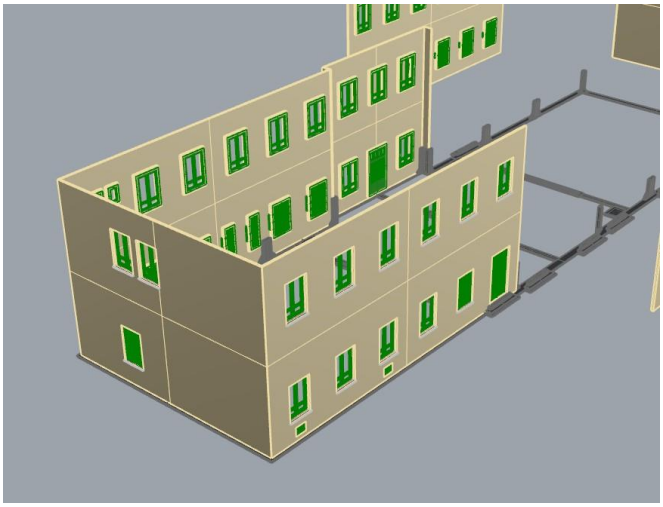
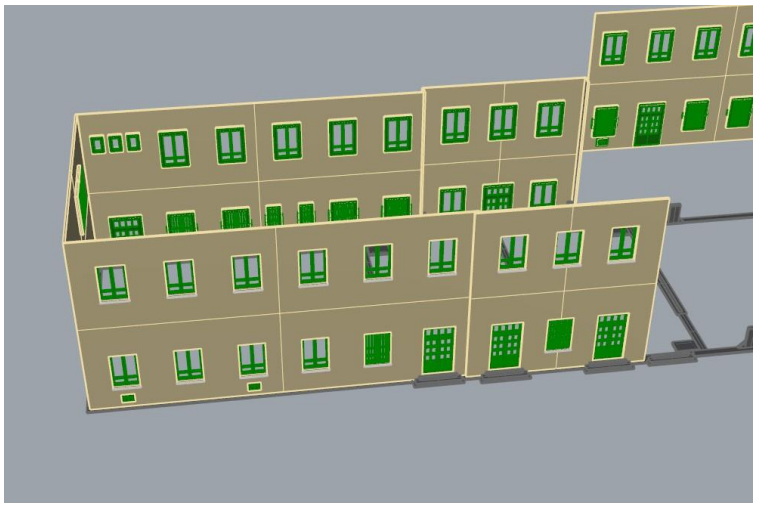
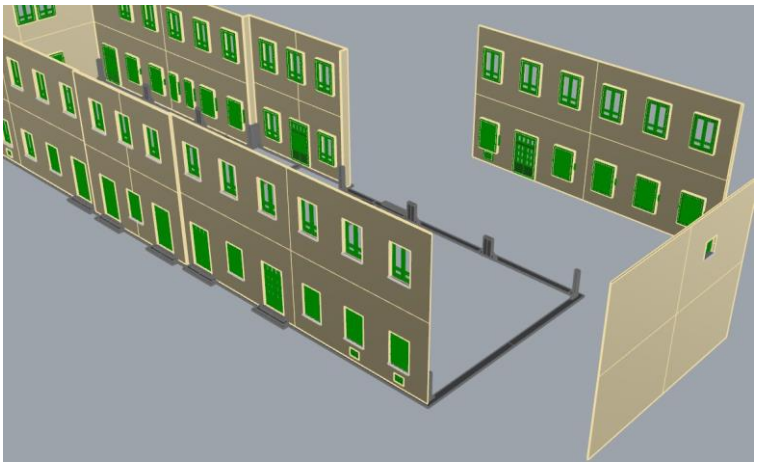
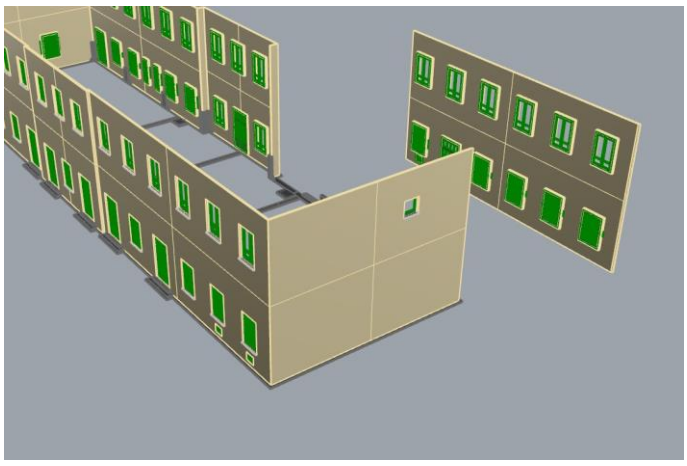

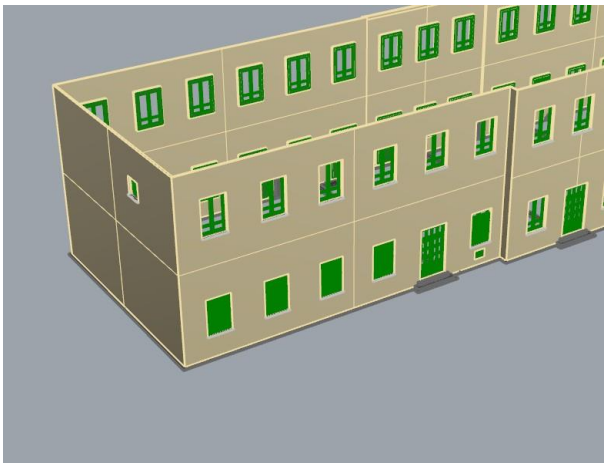
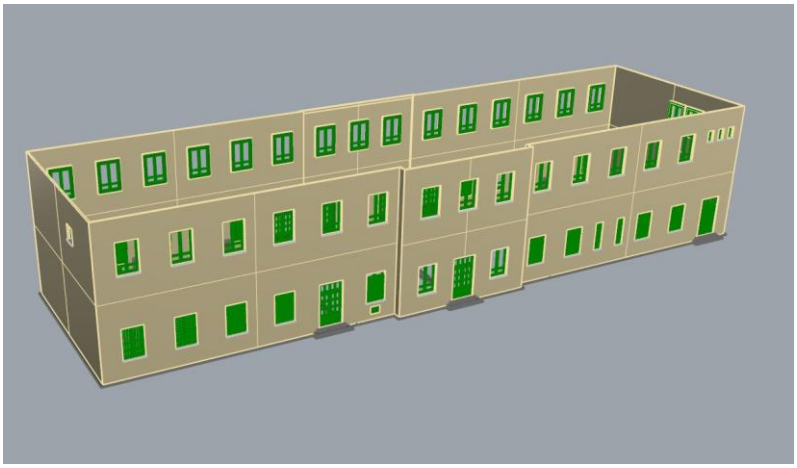

Jöhet a lábazati kövezés és pár egyéb apró elem:

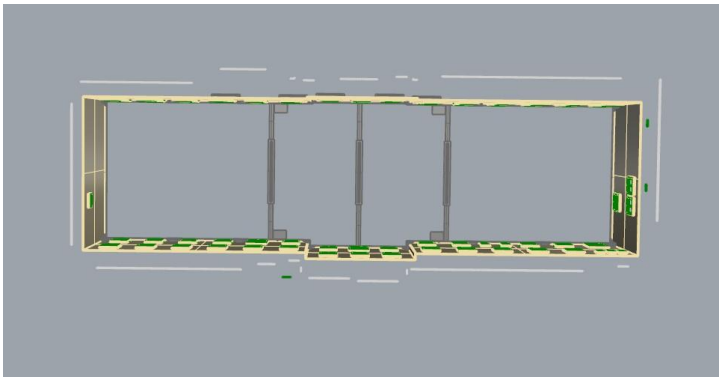
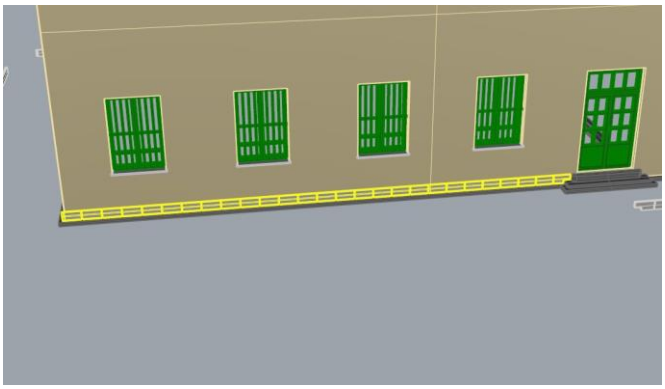

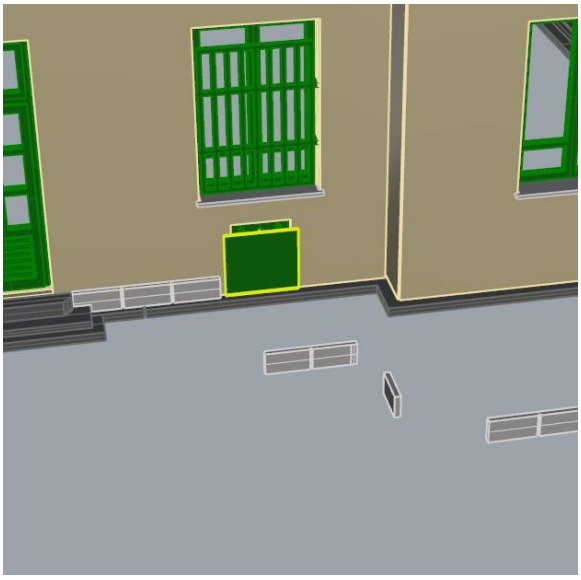

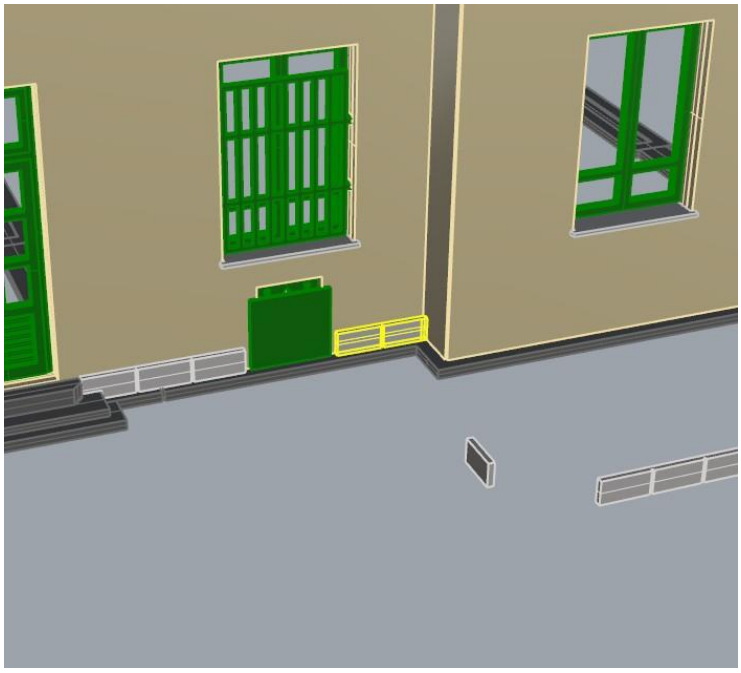
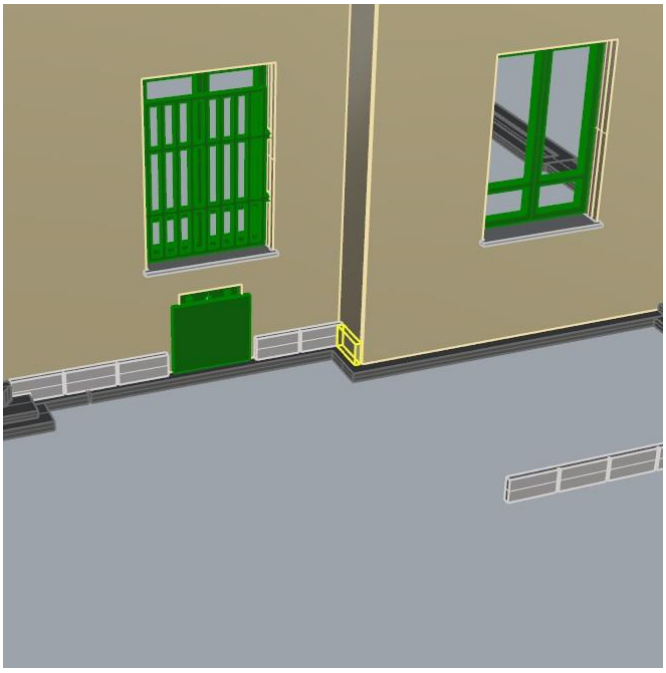
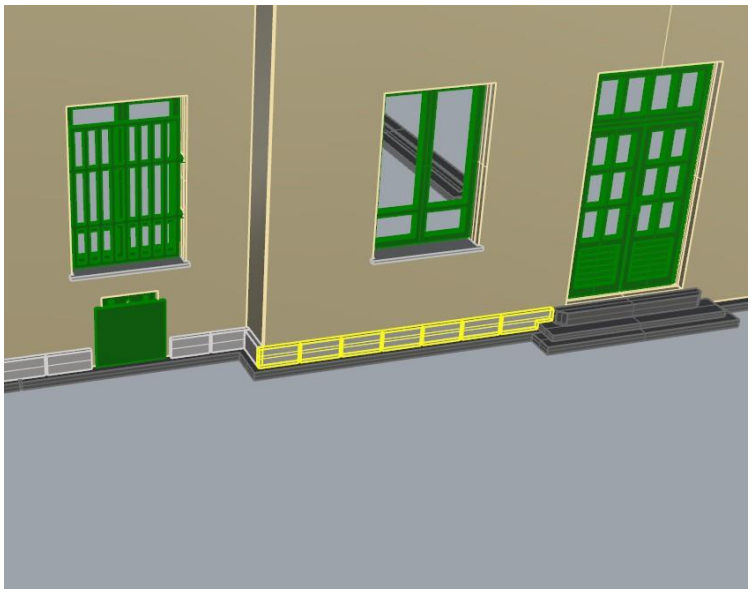
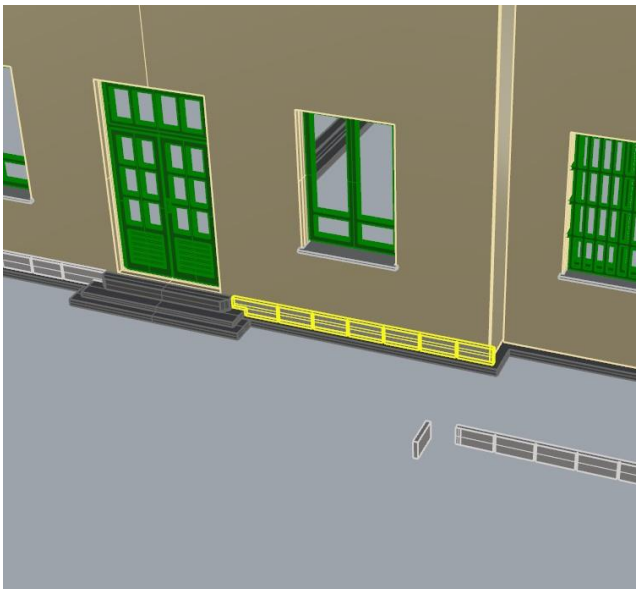
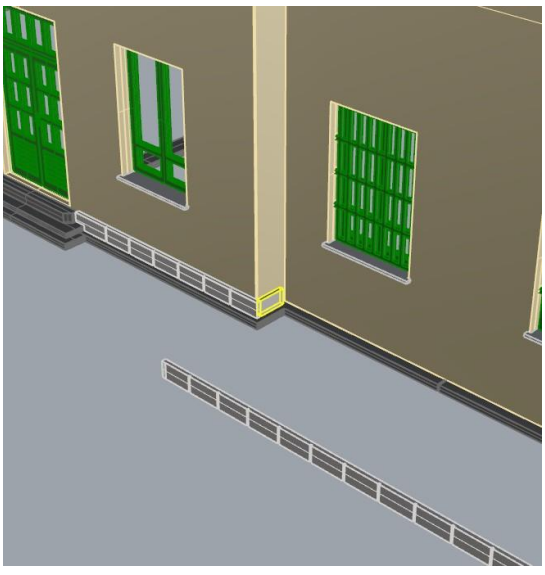
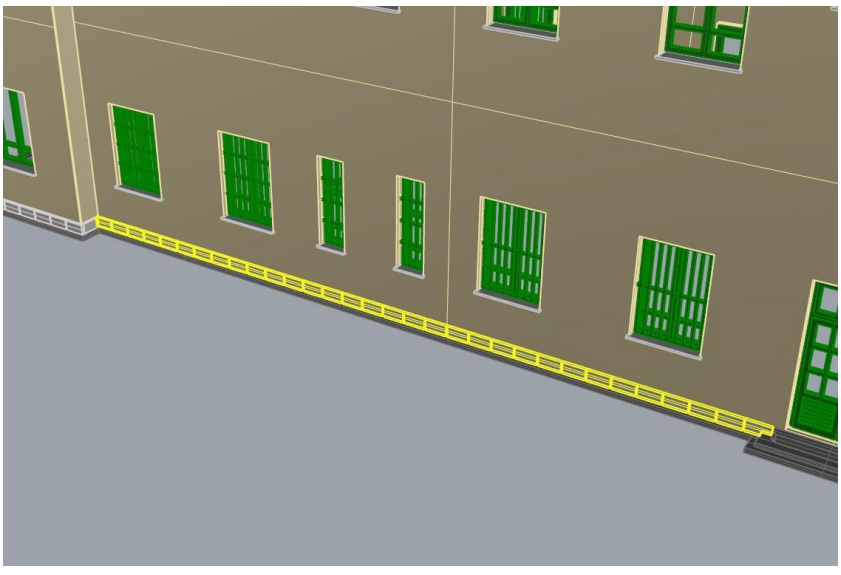

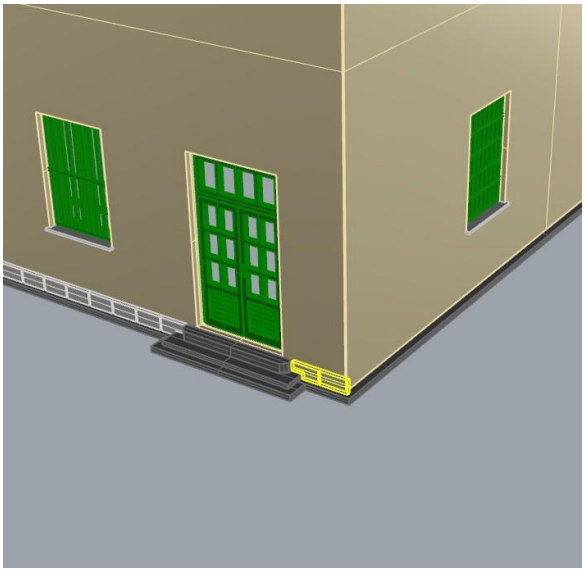
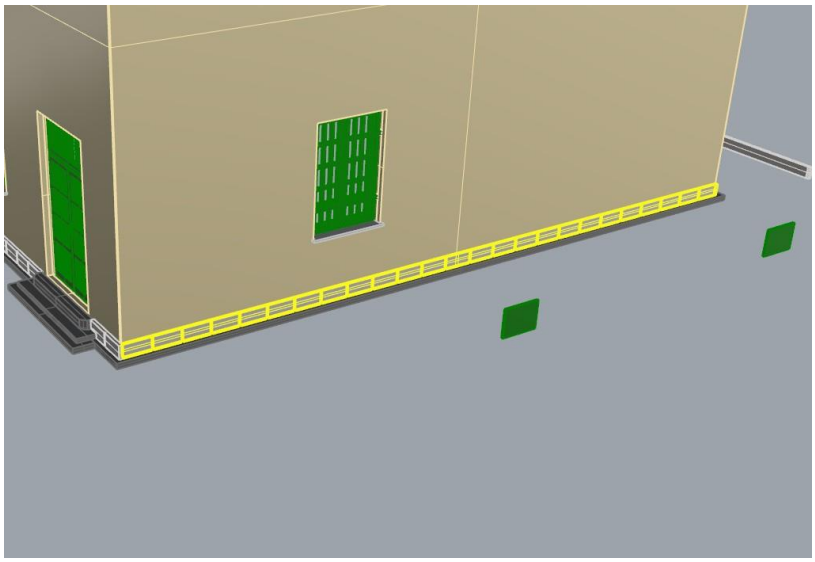
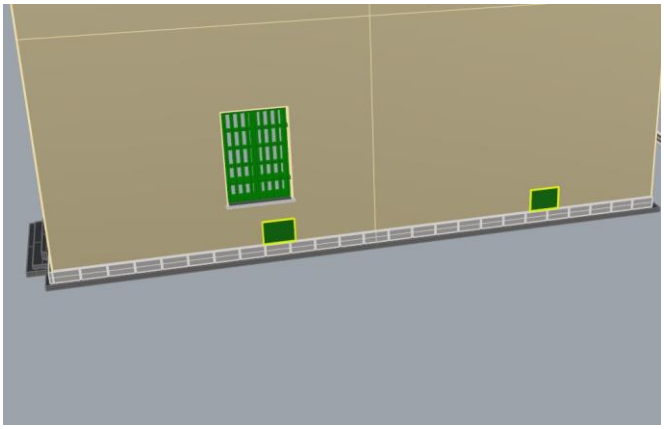
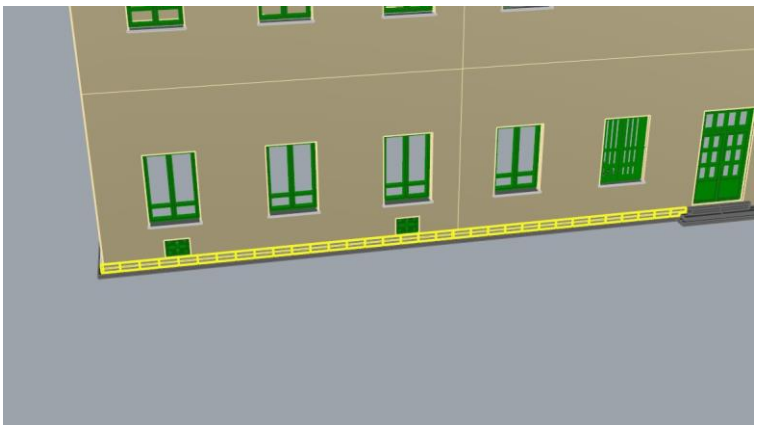
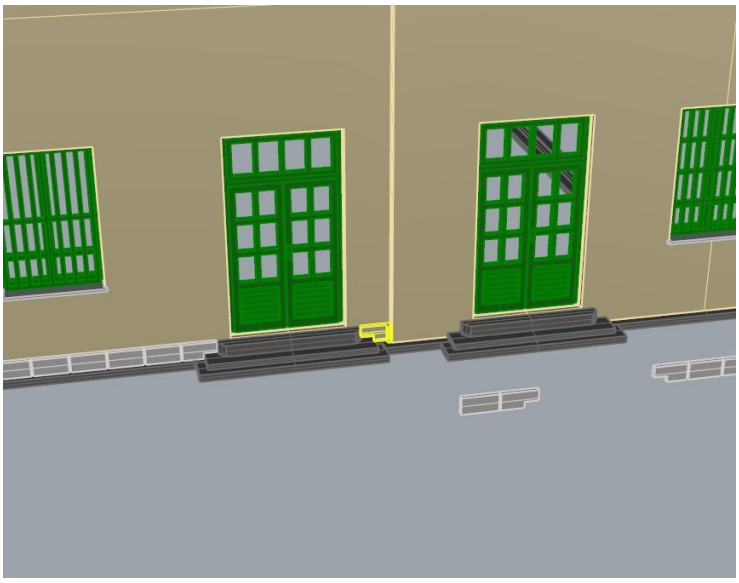
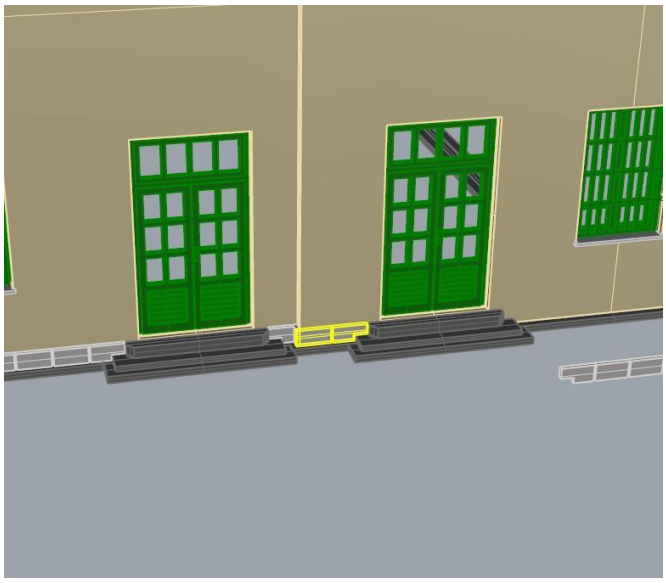

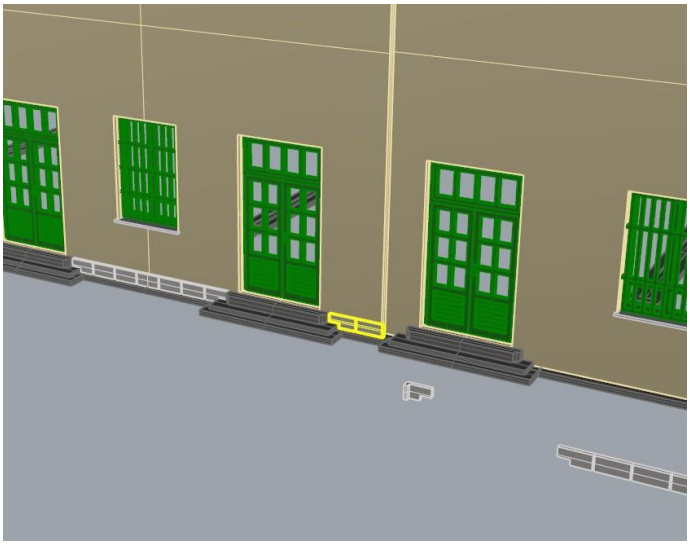
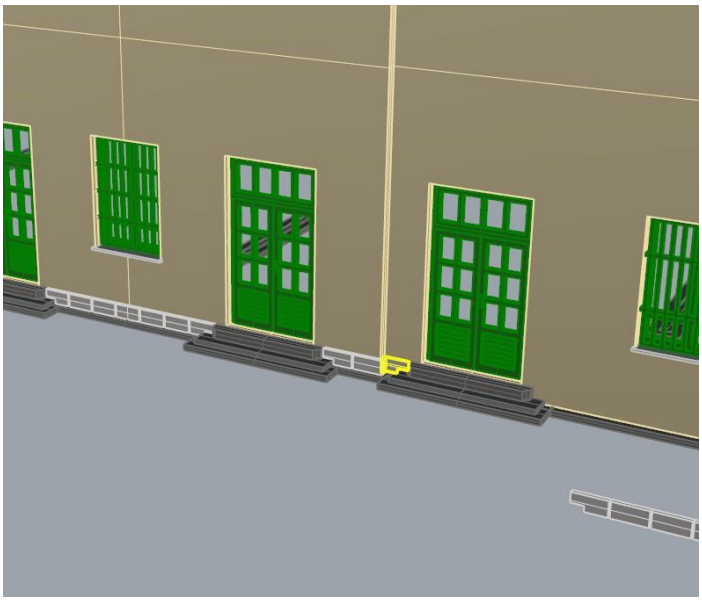

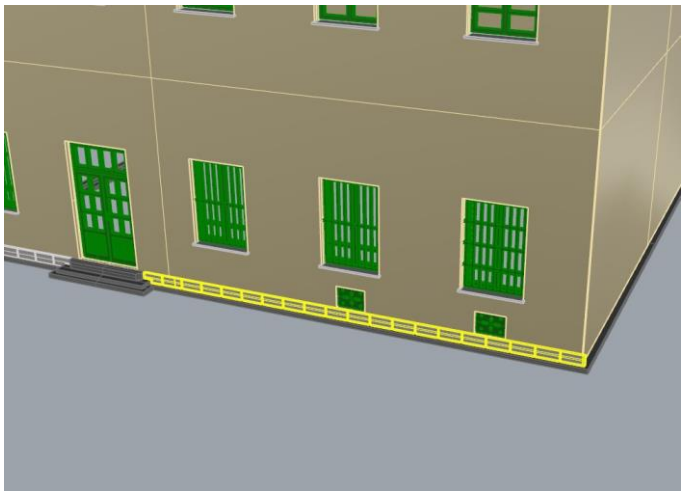
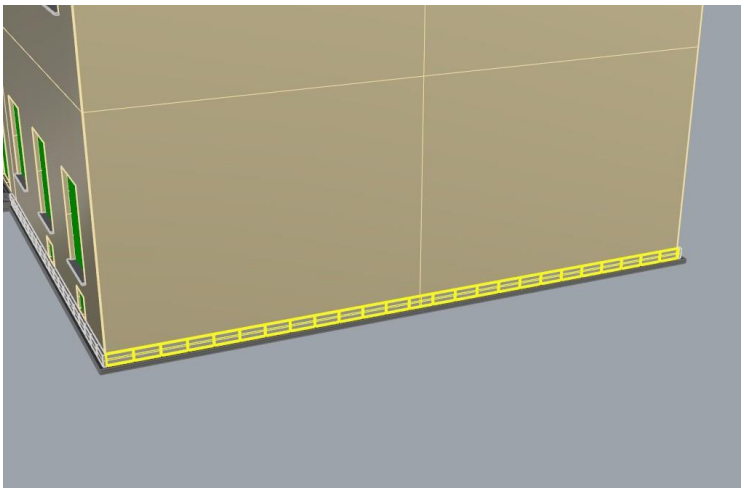

Tetőkeret és ereszek:

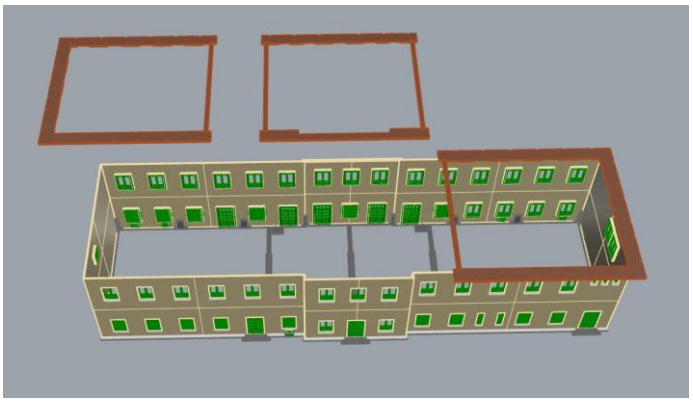
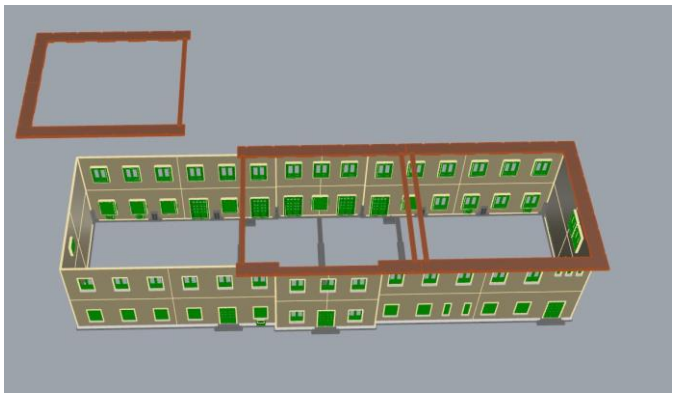
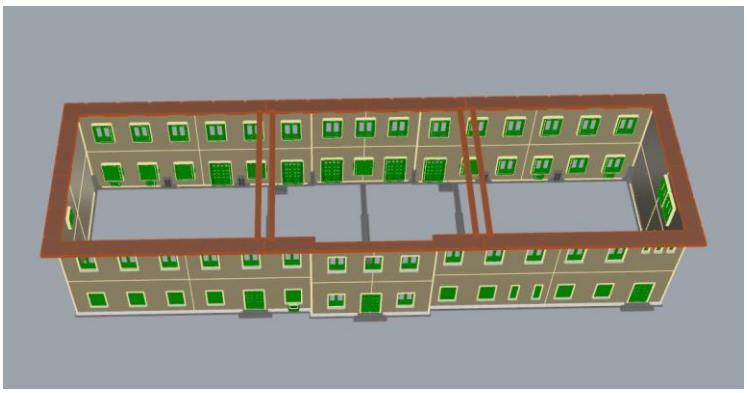

Az ereszek hosszabbak mint kellene, vágjük őket méretre, hogy passzoljanak.

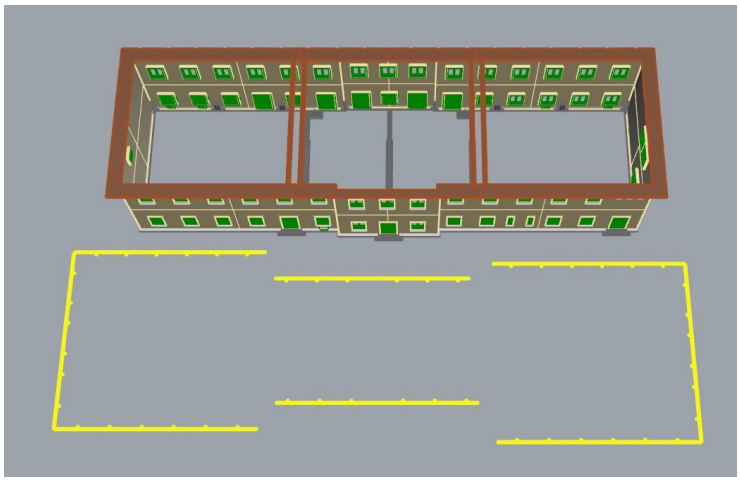
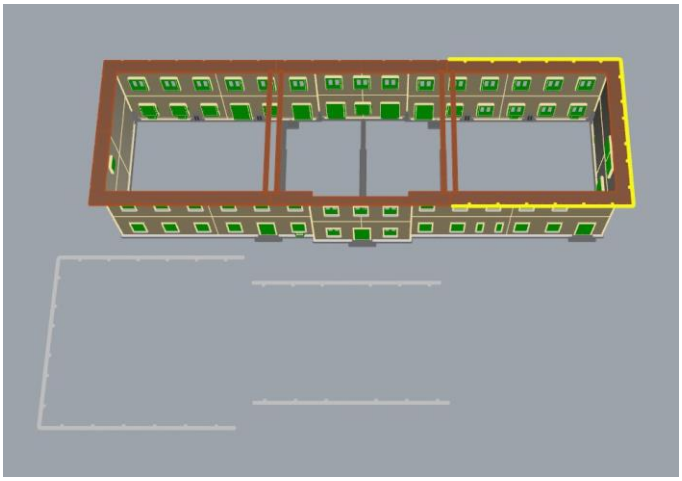
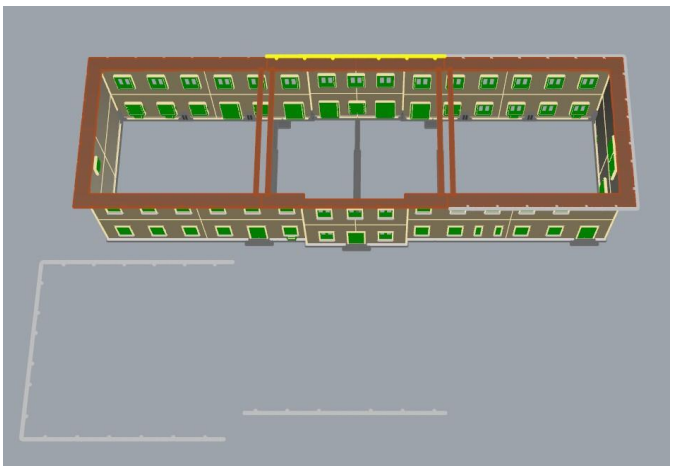
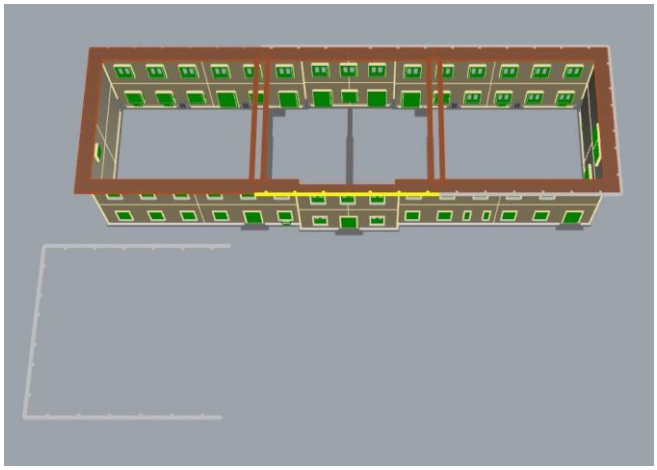

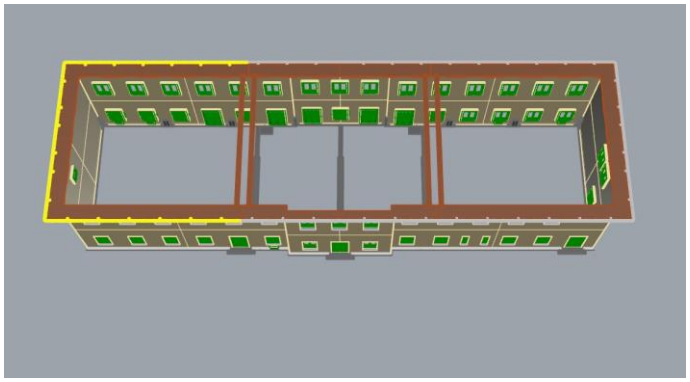

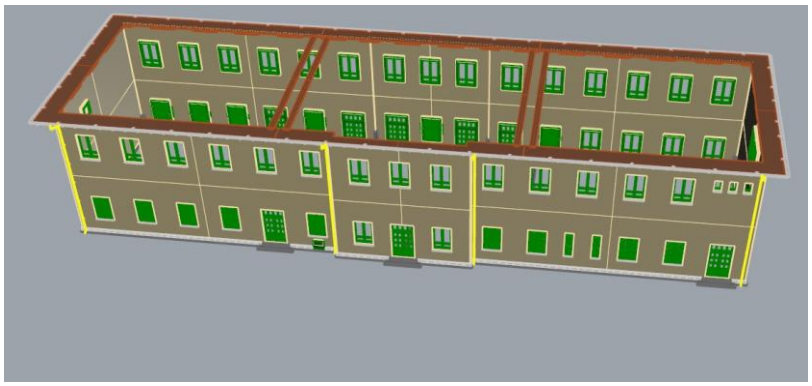
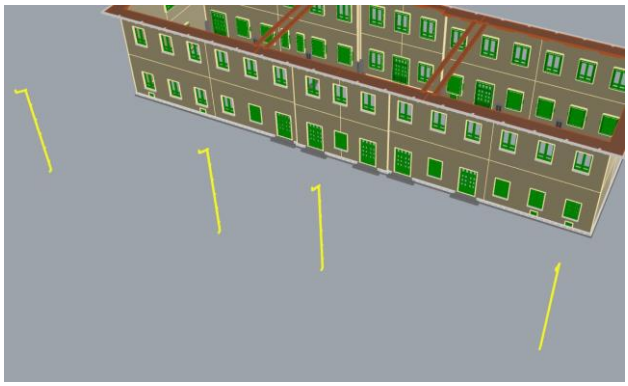
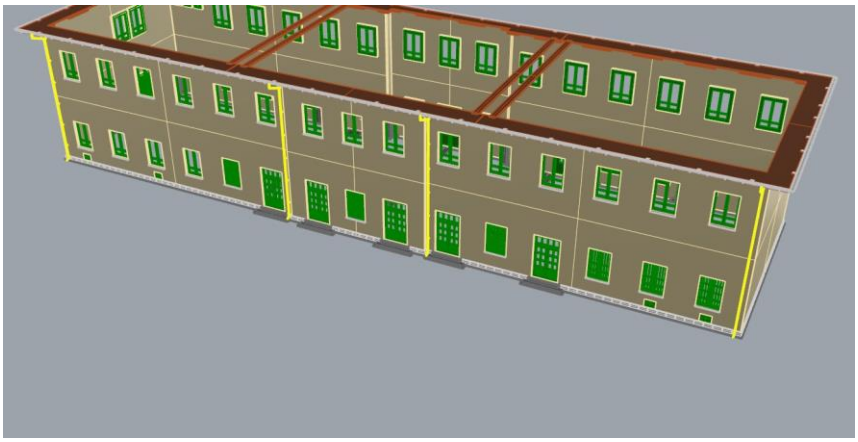

Folytassuk a tetővel. A hosszanti részek 3-3 részből állnak, ezeket ragasszuk össze mindekét oldalon.

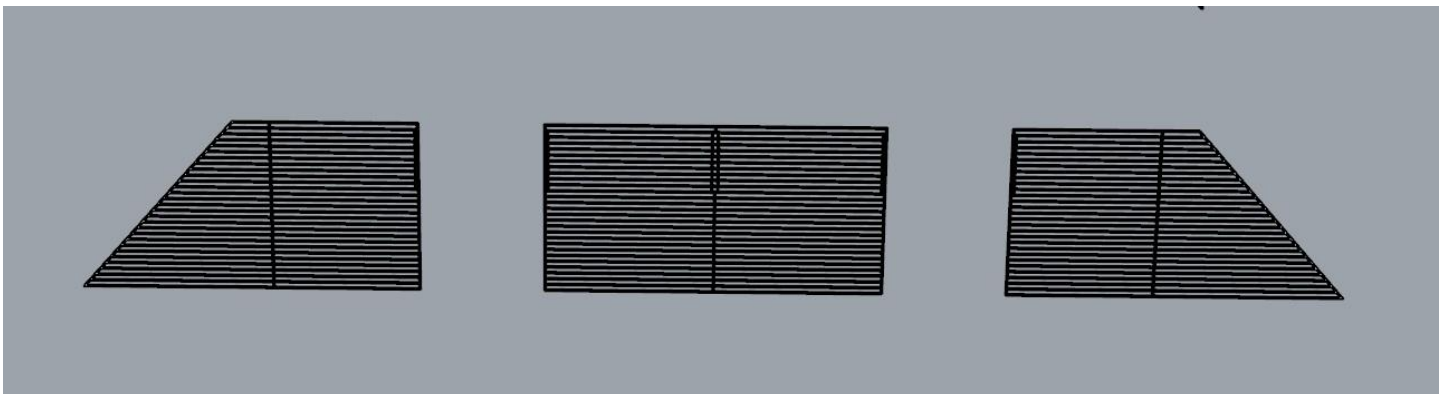

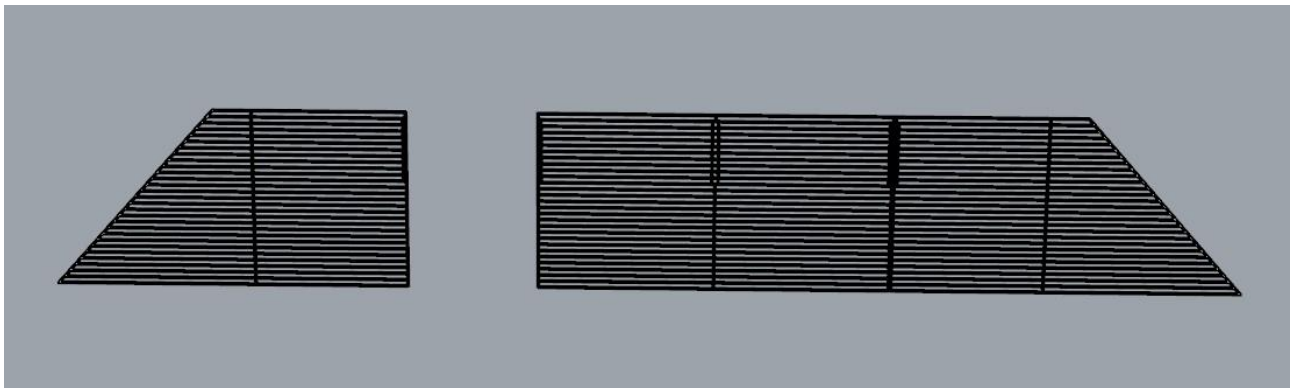

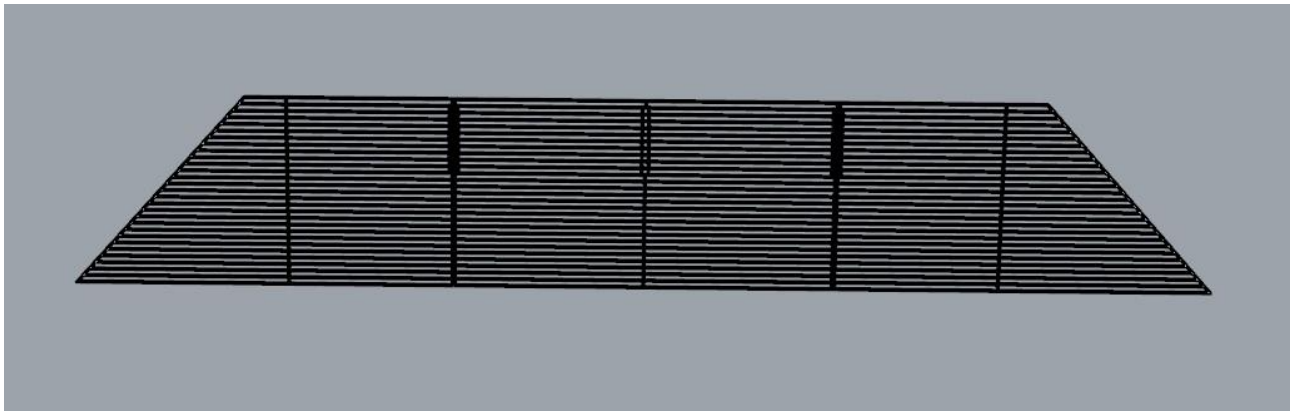

Az egyik szélső oldallal kezdjük. Az alábbi képen látható, hogy mely cserépelemekre van most szükség.

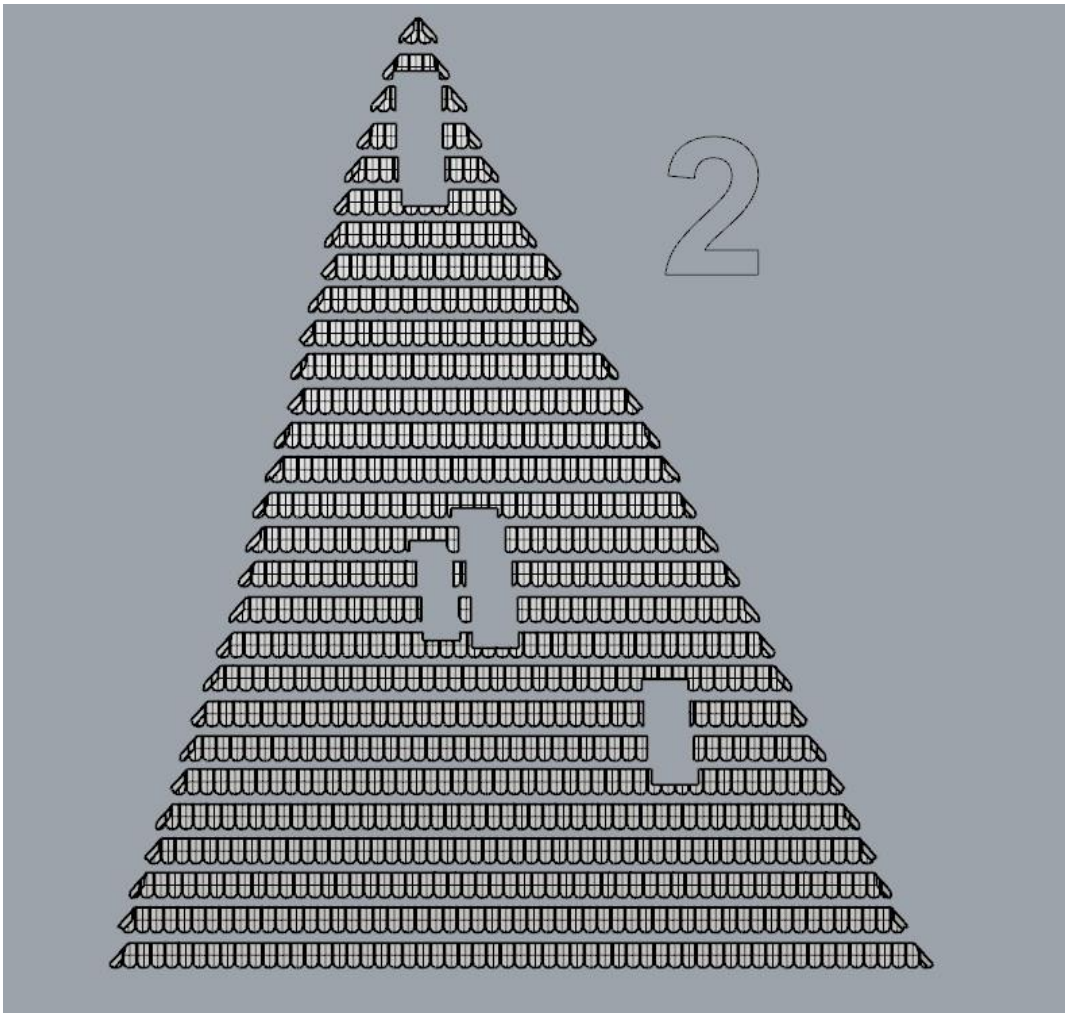

Minden tetőrész legalsó lécére kell tenni 1-1 távtartót. Ezek után elkezdhetjük felragasztgatni a cserépsorokat.

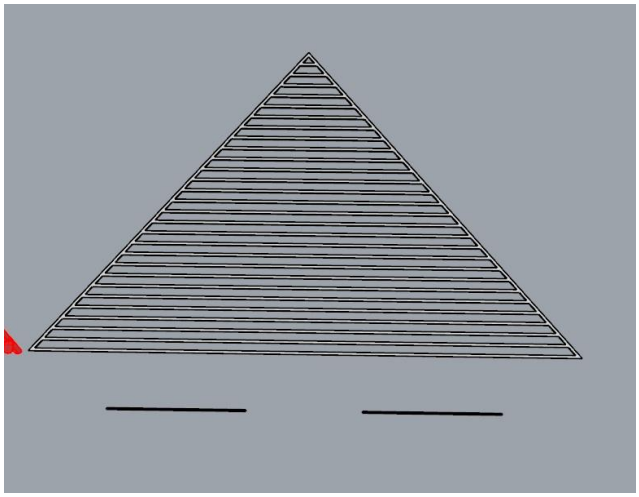

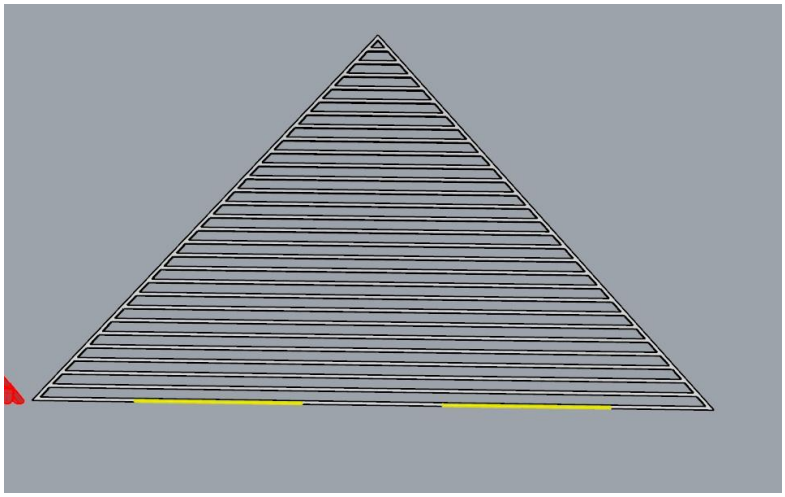

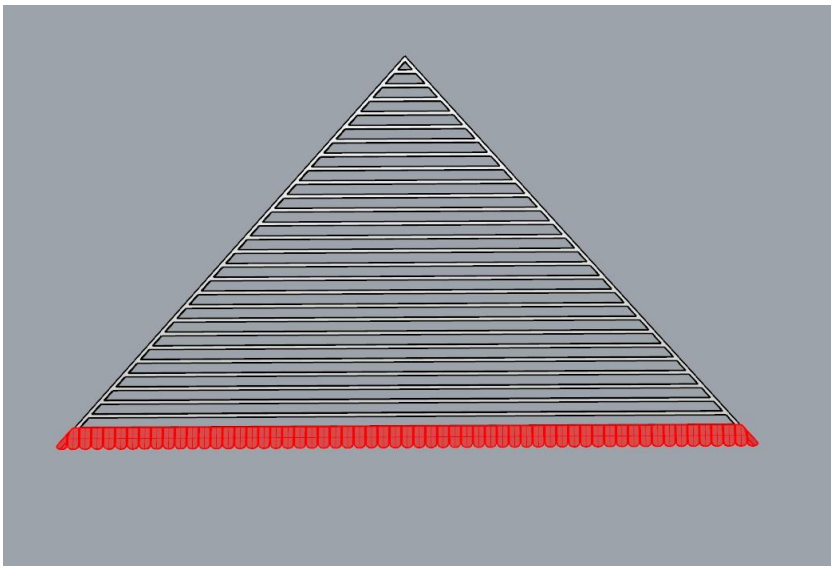

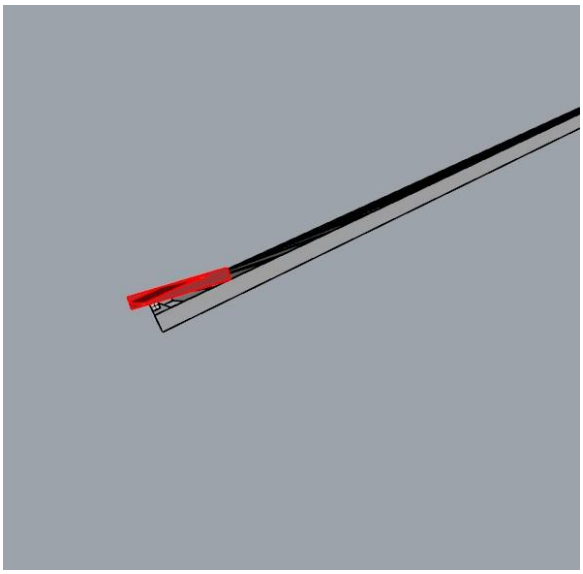

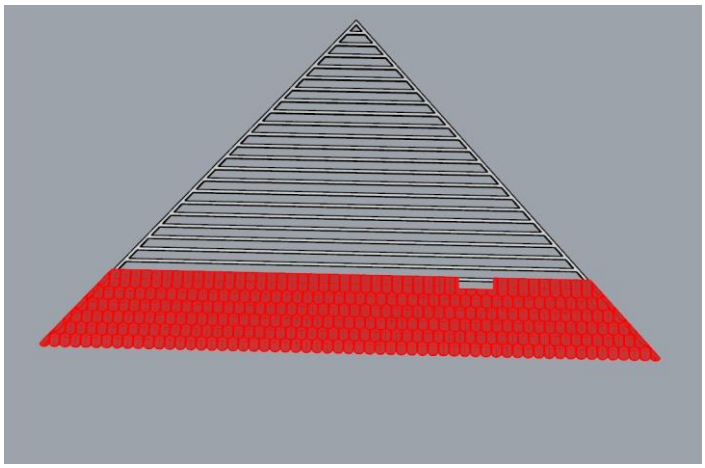

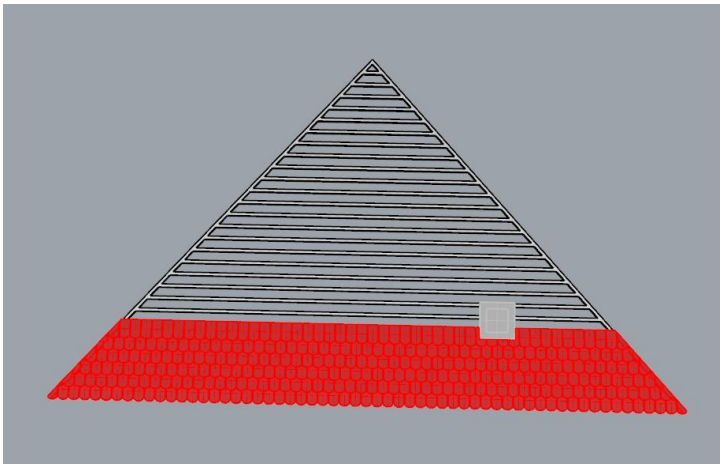

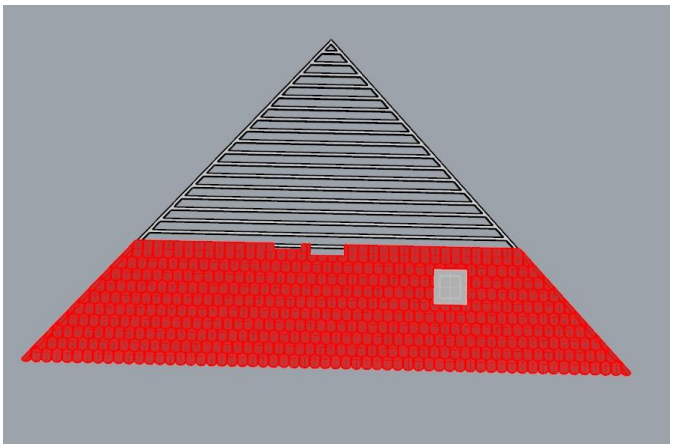

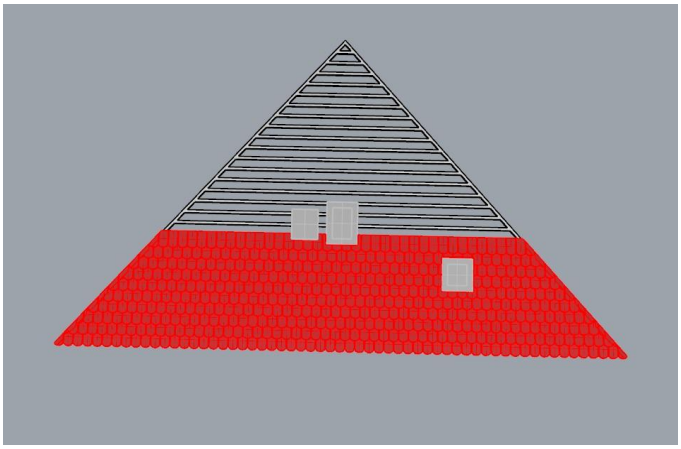

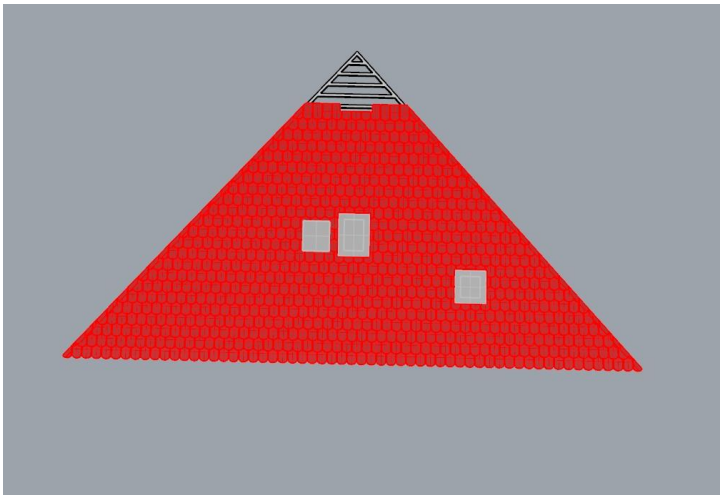

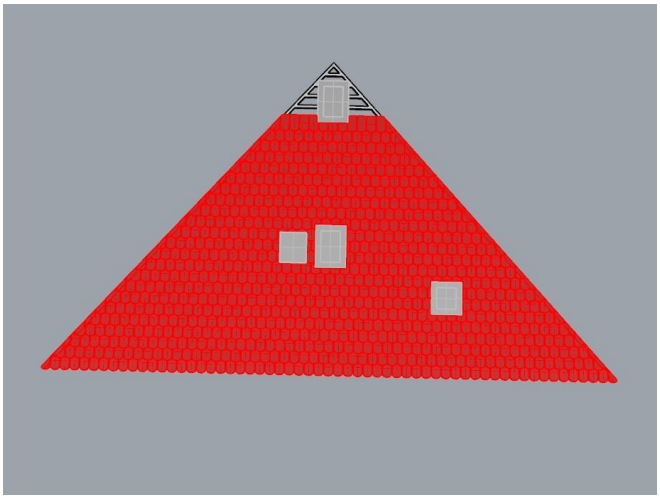

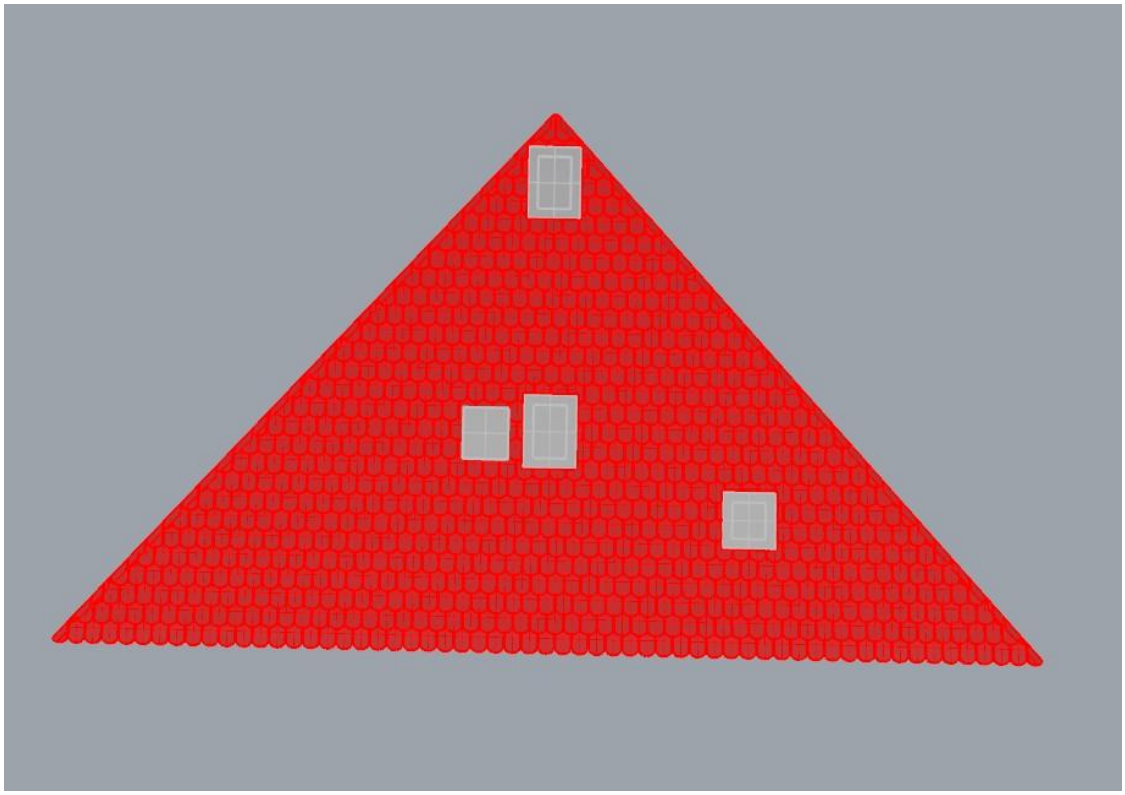

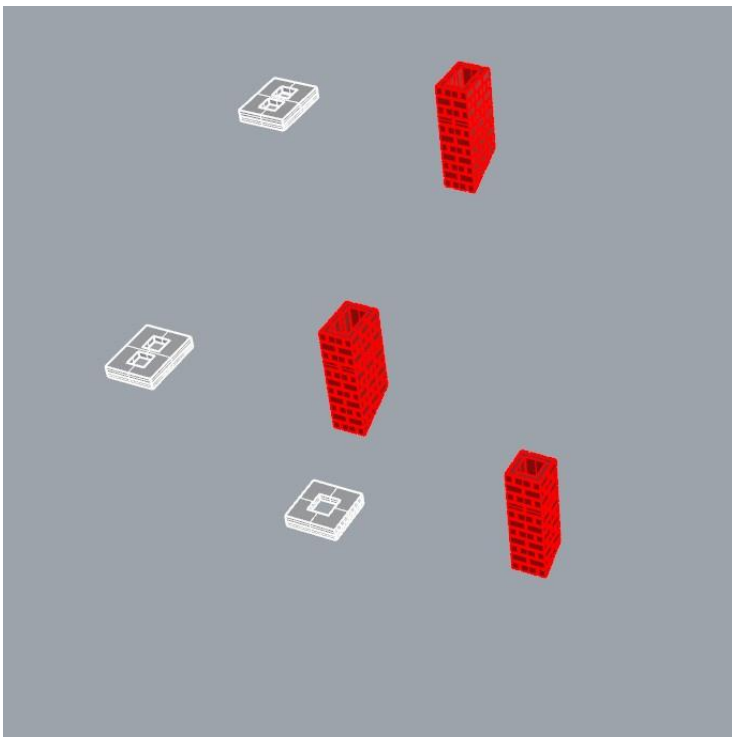

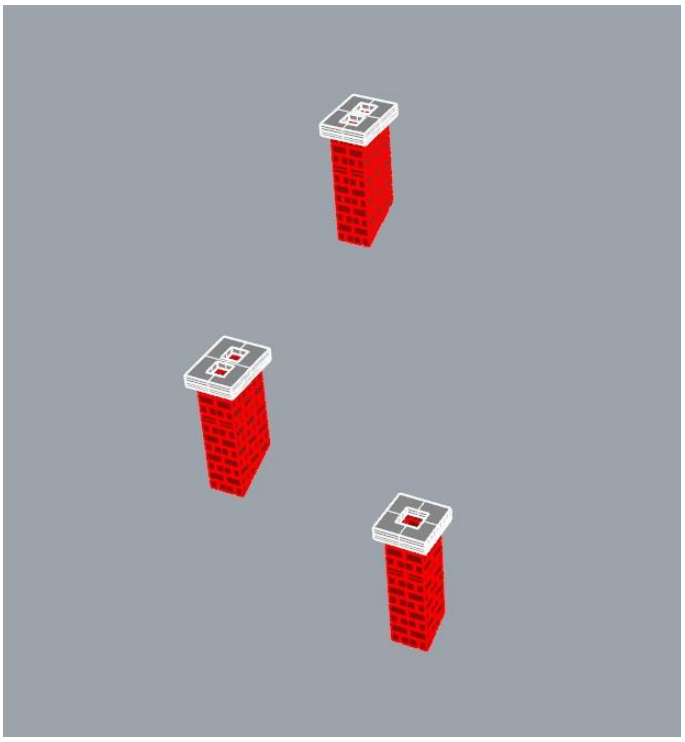

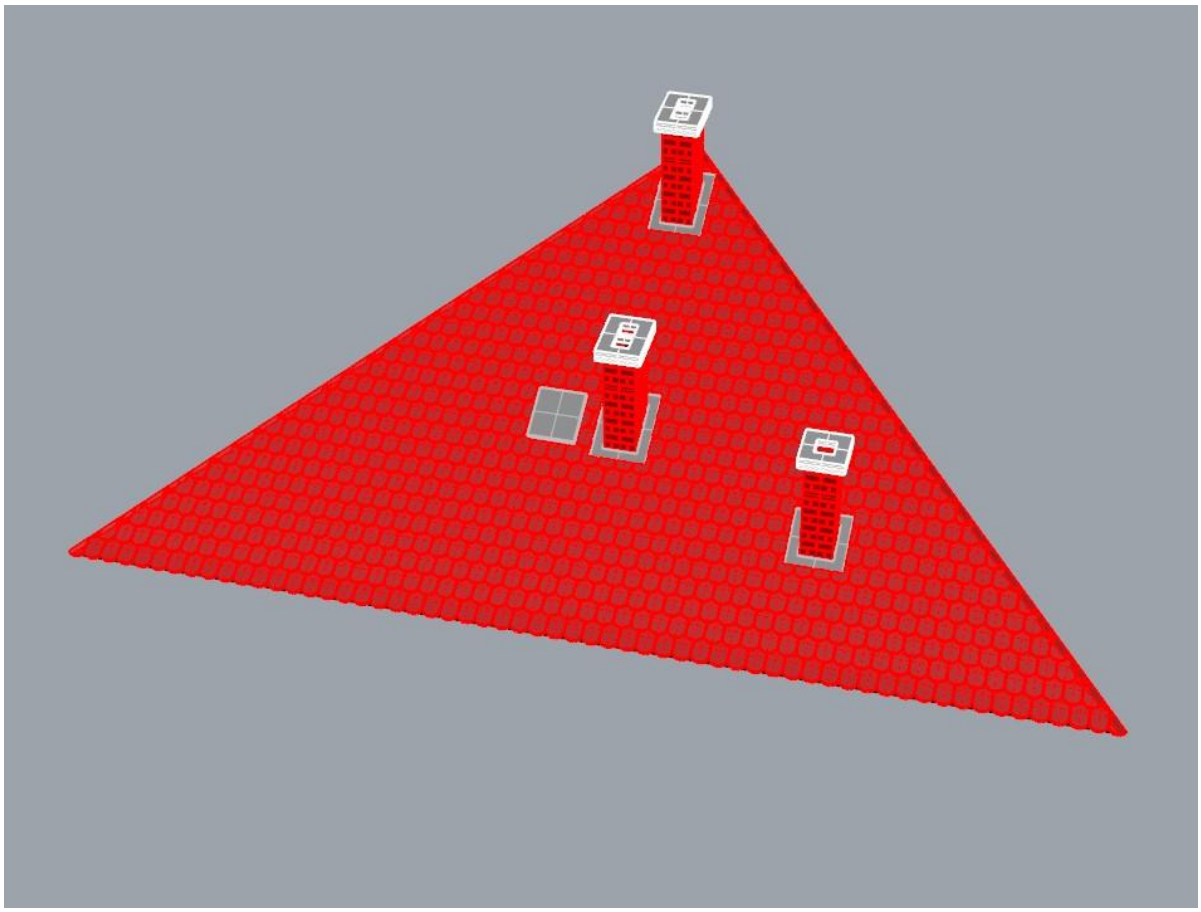

A másik oldal:

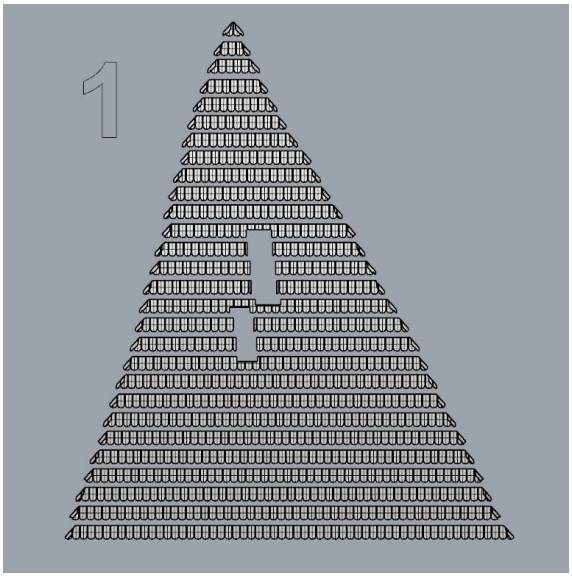

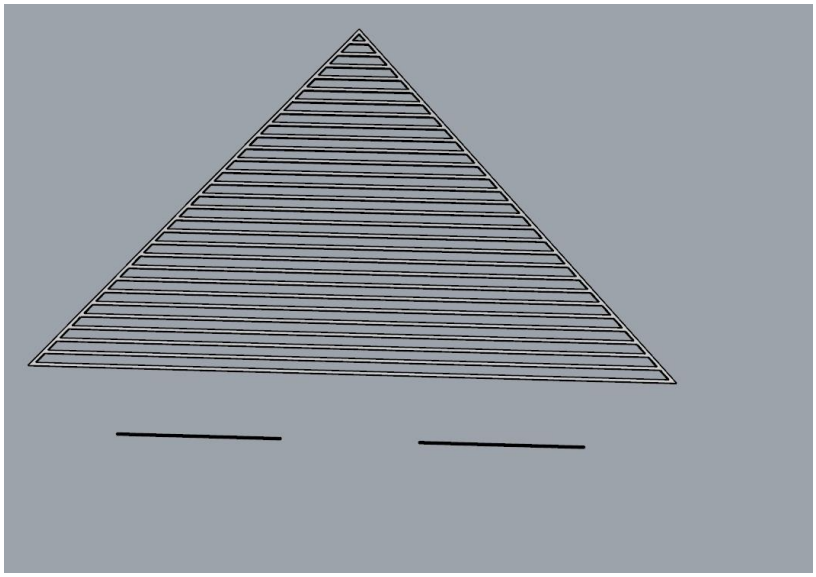

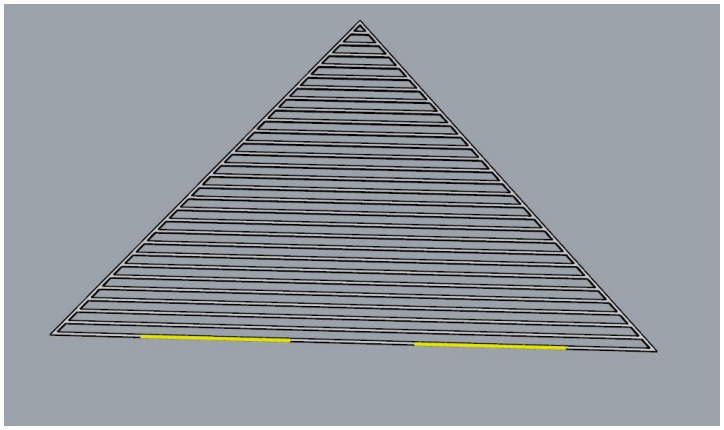

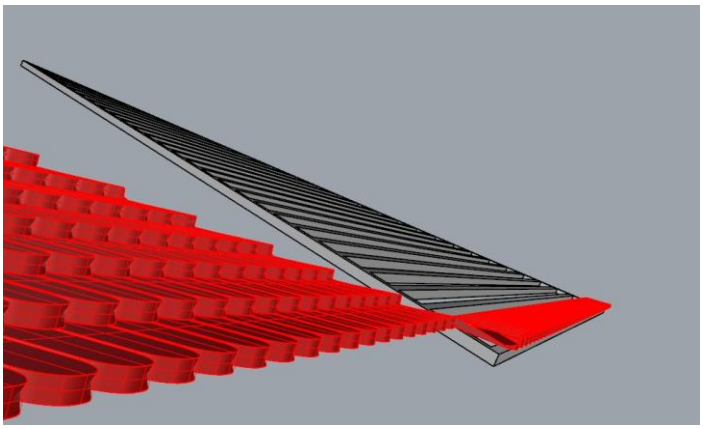

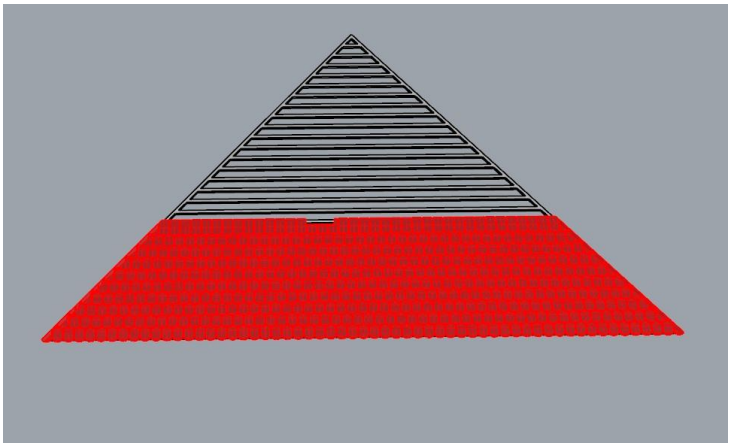

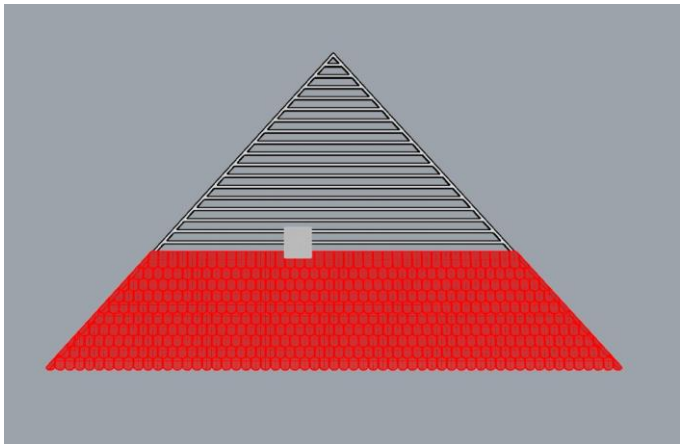

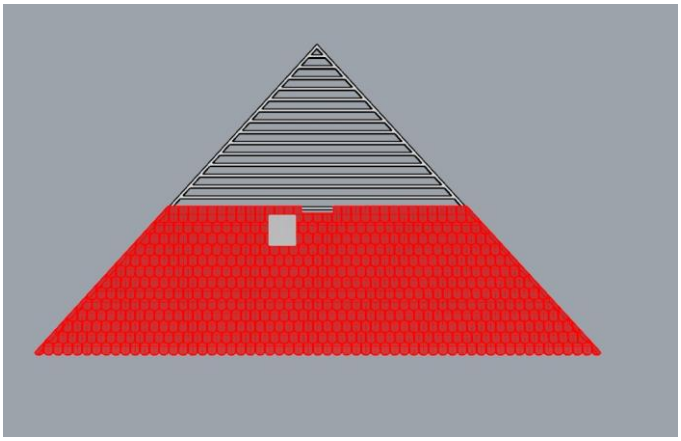
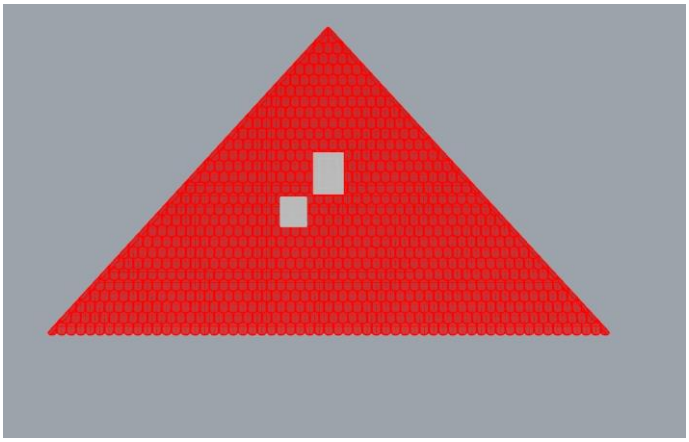
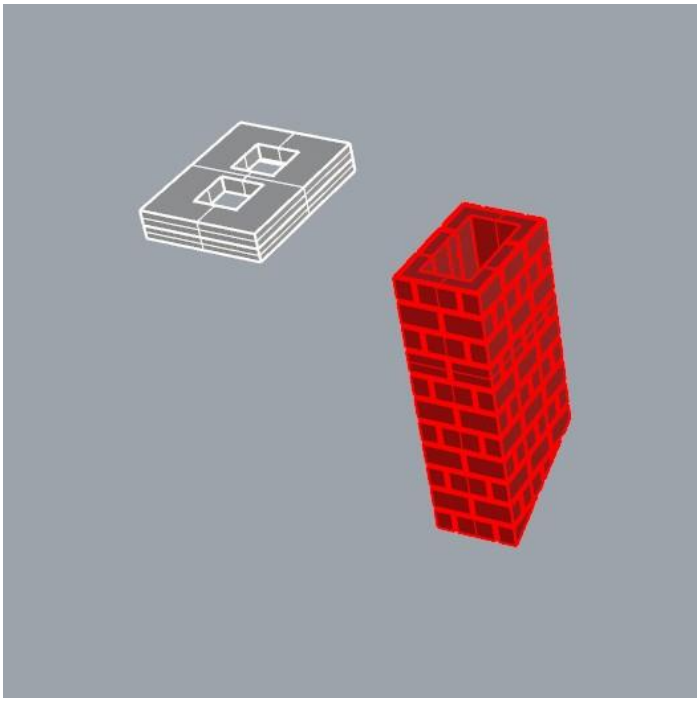
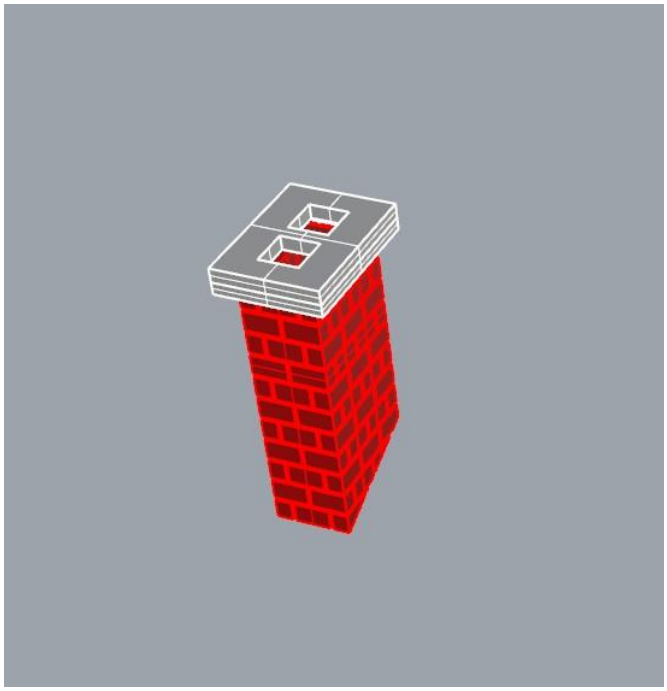
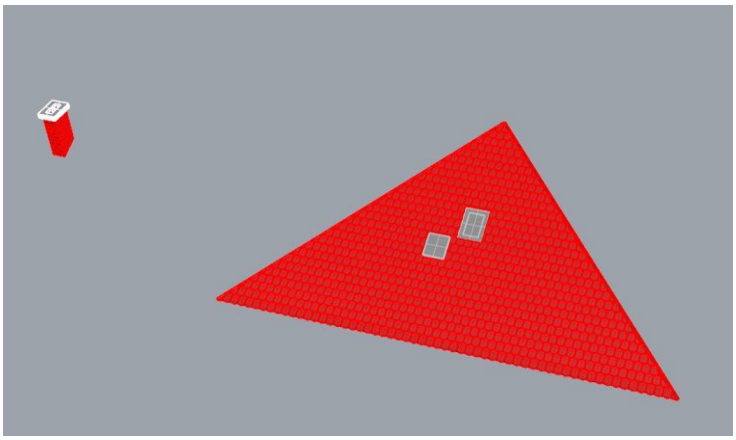
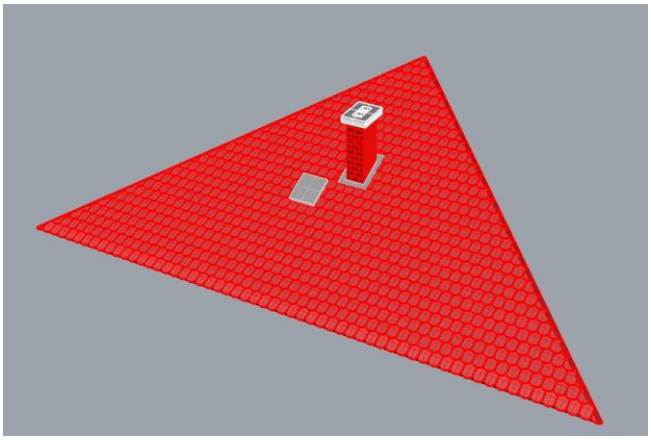

Folytassuk a két nagy oldallal. Az ide tartozó cserepek két részből állnak össze, láthatjuk a képen. A jobb megkülönböztethetőség miatt minden második cserépsor belső részén van 1-1 kiálló jelzőpöcök. Ezek segítségével helyes sorrendbe tudjuk rakni a cserepeket. Alulra olyan cserépsor kerüljön amin nincs pöcök, fölé pöckös, majd pöcök nélküli és így tovább. Ha ezzel megvagyunk, a pöcköket távolítsuk el éles késsel, mert a továbbiakban nincs rájuk szükség! Nézzük a képet, az segít a helyes sorrend összerakásában!

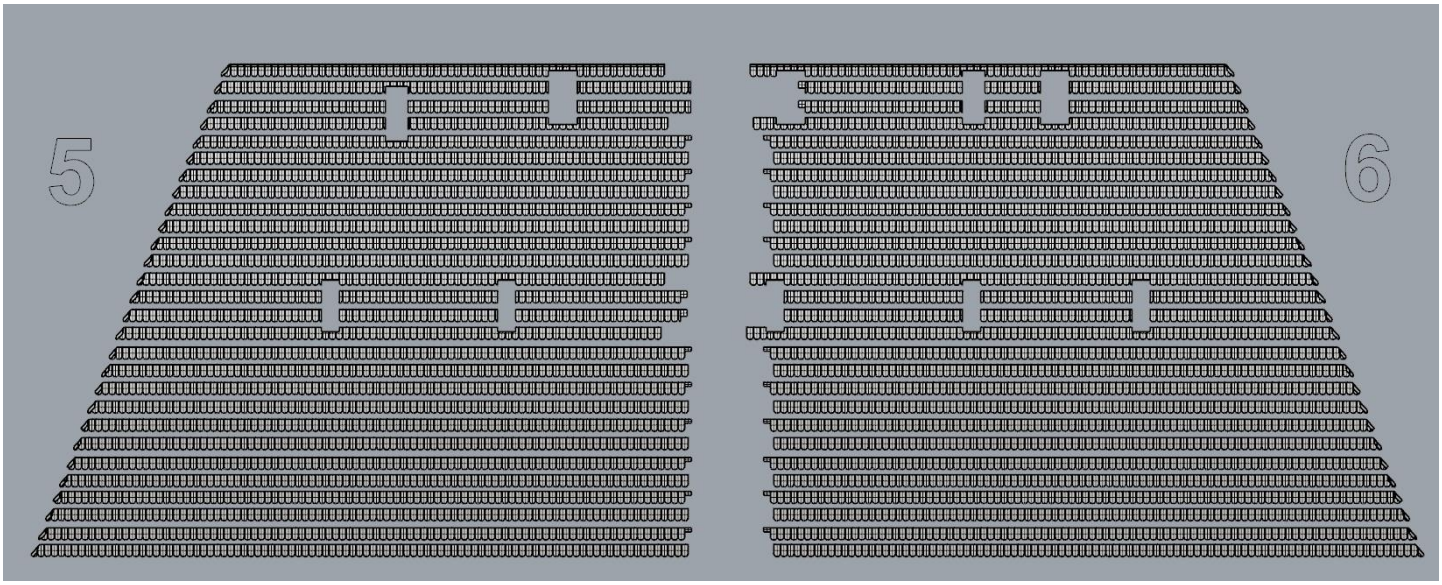

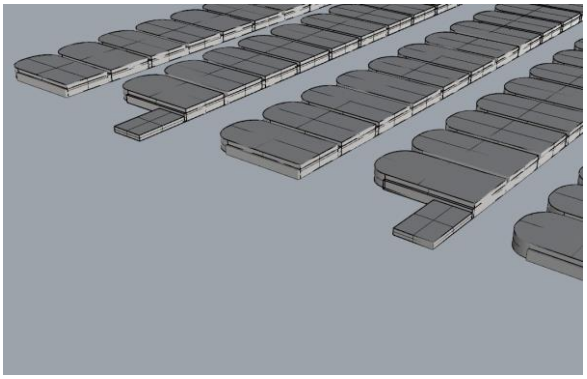

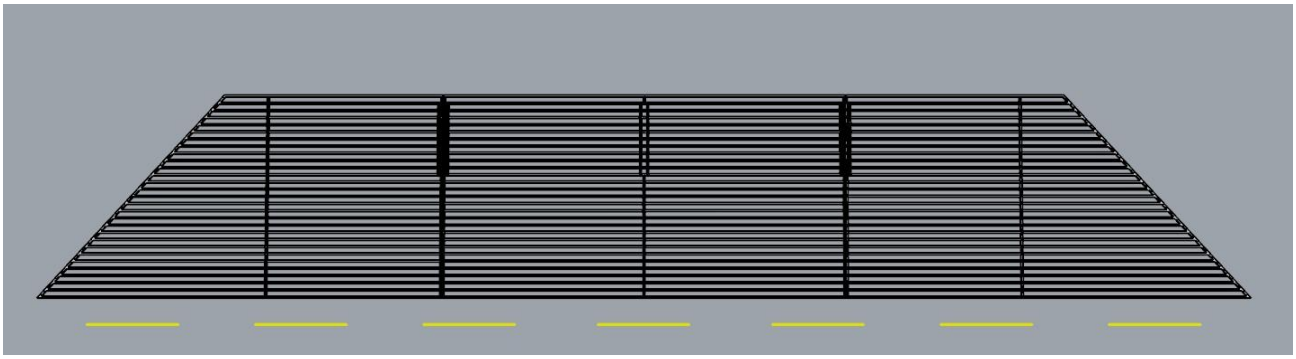

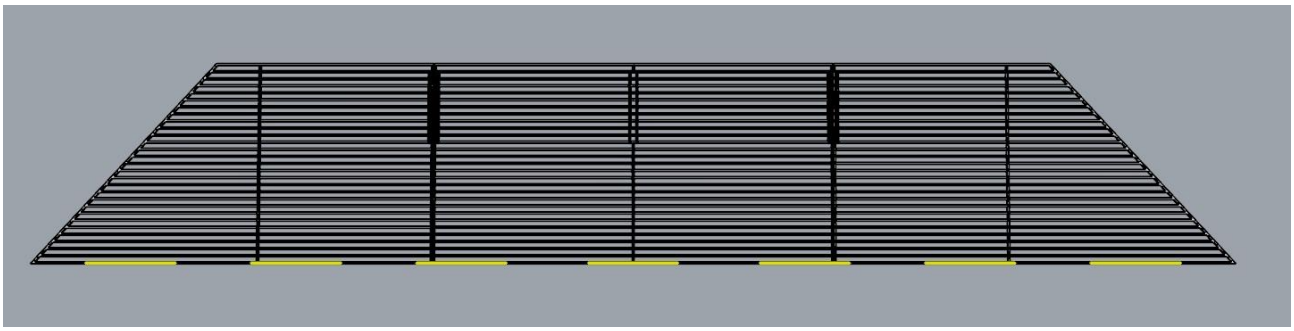

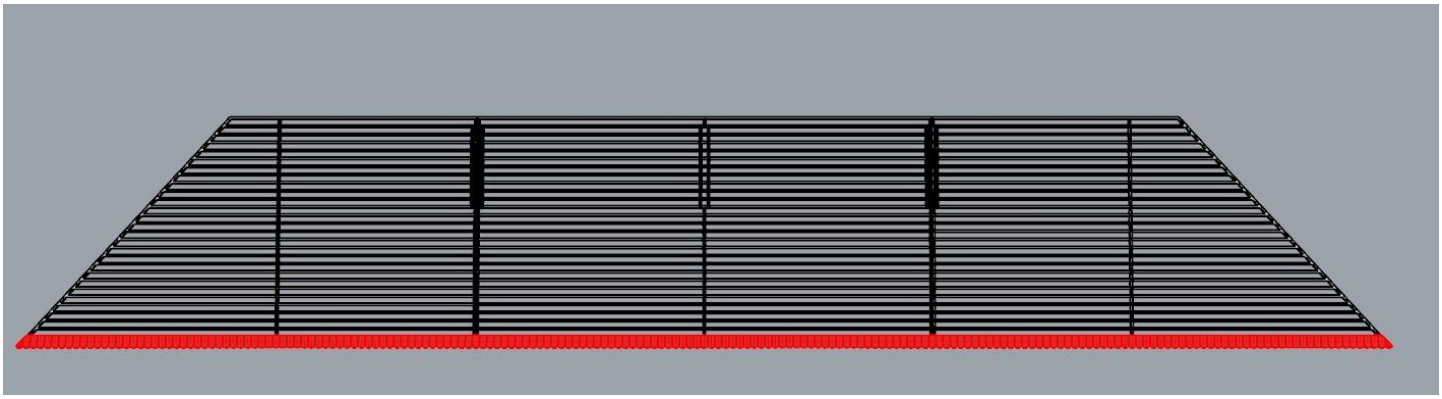

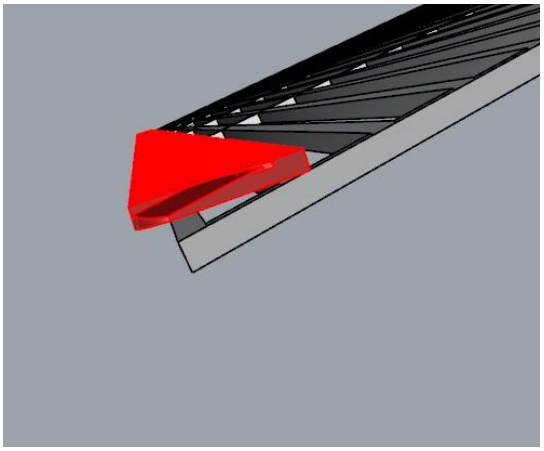

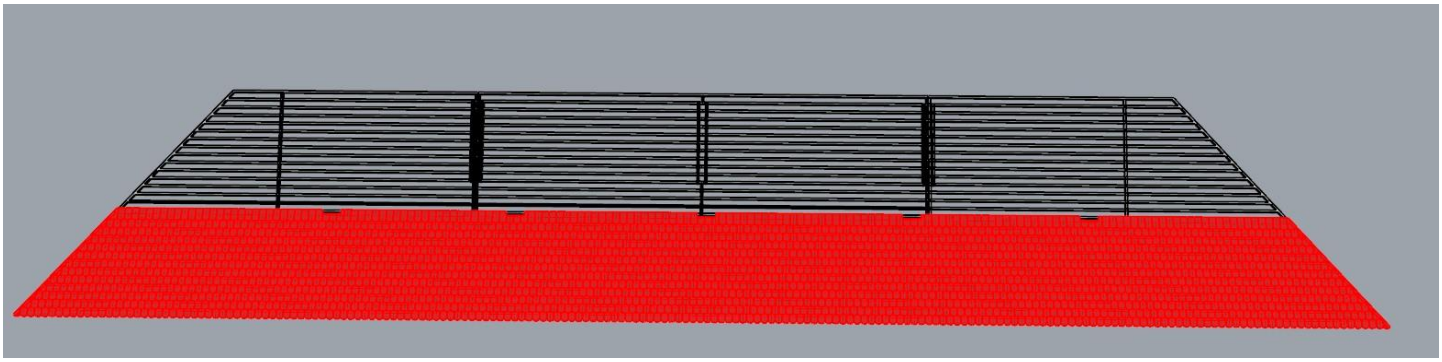

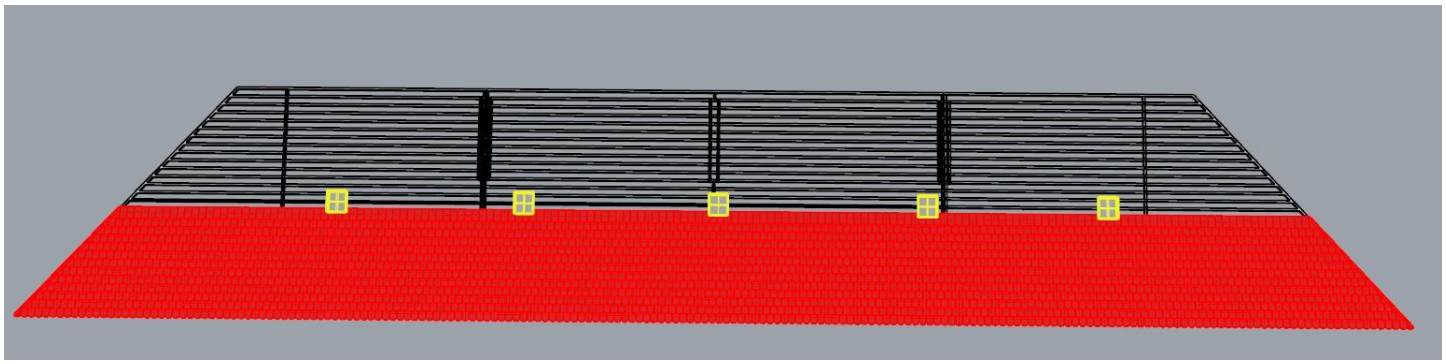

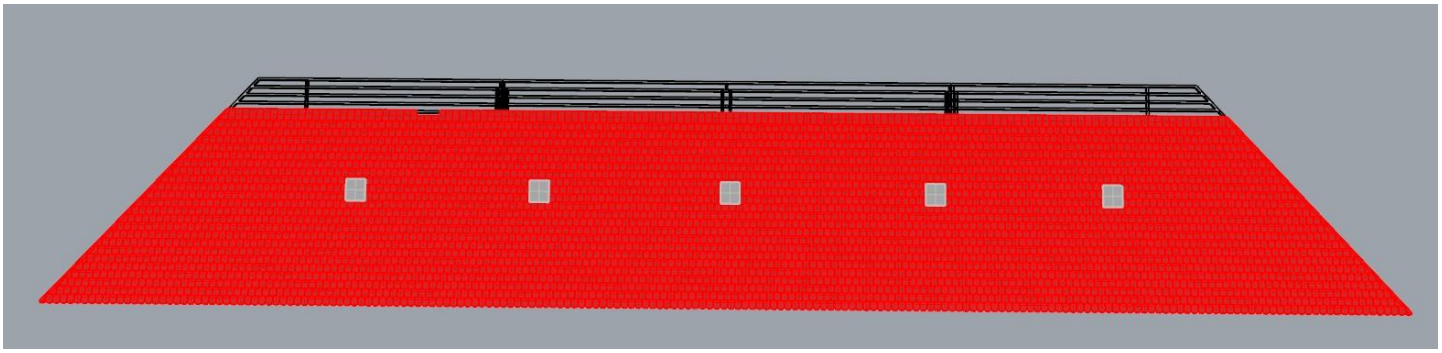

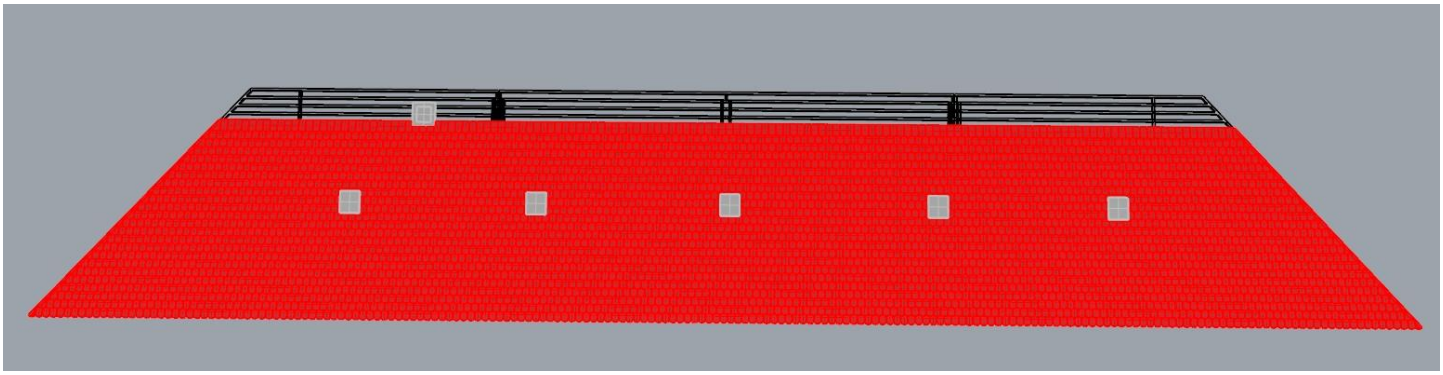

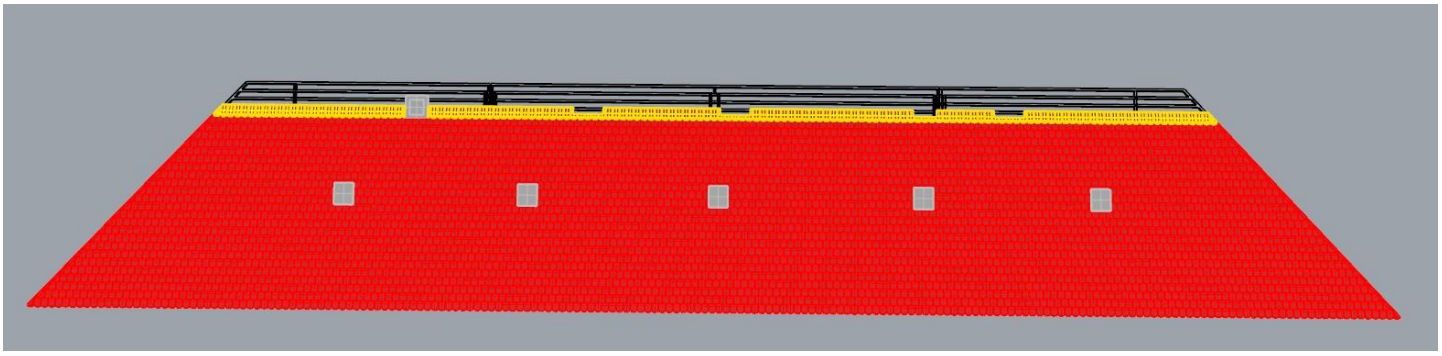

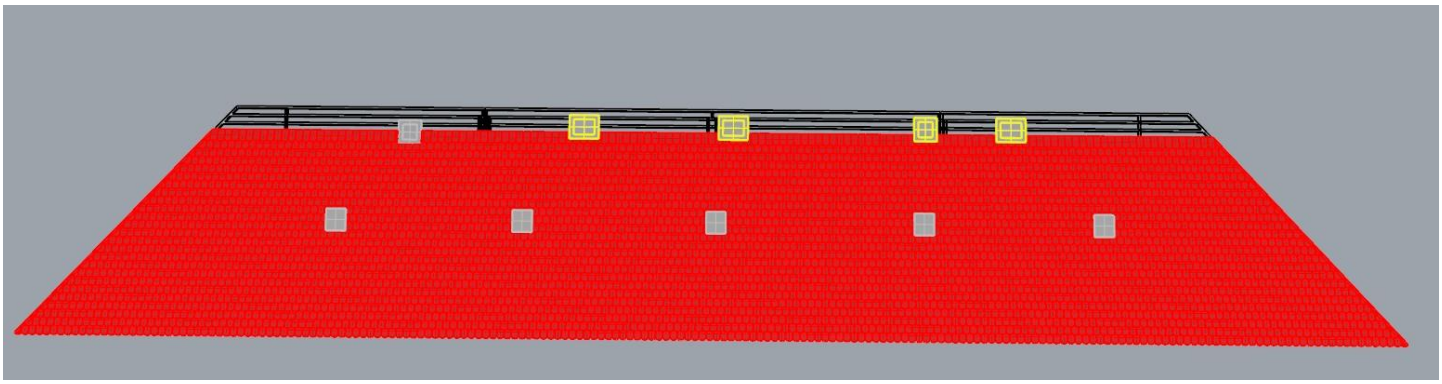

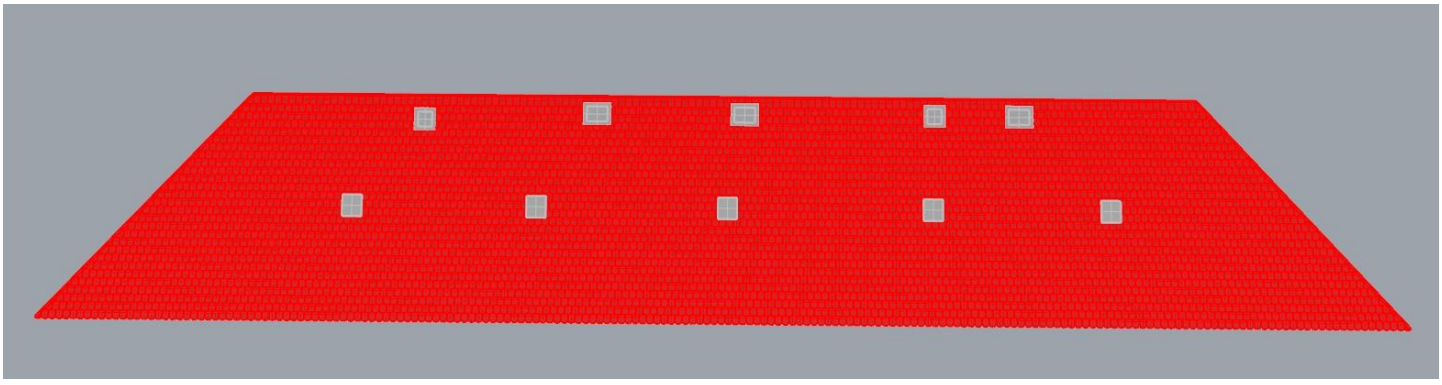

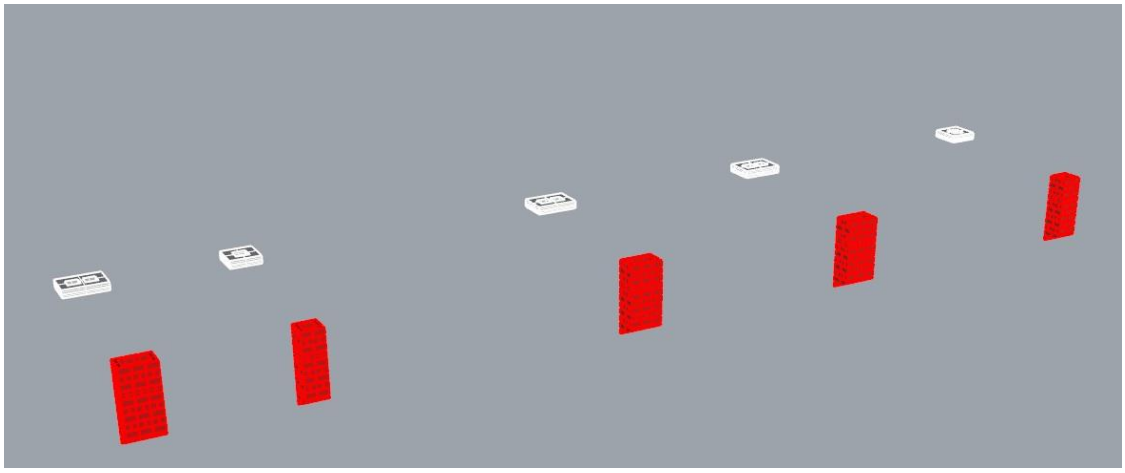

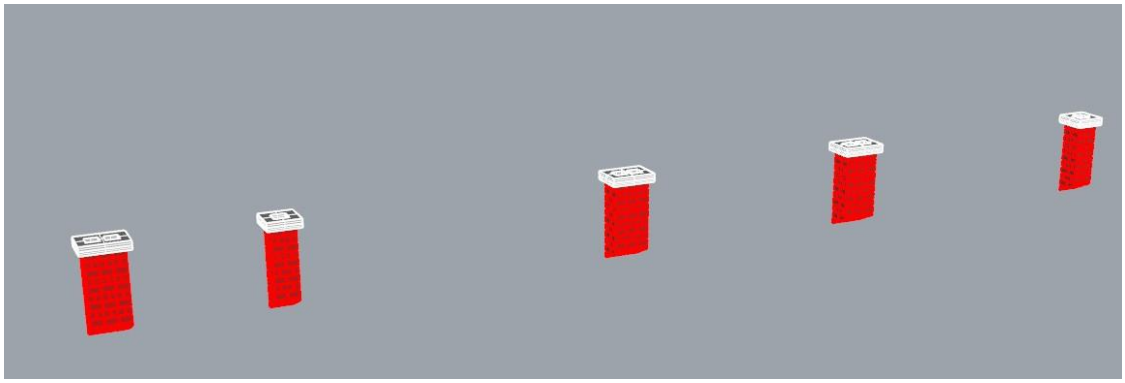

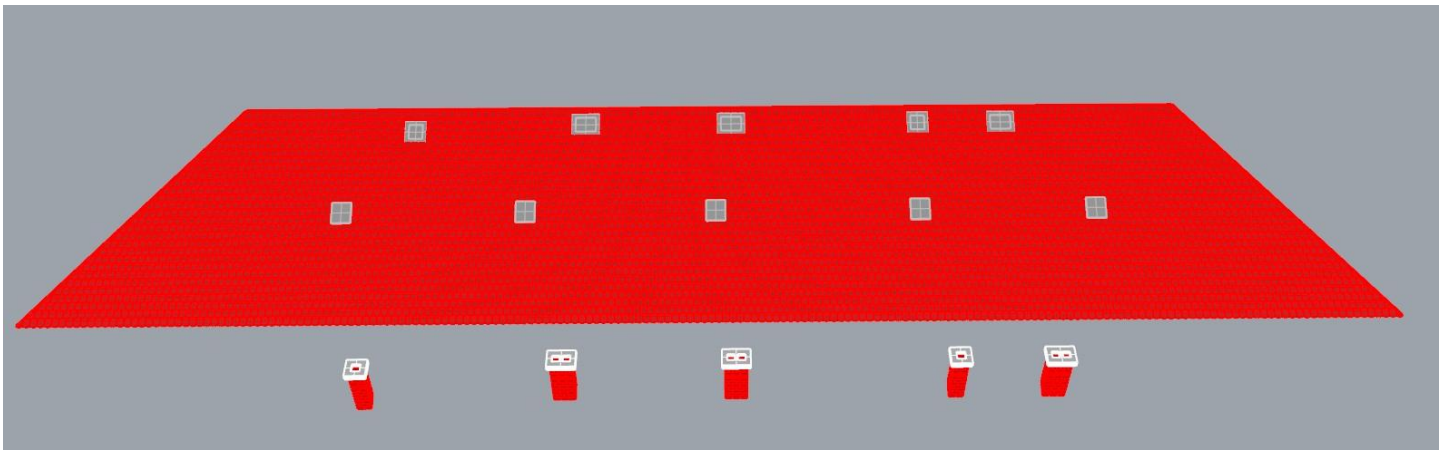

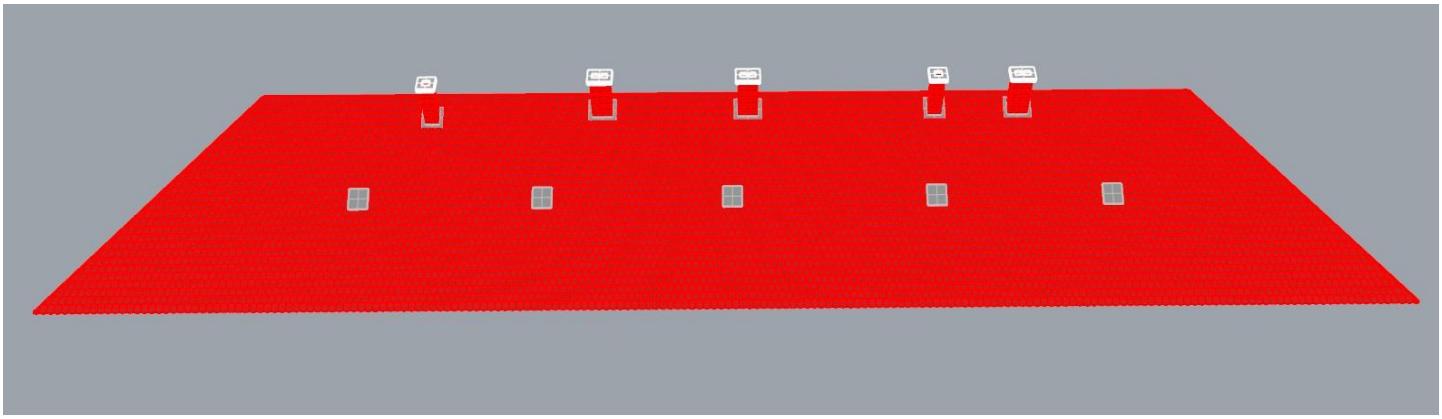

A másik oldal cserepeivel a helyzet azonos:

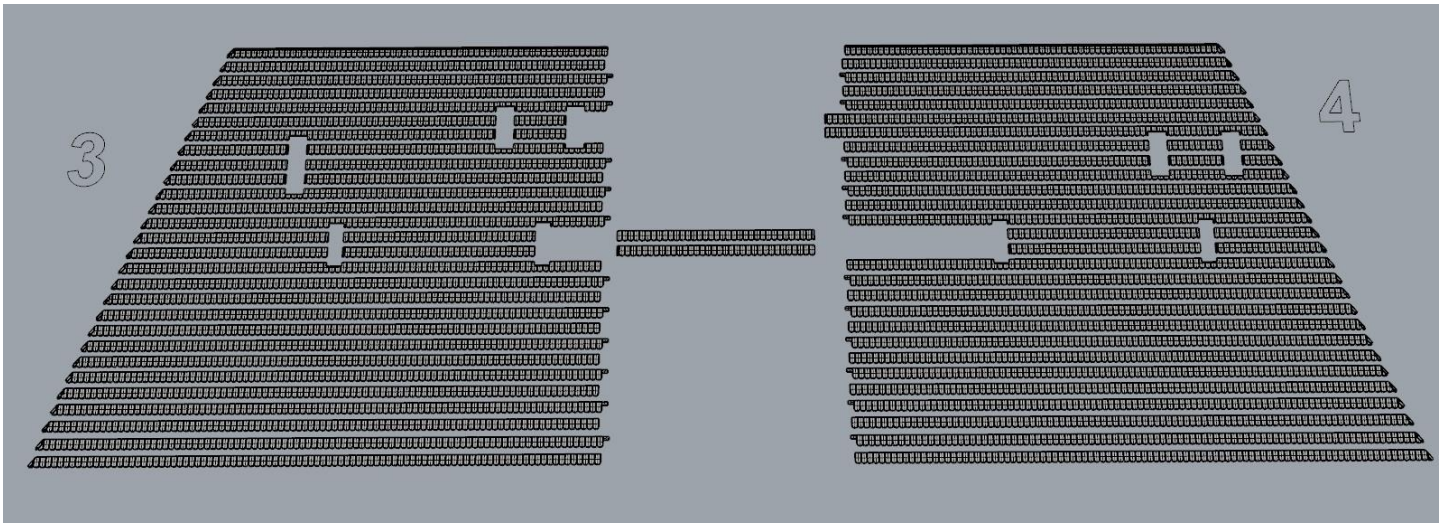

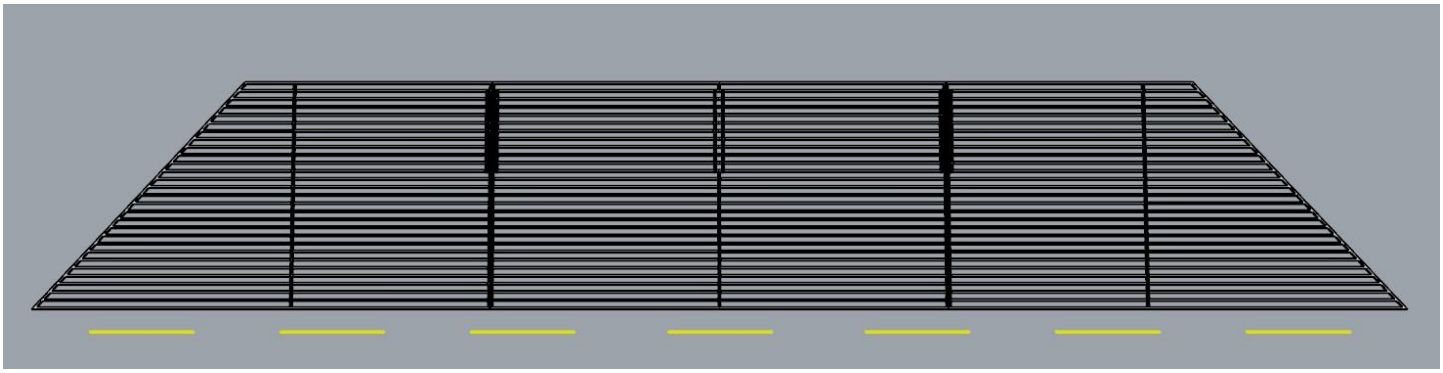

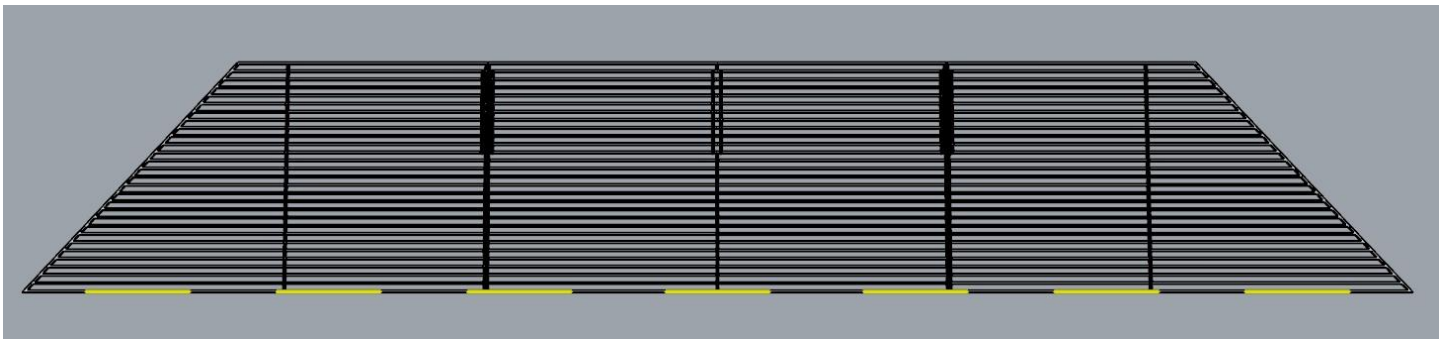

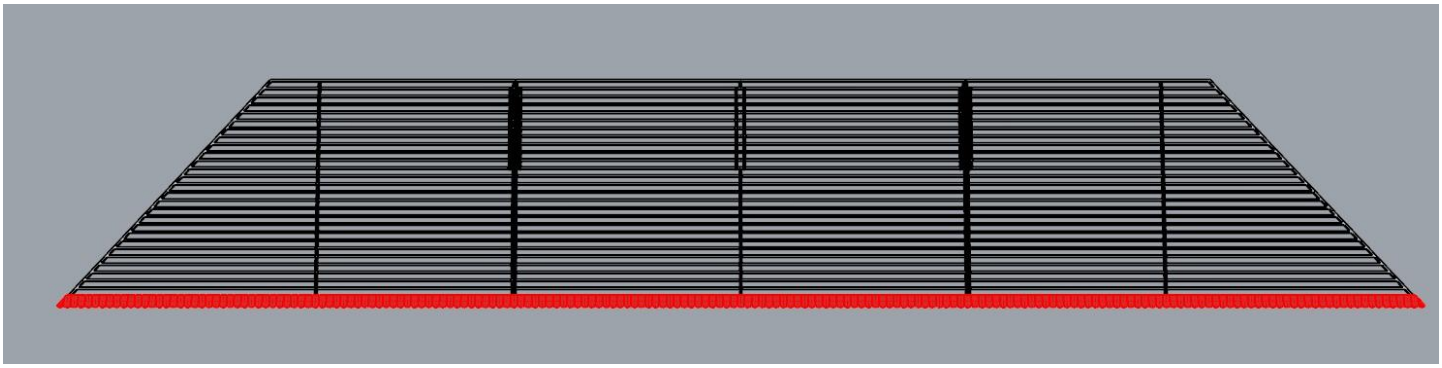

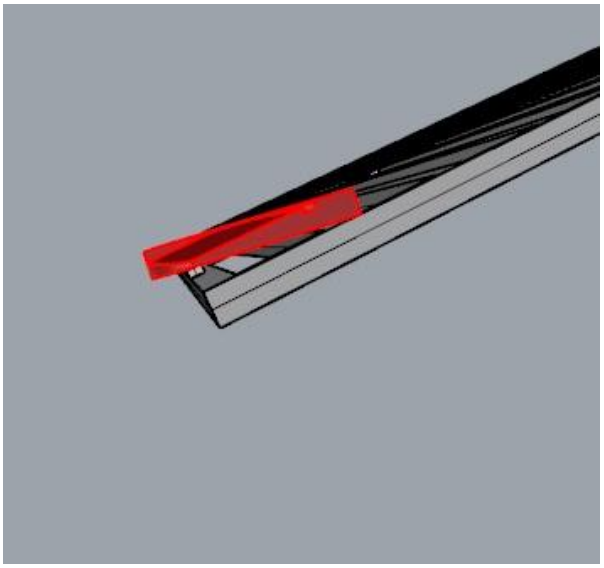

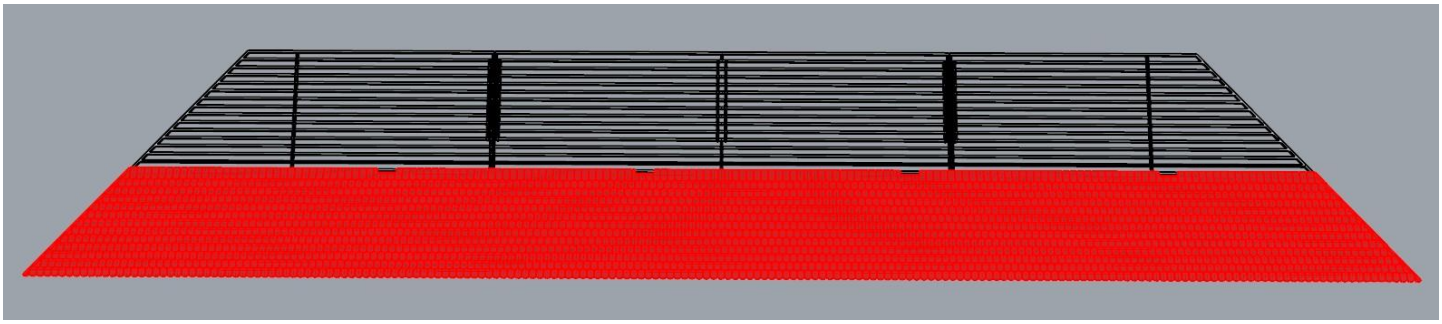

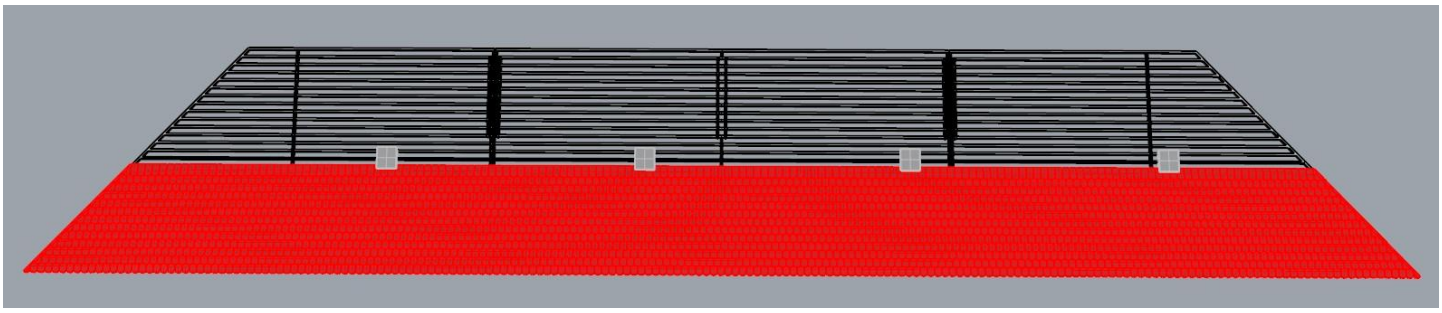

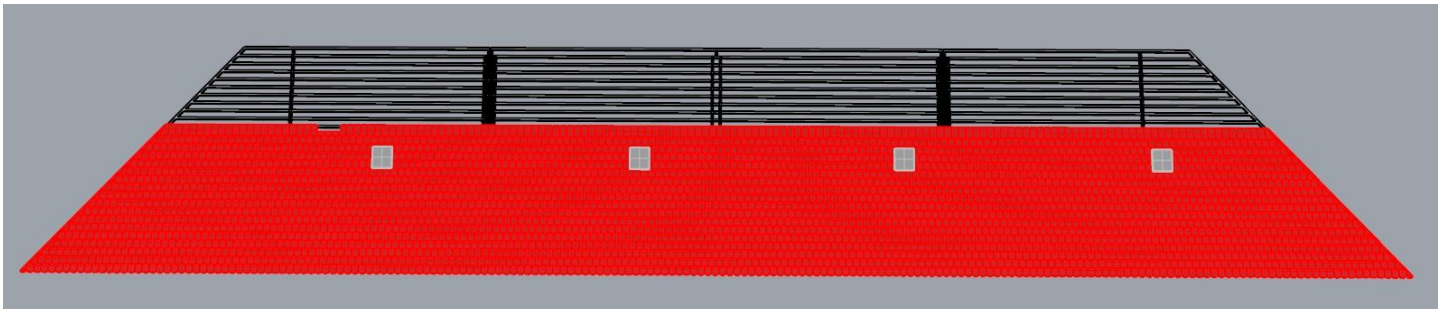

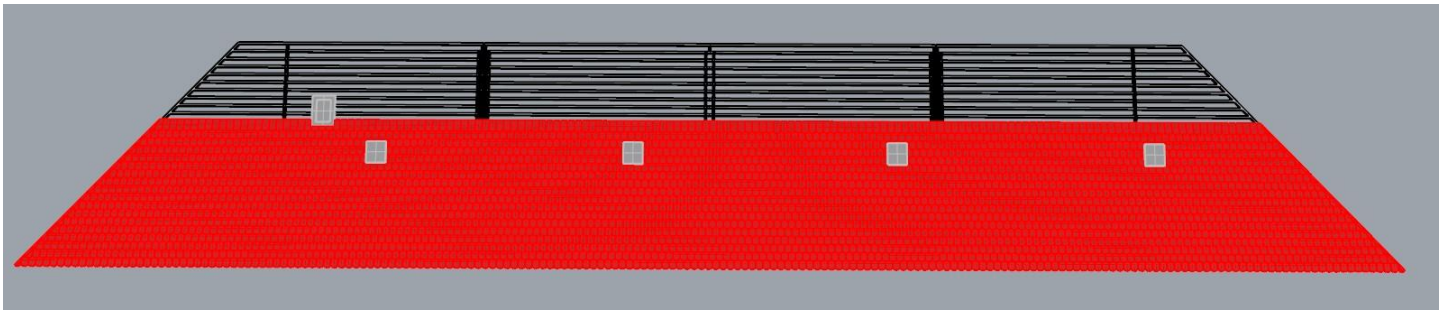

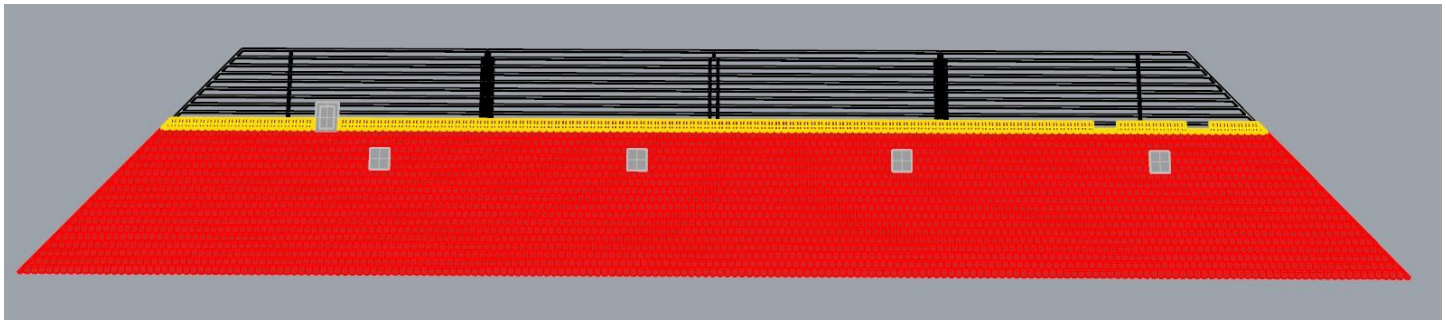

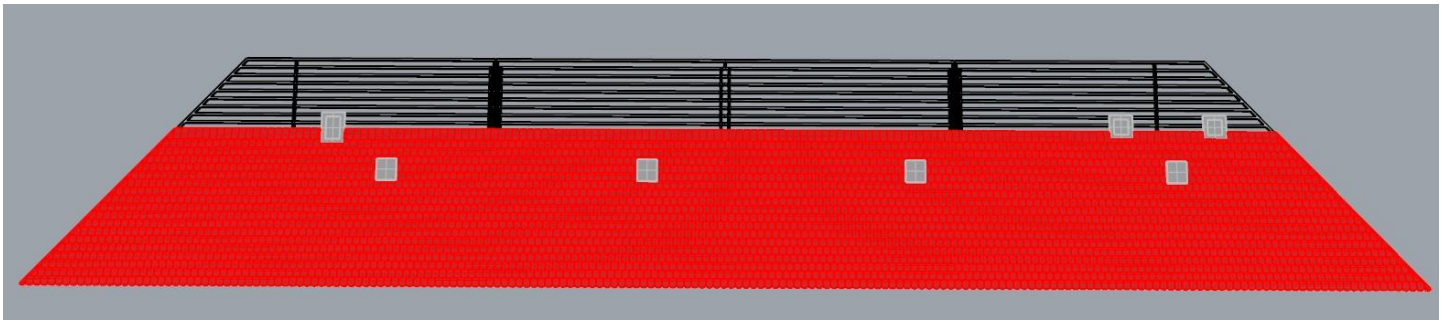

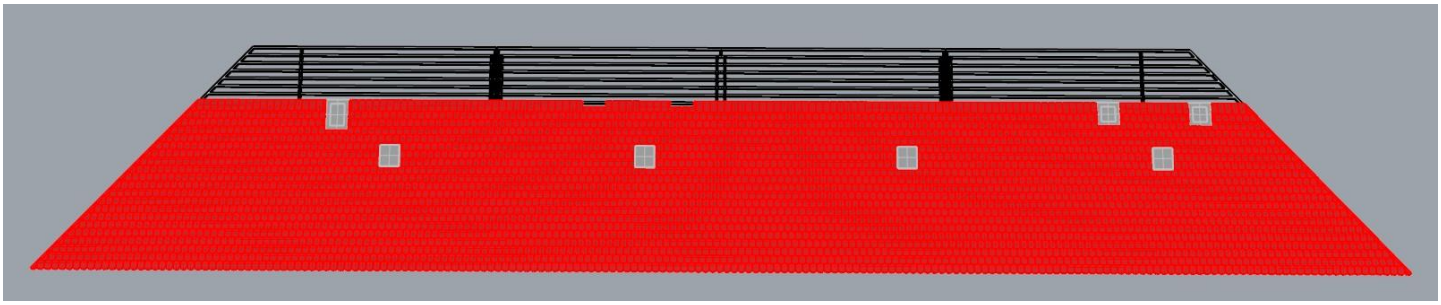

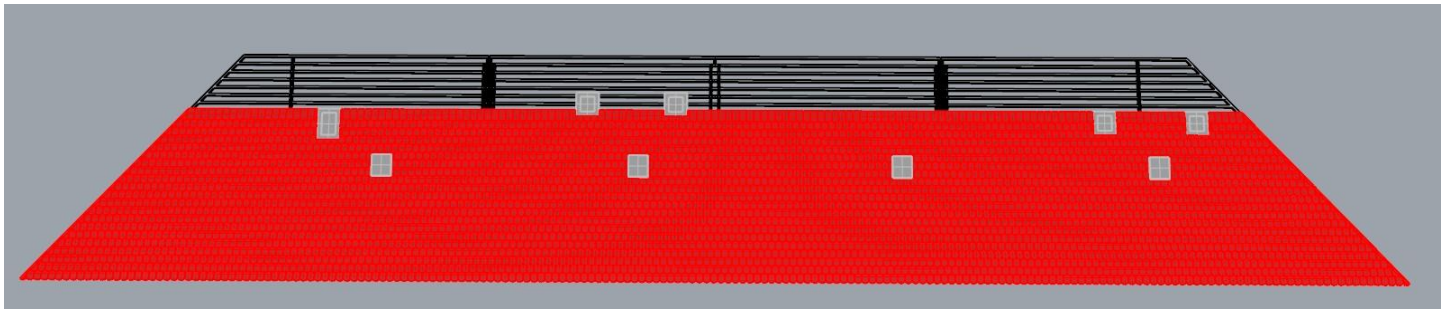

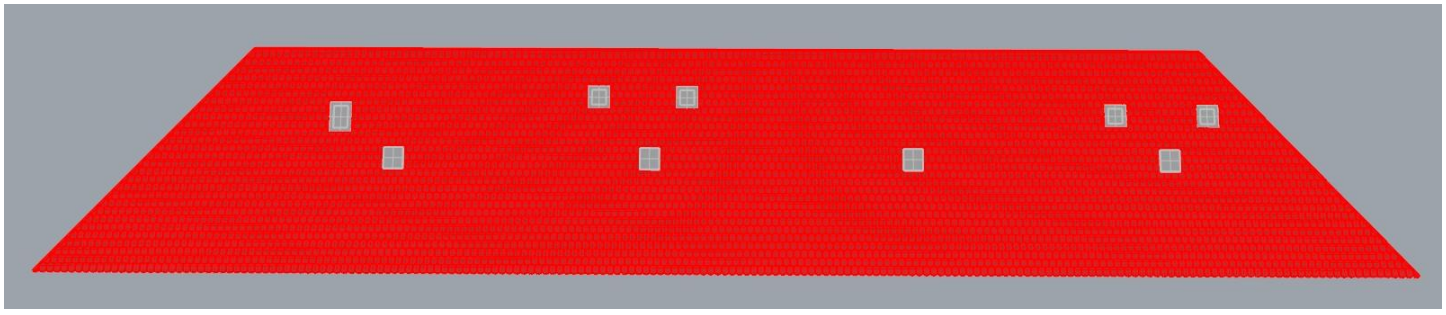

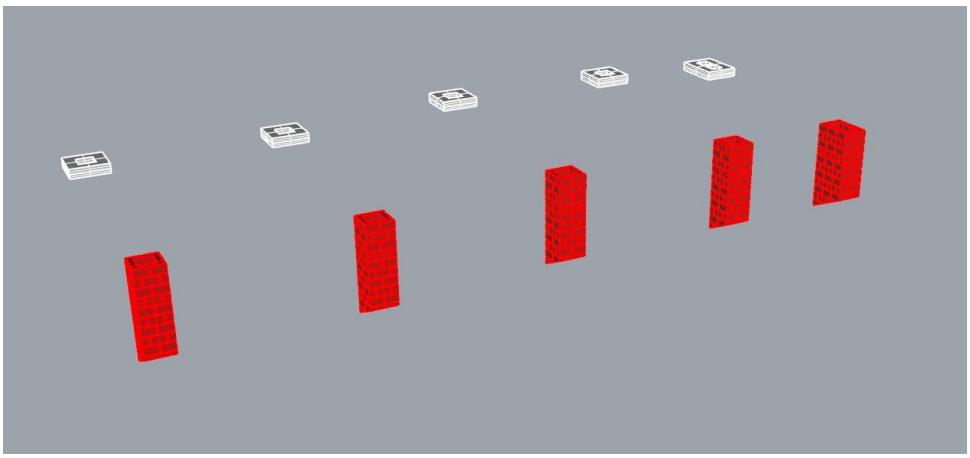

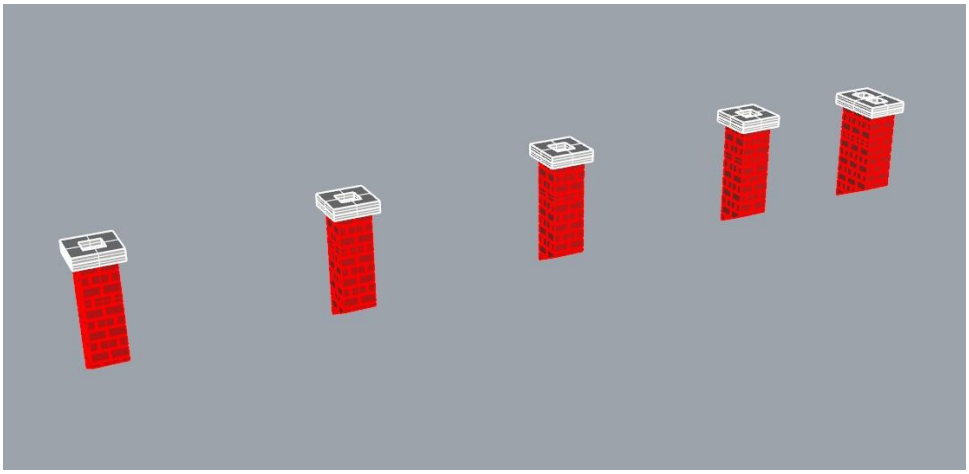

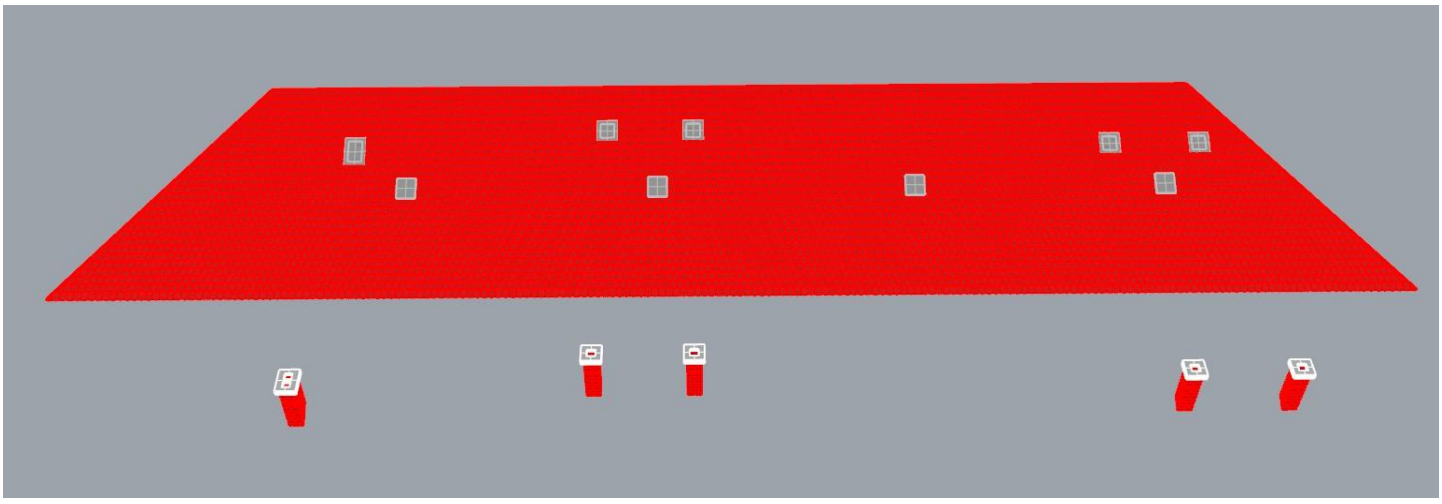

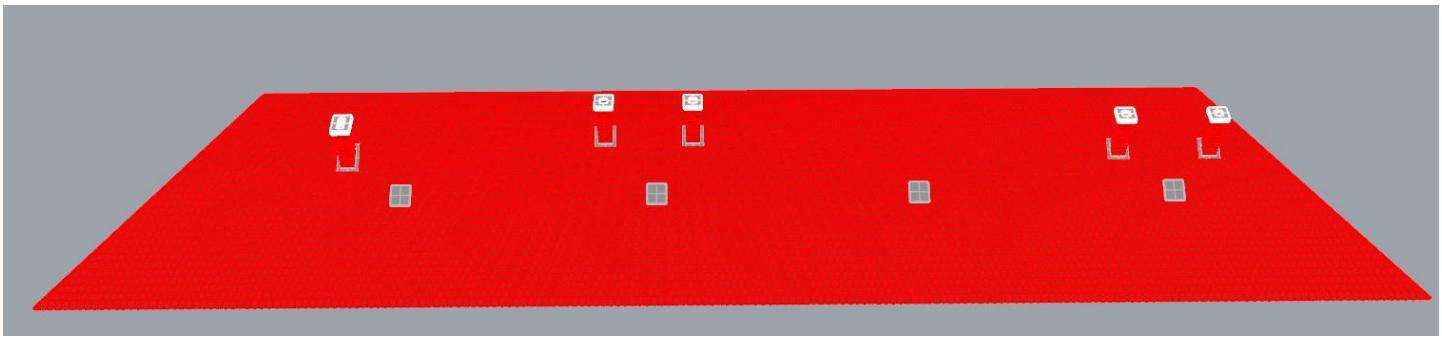

Tegyük fel a tetőelemeket a tetőre.

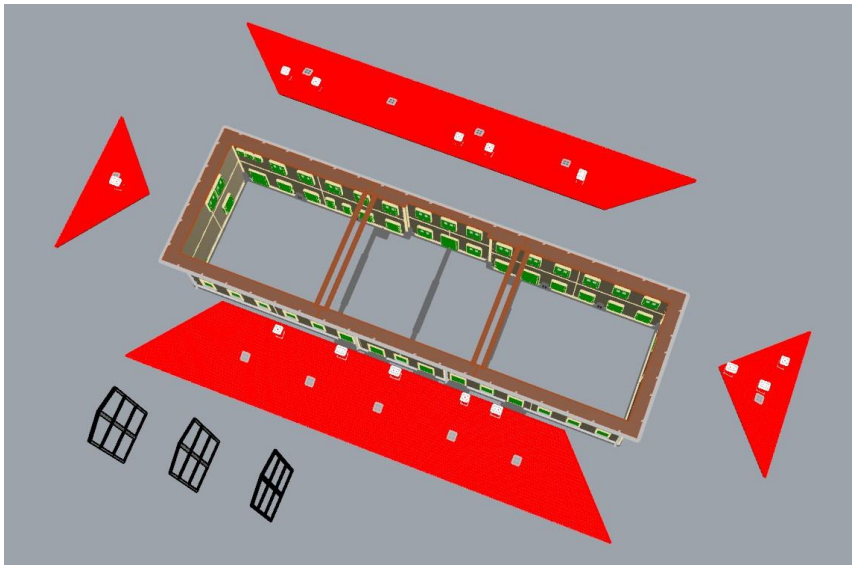

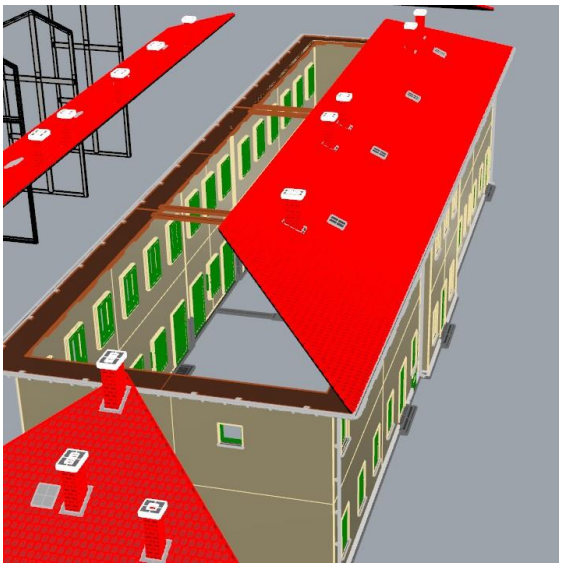

3db merevítőt is be kell tenni, ezek közül kettő egyfomra. Az egyformáknak a felső része előrébb ugrik, mint maga a merevítőrész. Mivel a hosszanti tetőszerkezet 3 részből áll össze, ezeket az említett merevítőket kell betenni a tetőrácsok illesztései alá úgy, hogy mindkettő szerkezeti elem rá tudjon feküdni. A 3. merevítőt pedig az épület közepébe kell tenni.

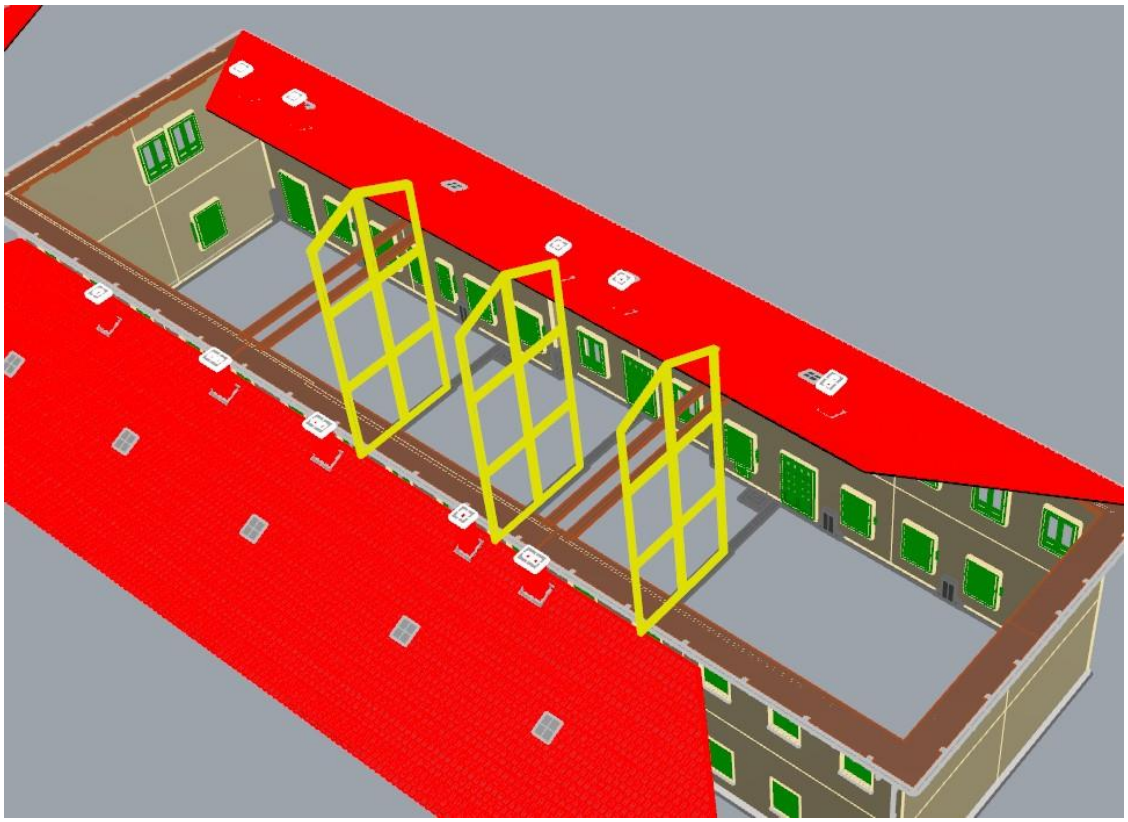

A két szélső merevítő. Ahogy látható a tető síkjaihoz illeszkedő részül előrébb ugrik, hogy a szerkezeti illesztés teljesen fel tudjon rá feküdni. Fontos, hogy az előreugrás iránya is jó legyen. A két előreugrás az épület szélei felé nézzen, hogy a képeken is látszik!

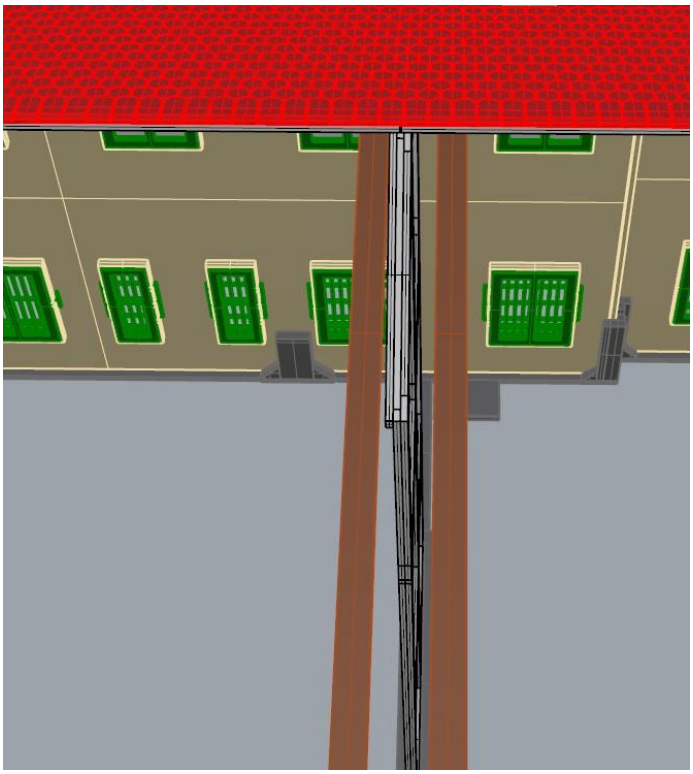

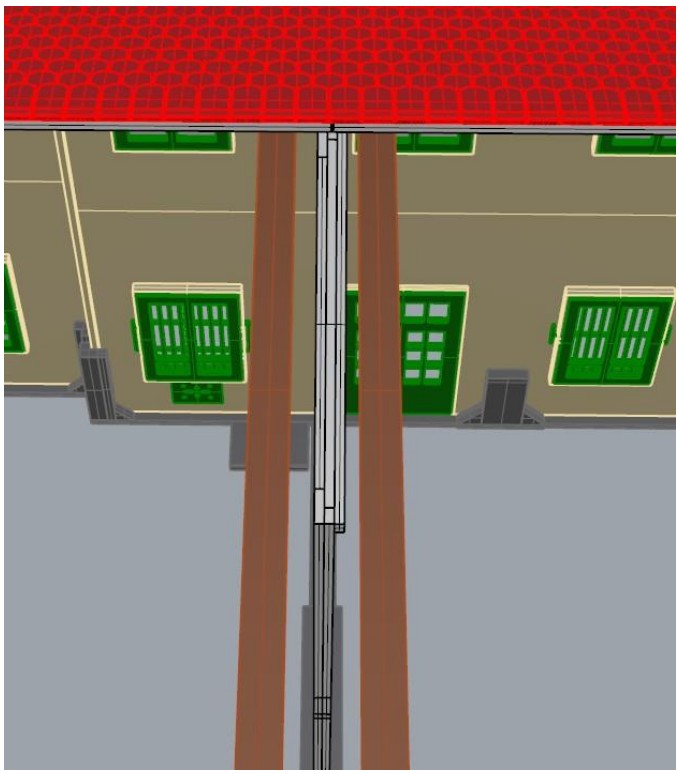

A középső merevítő. Ennek nem ugrik előre egyik része sem, így ez kerül középre.

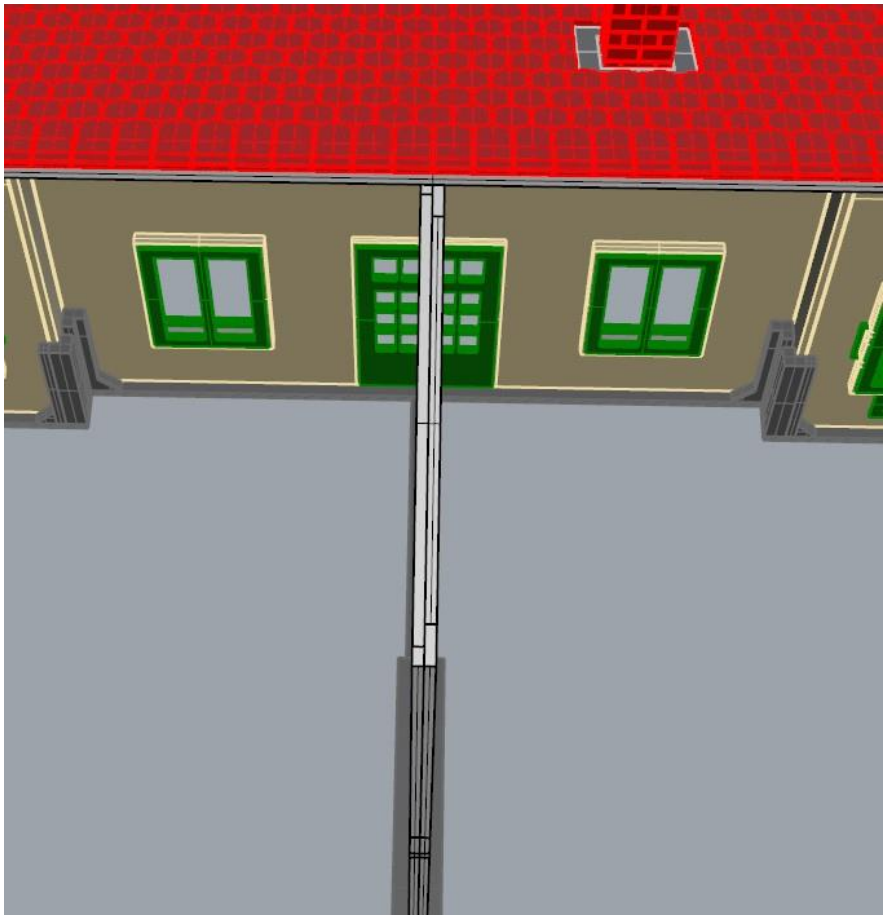

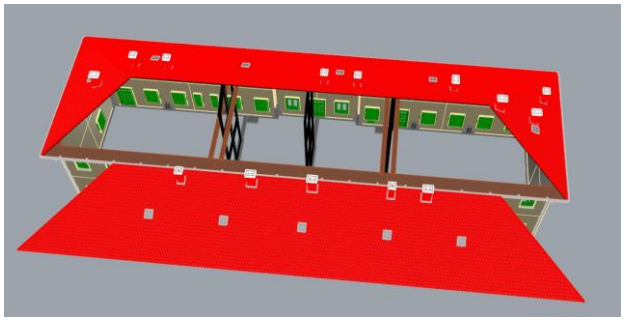

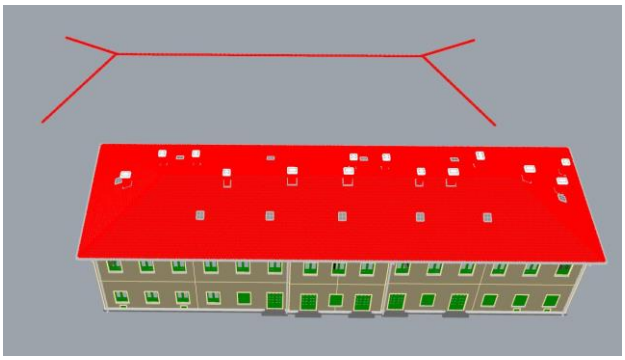

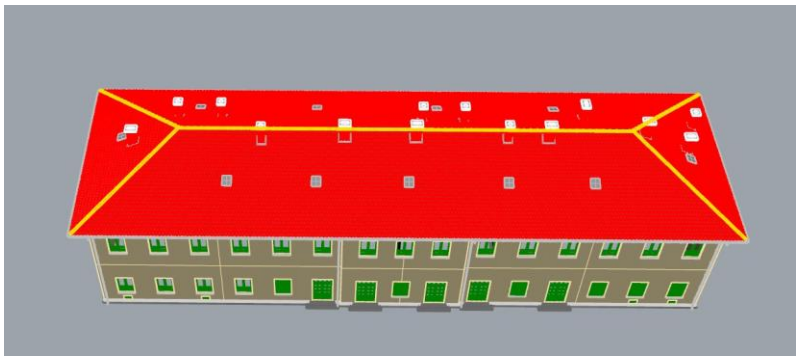

Készen is vagyunk.

VAMITOOLS