


# VAMITOOLS órhely 3.0 – 512-es típus – 2019.09.30. után vásárolt termék





Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden keretnél a sima (vagy fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket.


1. oldal:

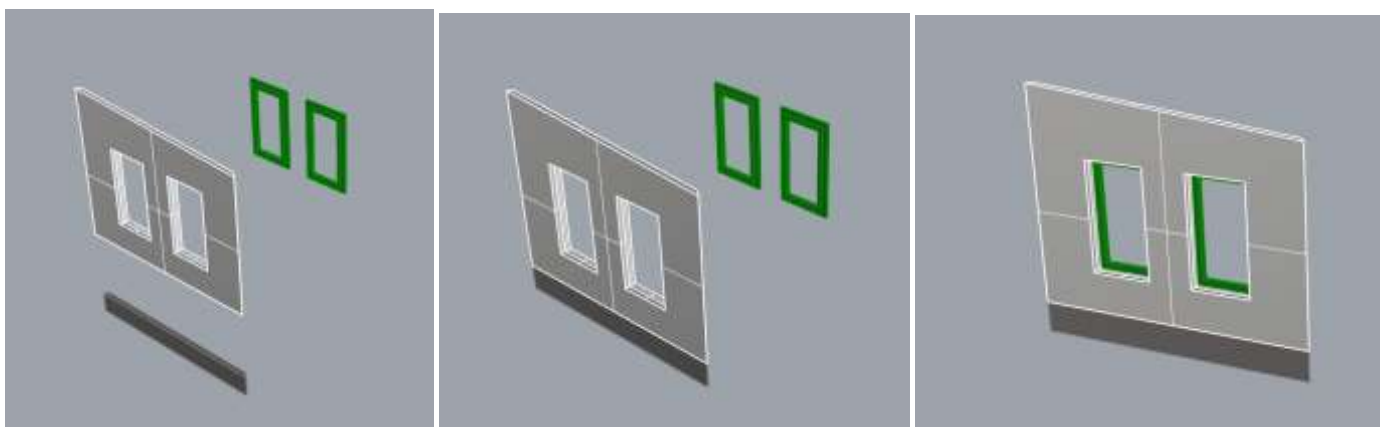


2. oldal:

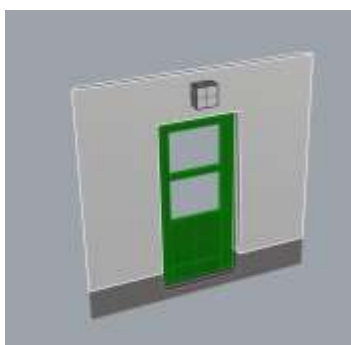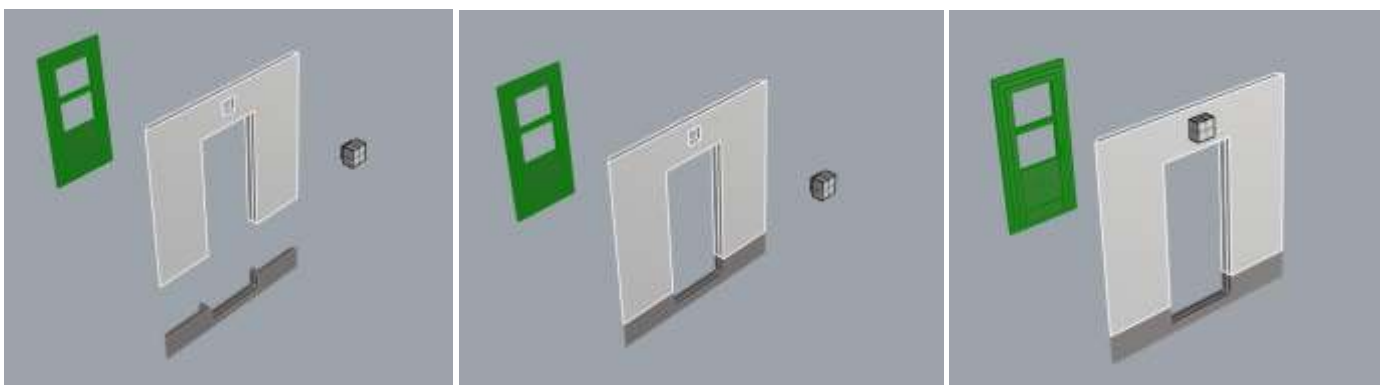


3. oldal:


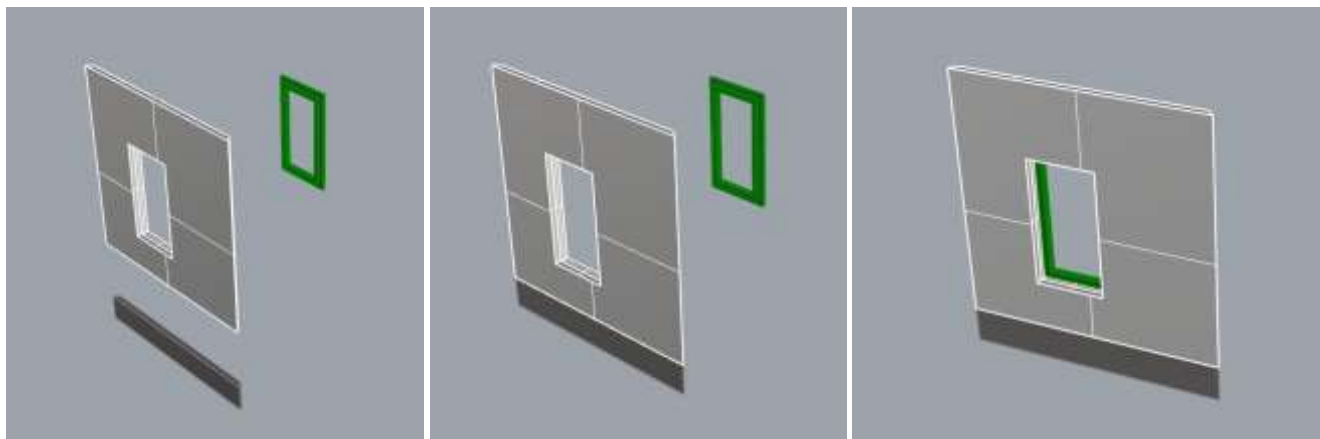


4. oldal:


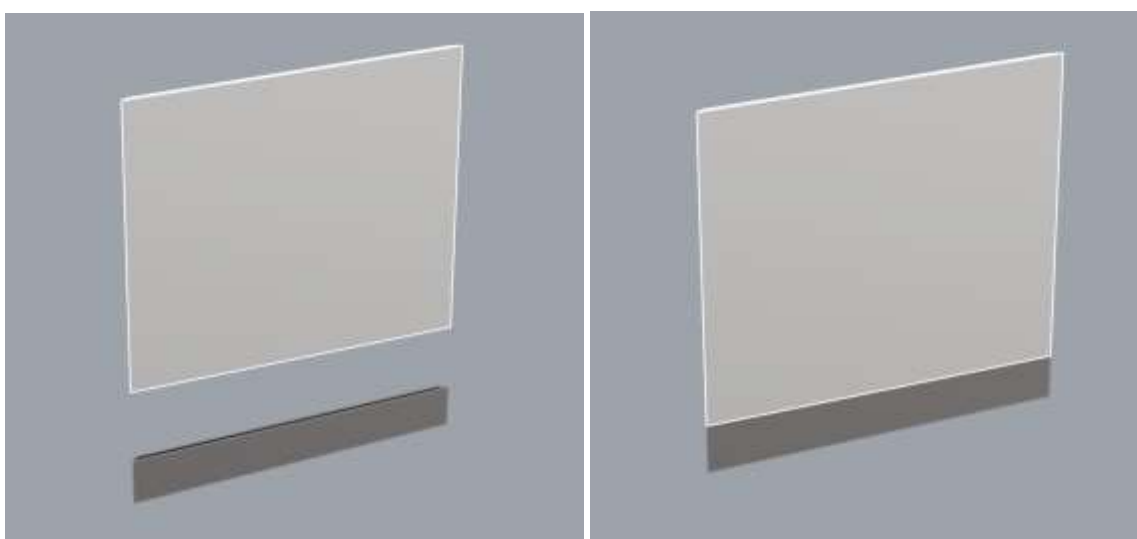


Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk.

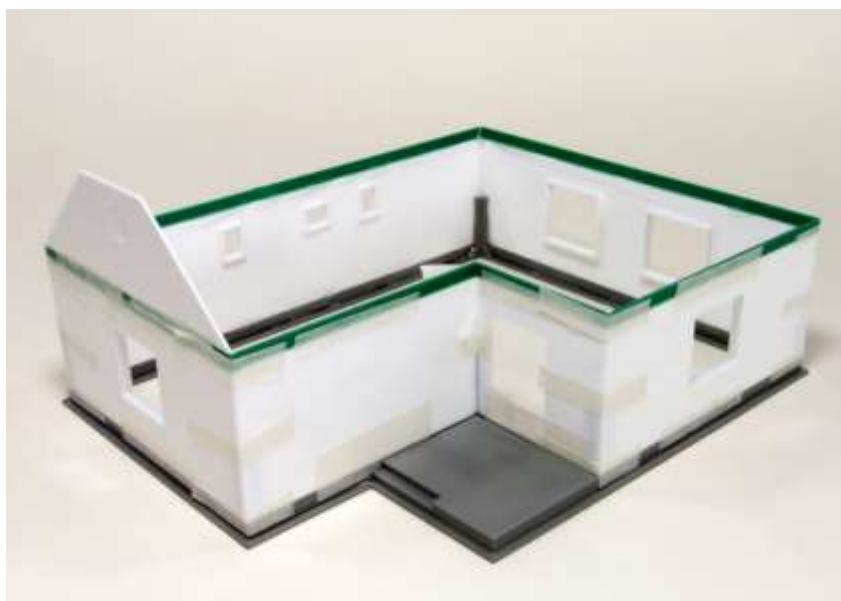


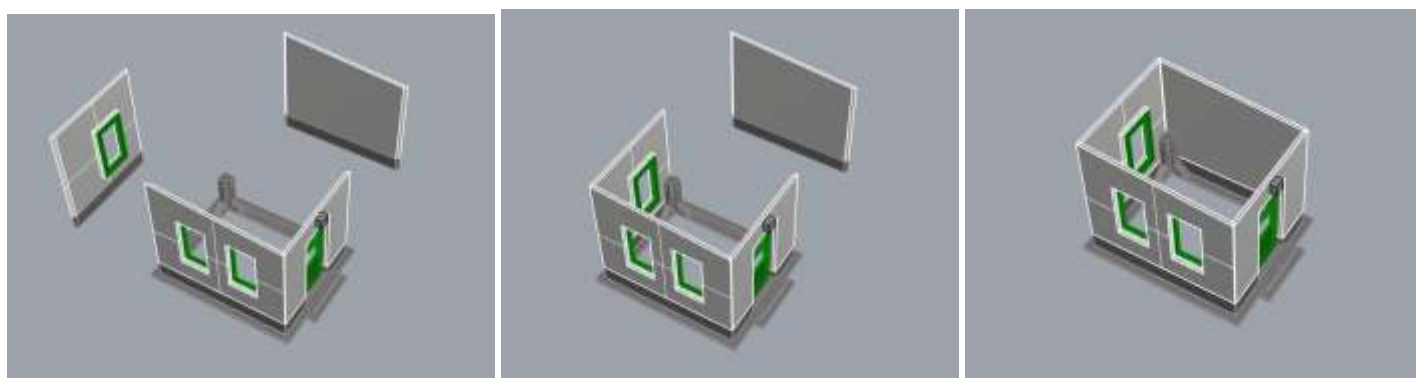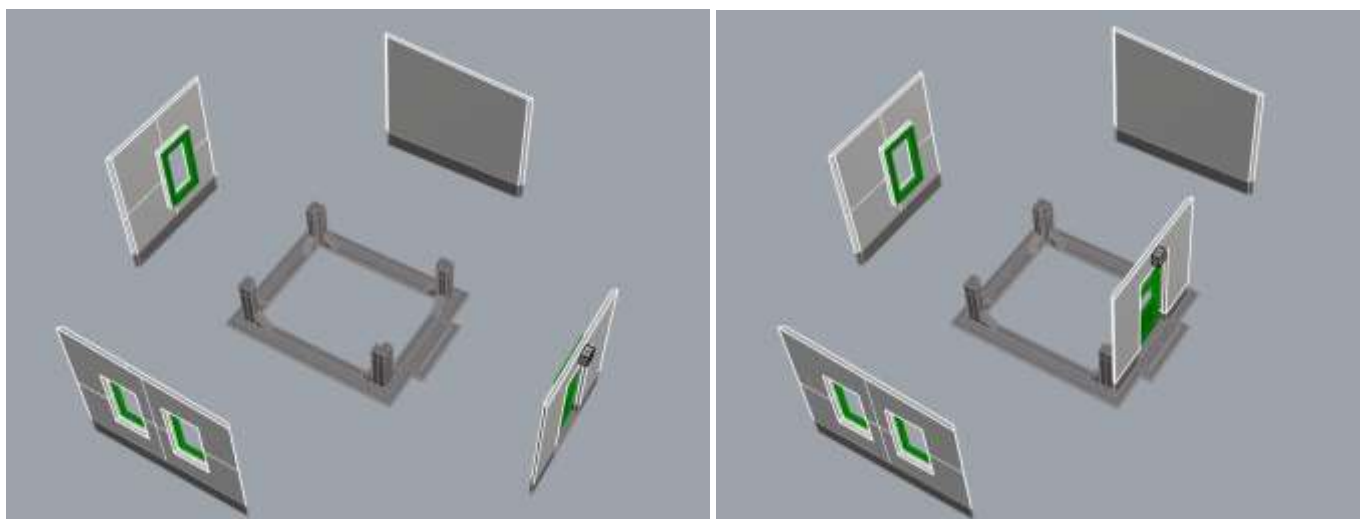


Folytassuk a belső berendezéssel. (Ez csak a H0-s és TT-s változatnál van)

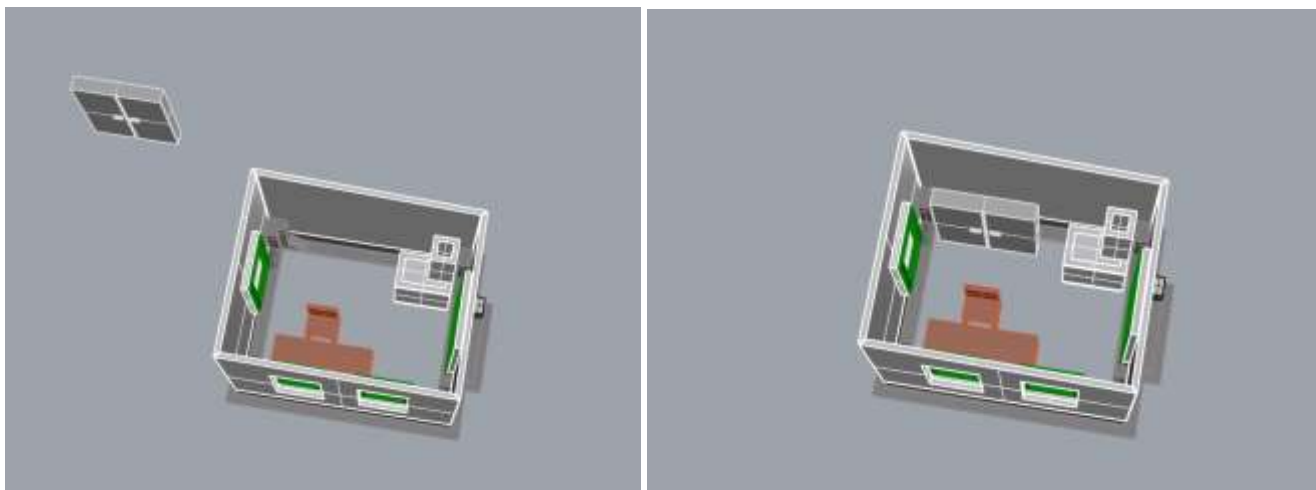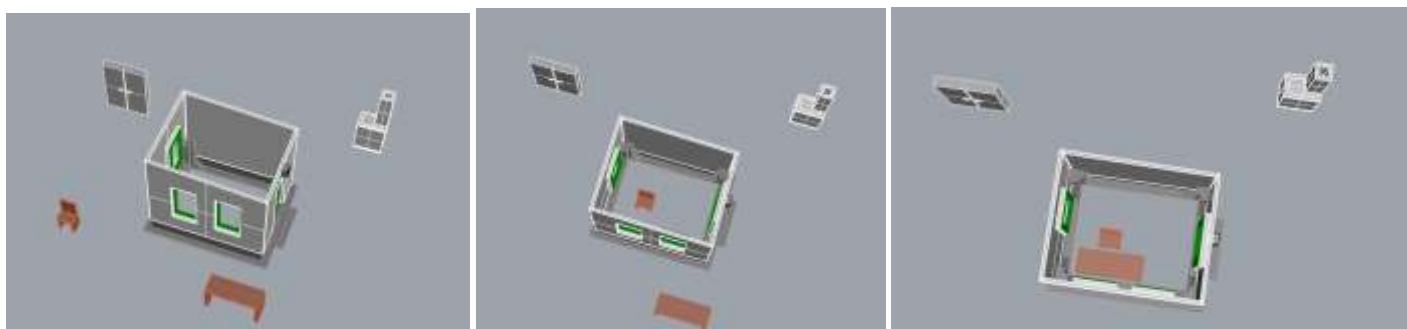






A tetőkeret egyik rövidebb oldalán van két beugrás. Feltevésénél ügyeljünk rá, hogy ez az oldala az ajtó fölé kerüljön, mert ide kell majd az ereszt ragasztani.


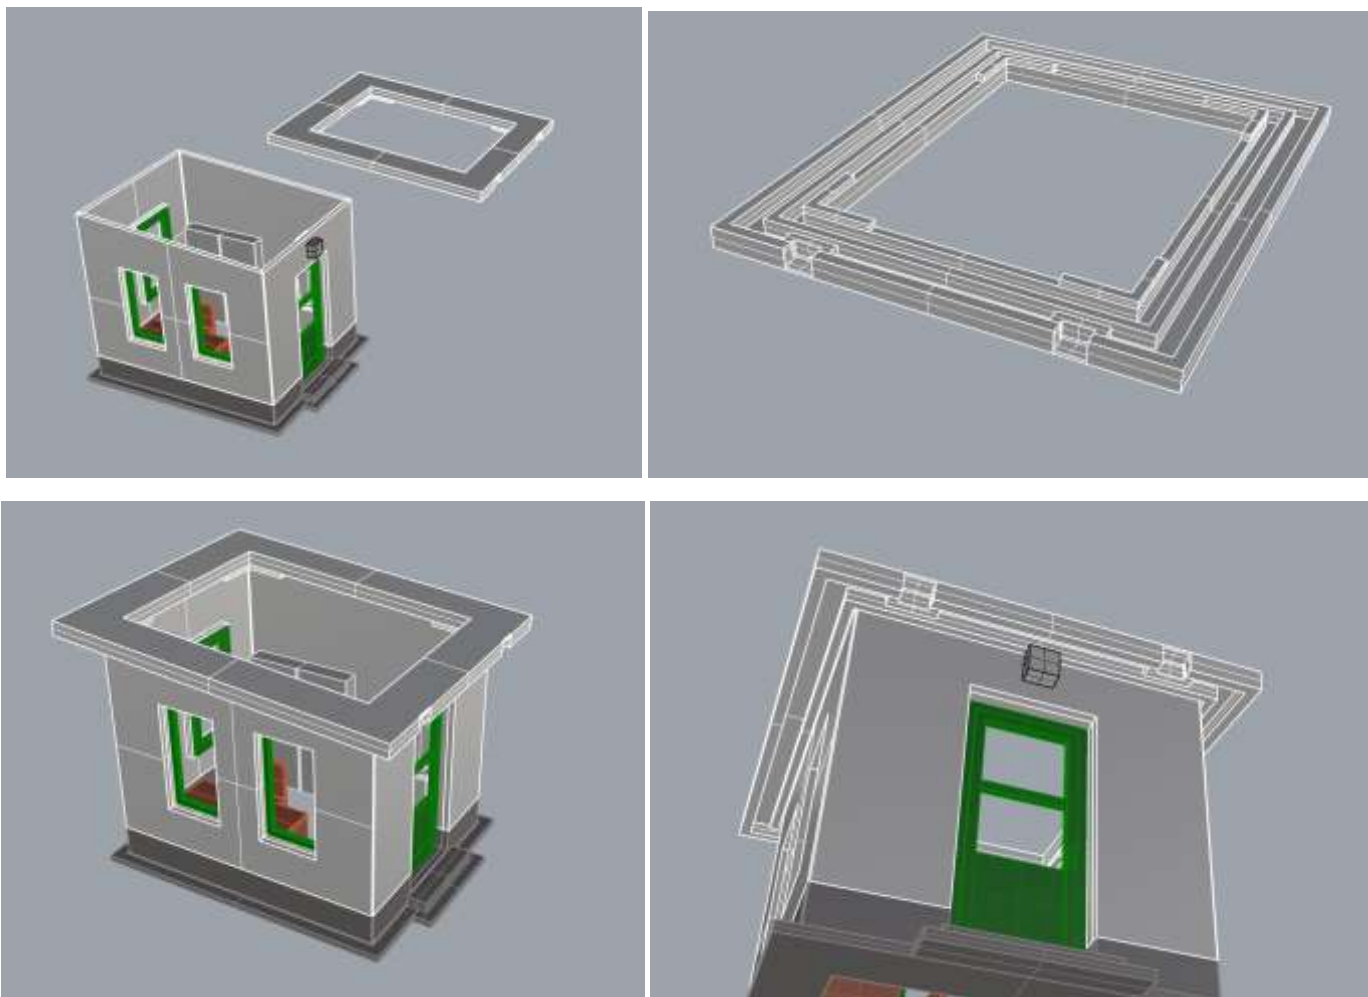


A házra felkerülő kúpcserépről és ereszekről távolítsuk el a gyártási okok miatt odakerülő plusz anyagot. Viszonylag puha rész, éles késsel könnyen eltávolítható. Az alábbi kép mutatja, hogy milyennek kell lennie a tisztított cserepeknek (a képen felül van a tisztított, a kép illusztráció)

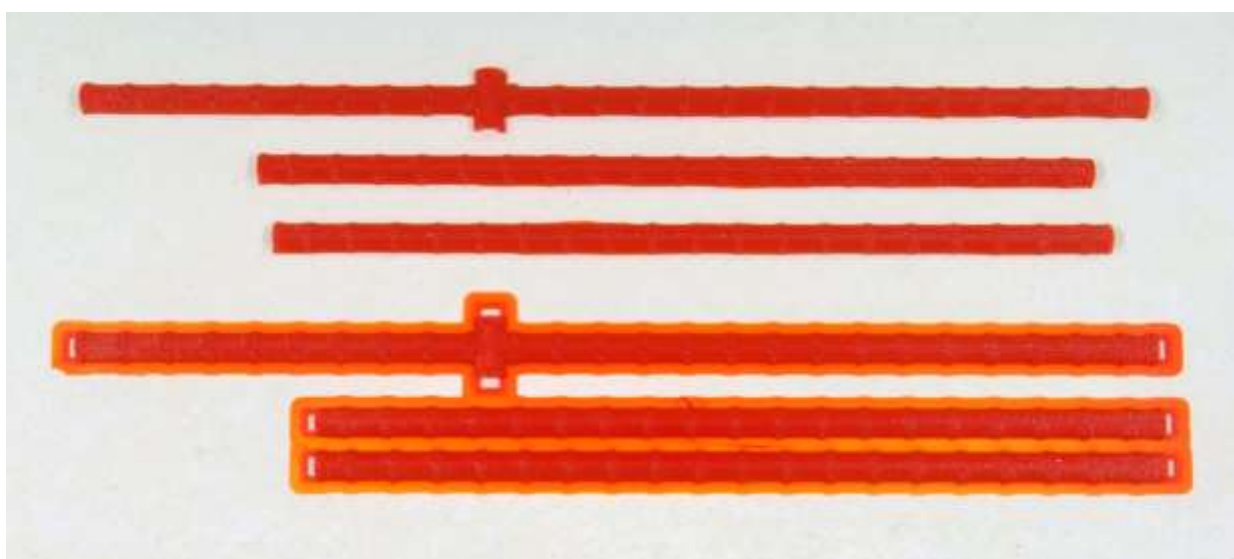



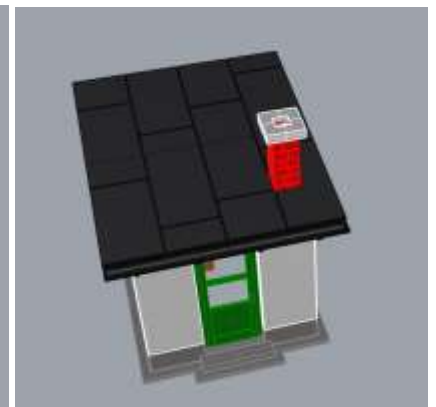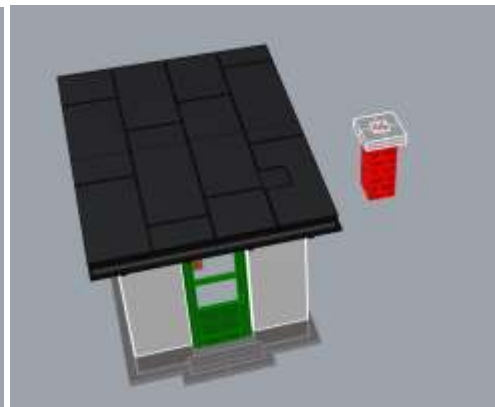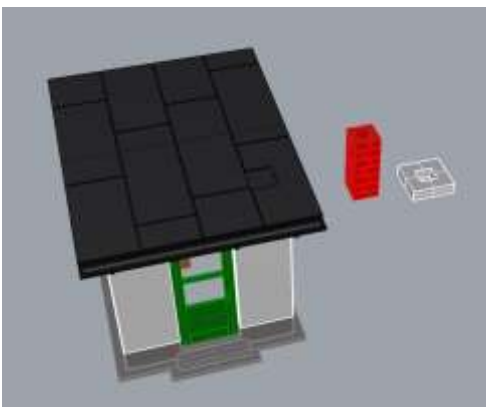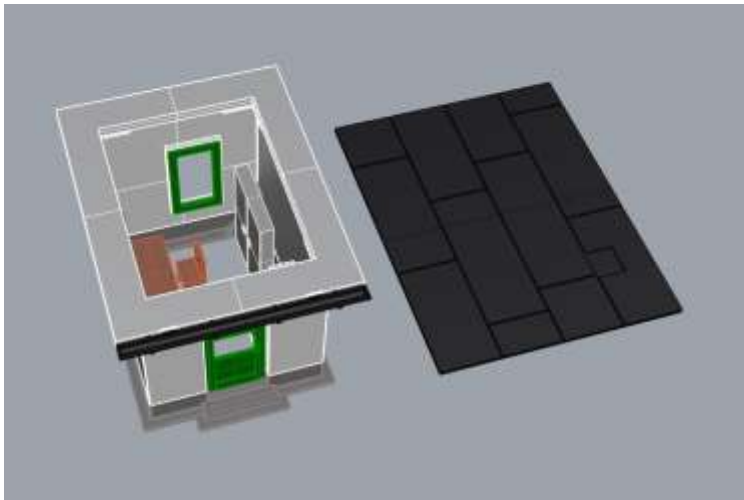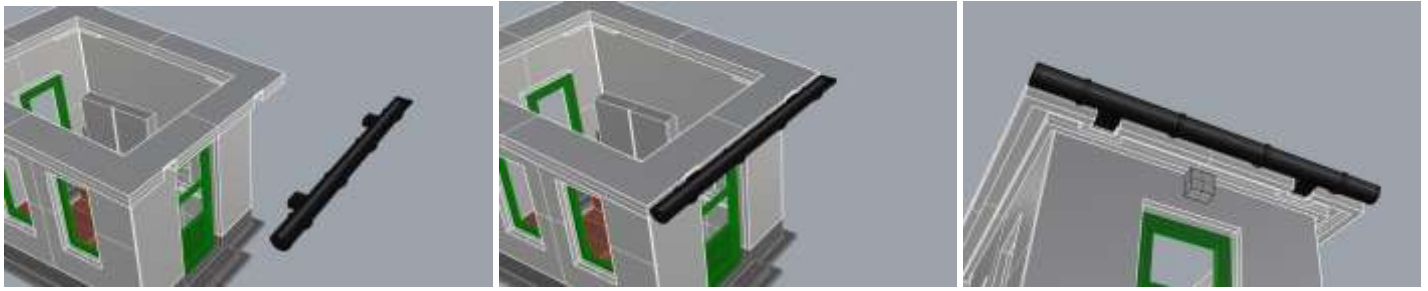

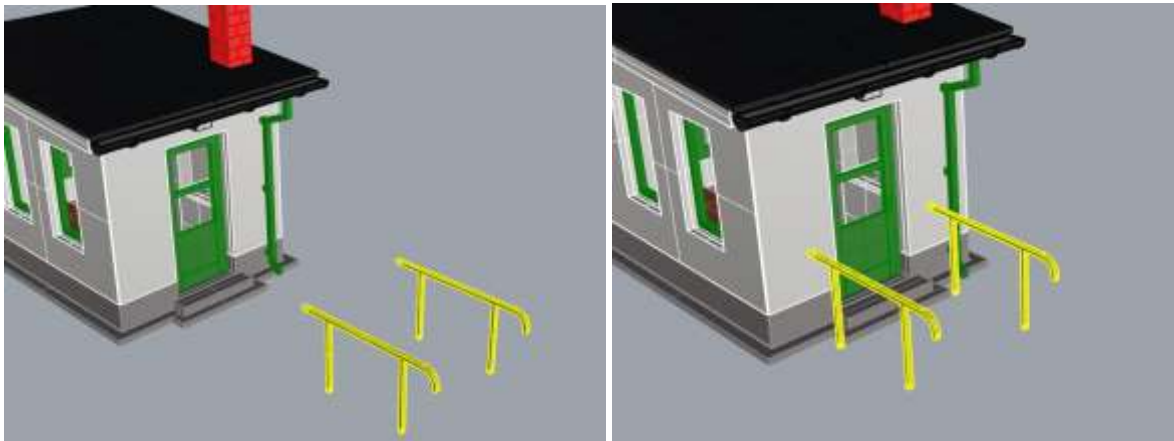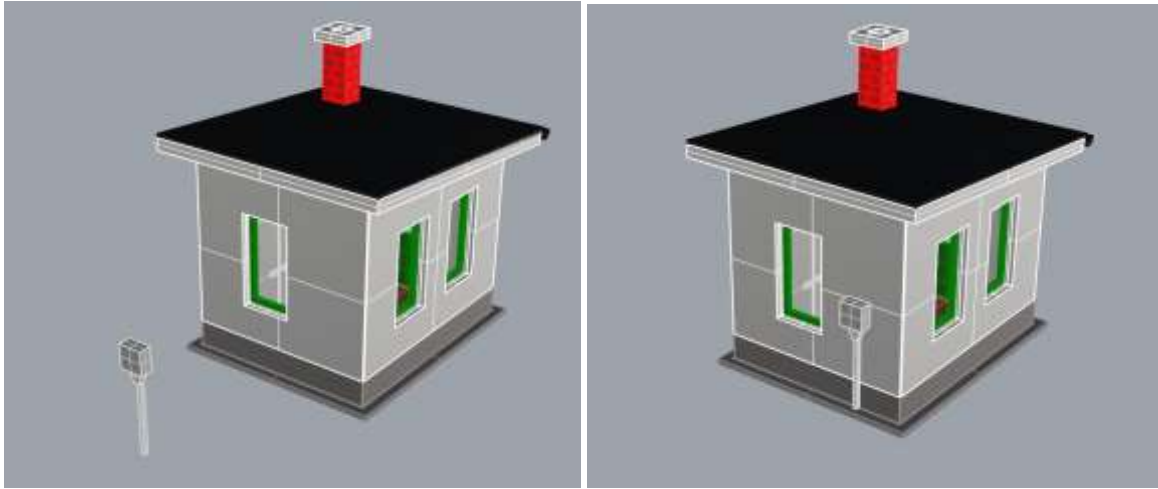

Készen is vagyunk.

