








VAMITTOOLS szimpla telefonfülke – 2209-es típus




Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé!
Kövessük a képeken látható lépéseket.

Hátoldal:

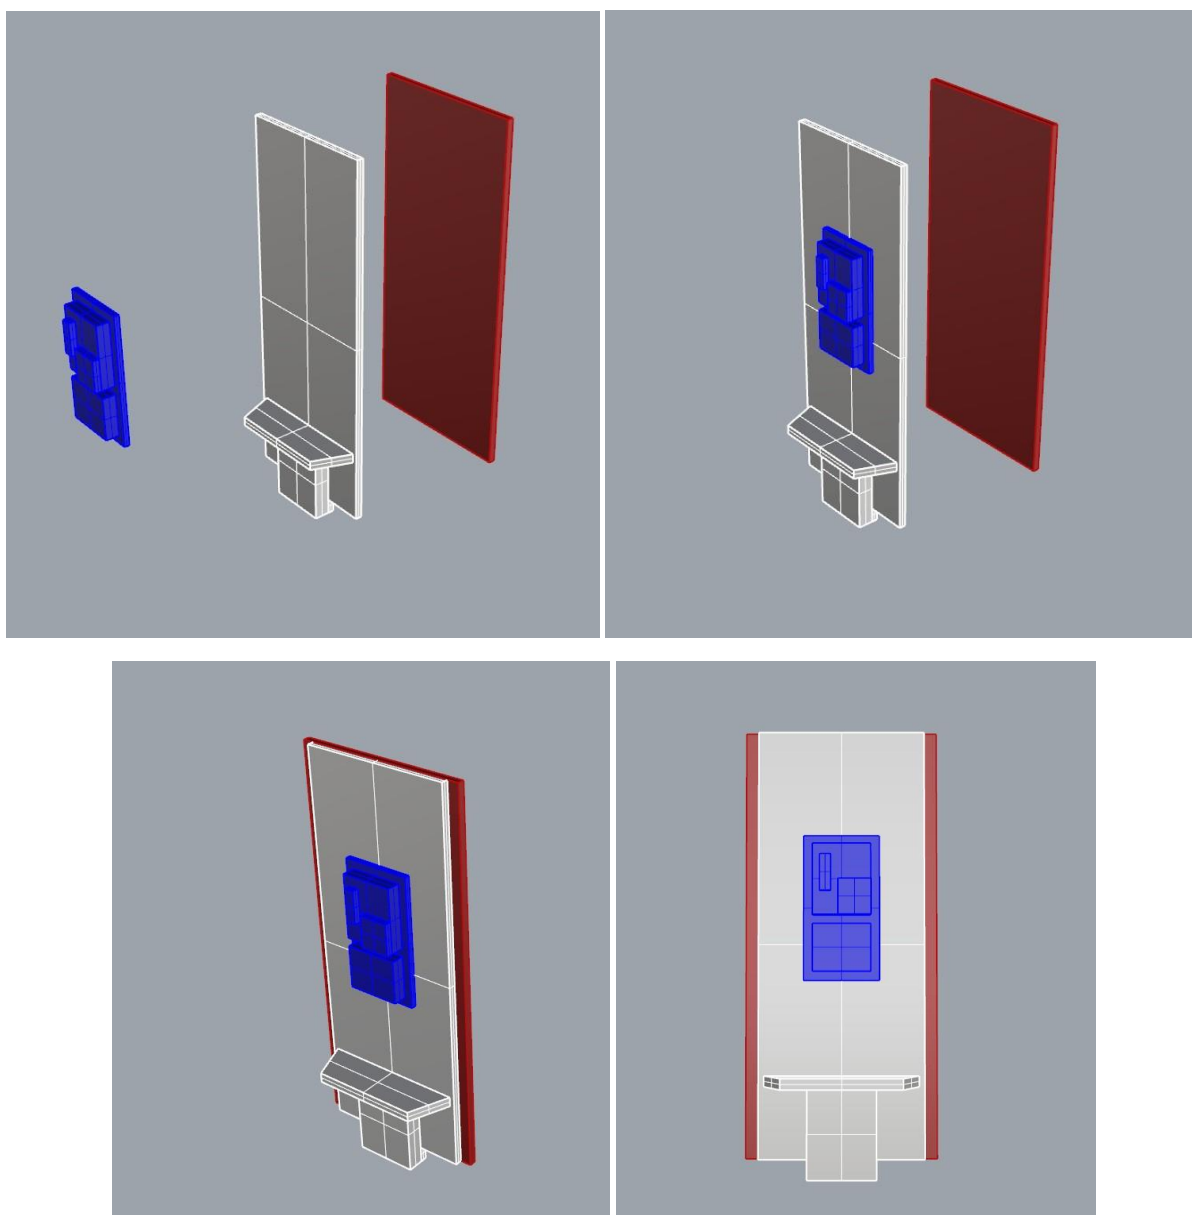

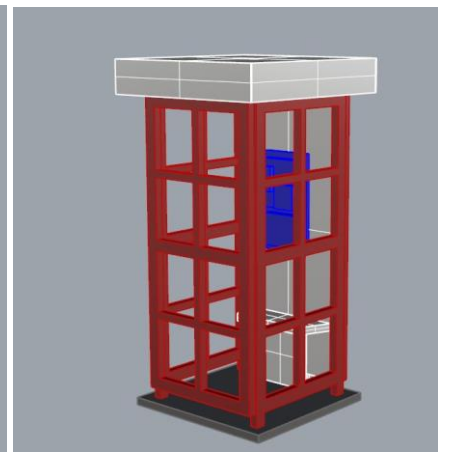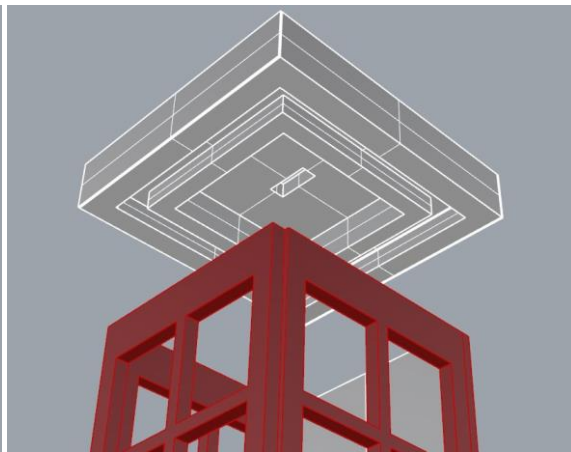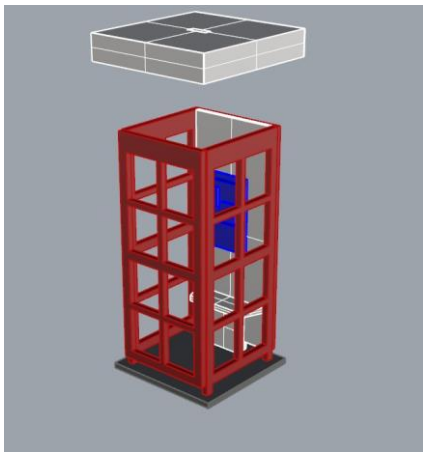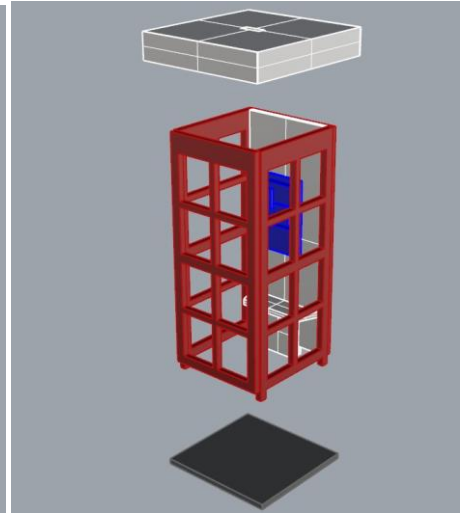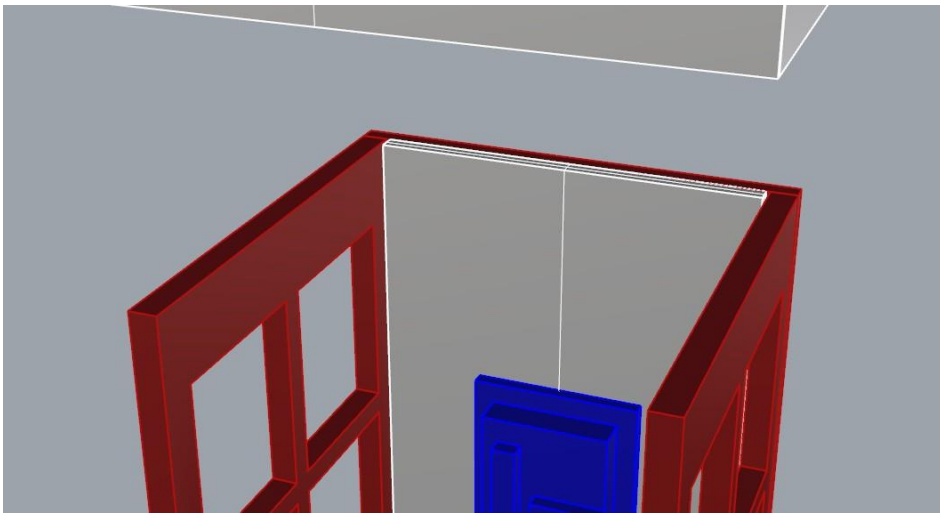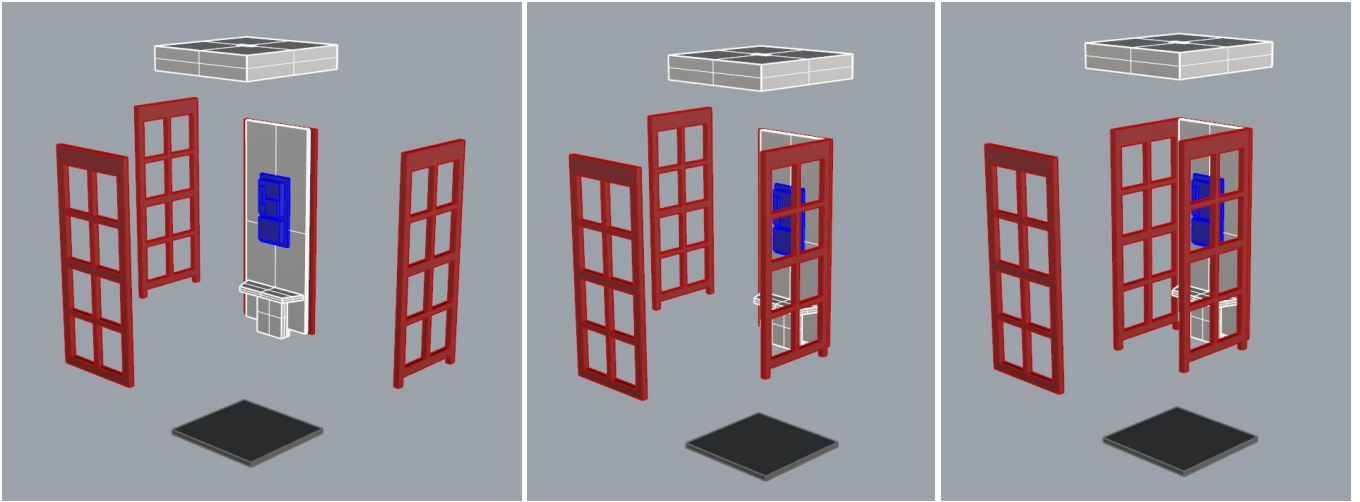

Az ajtóra kerülő fogantyút vágjuk méretre.

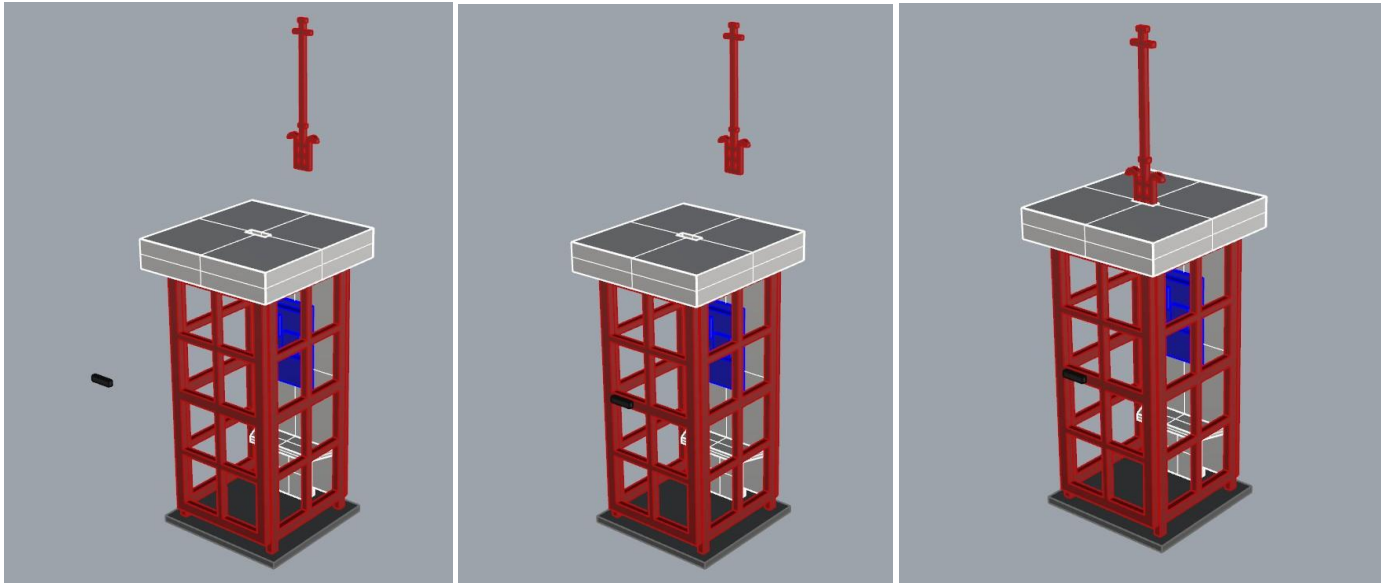

Készen is vagyunk.

