


## VAMITTOOLS szimpla telefonfülke – 2209-es típus









**Maketrasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetontmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb.-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!**


Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket.

Hátoldal:

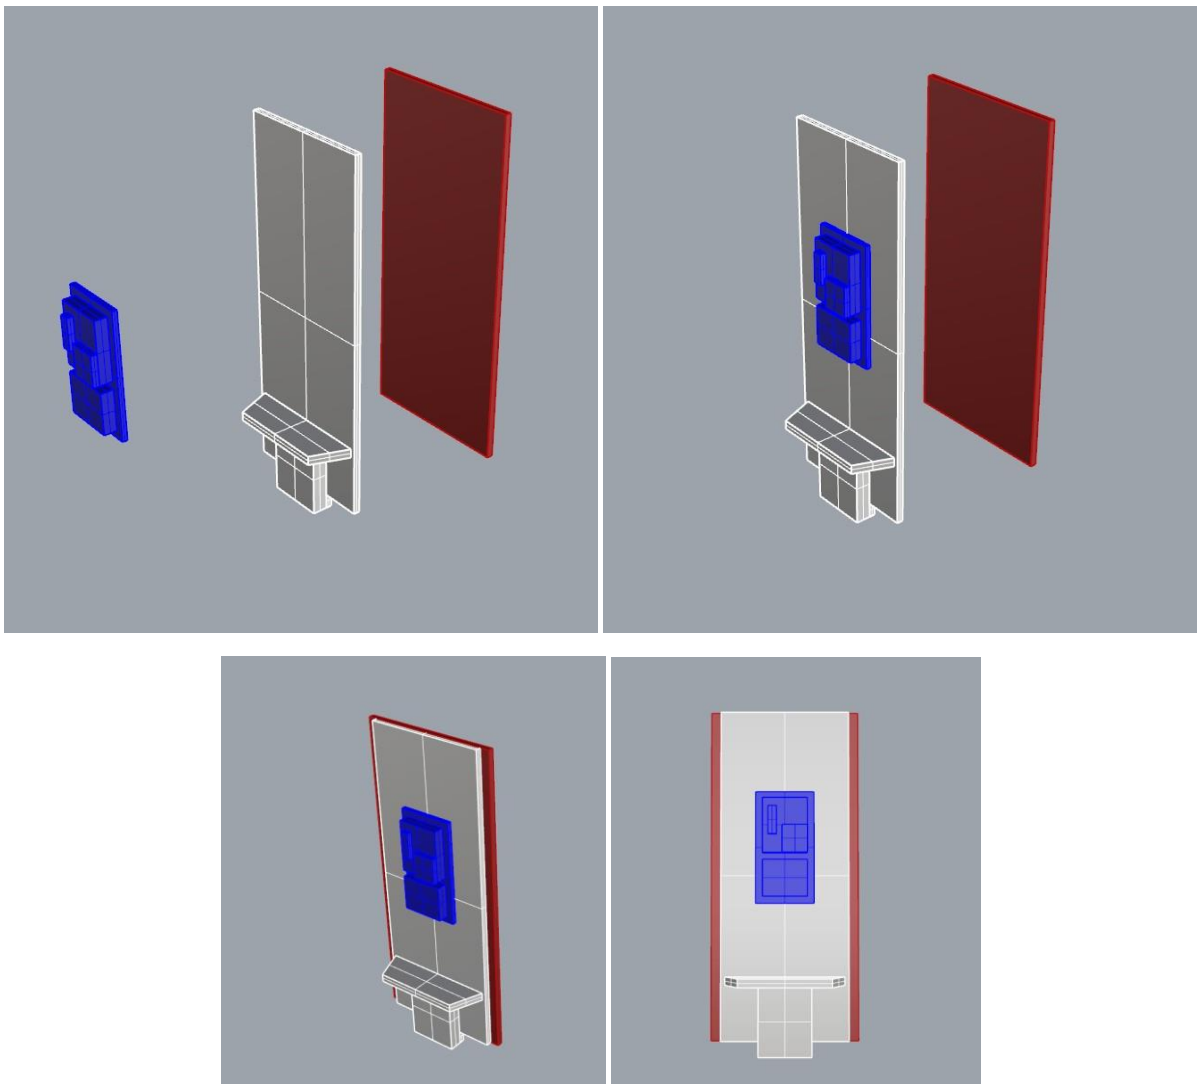

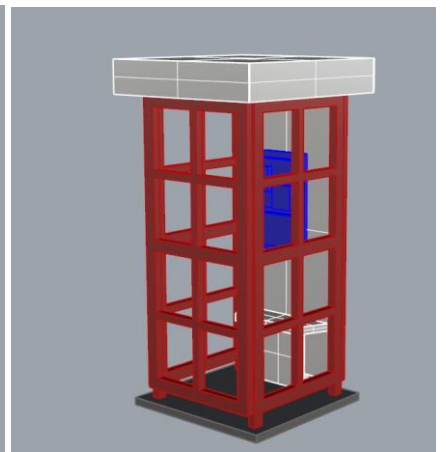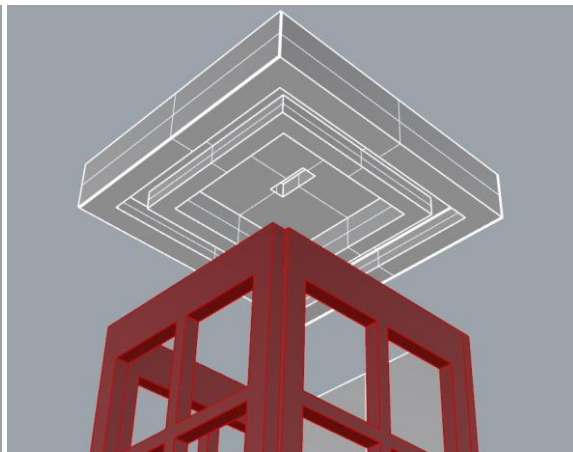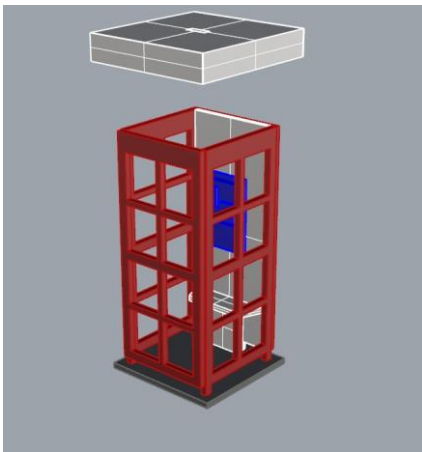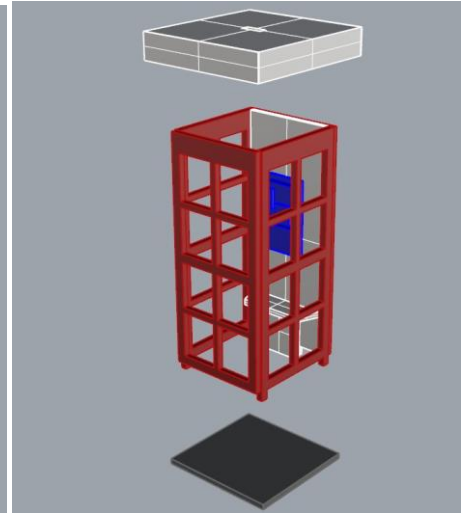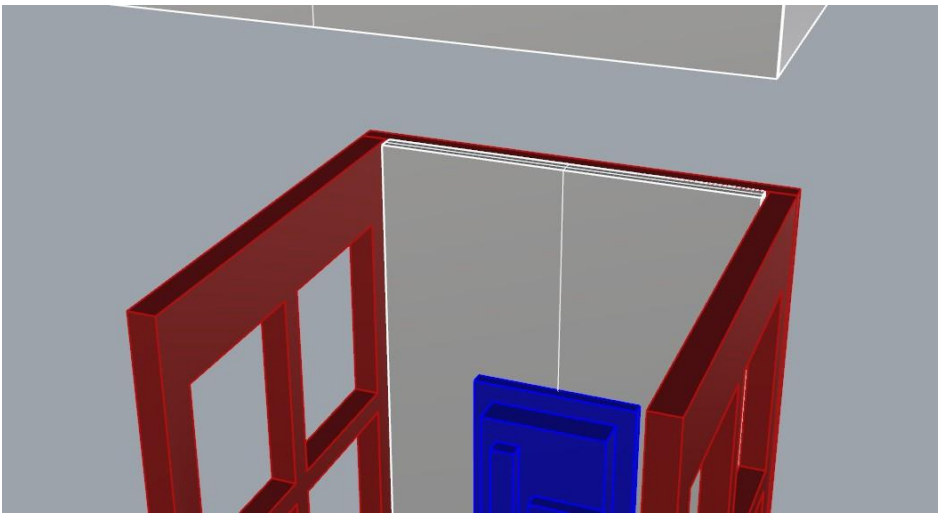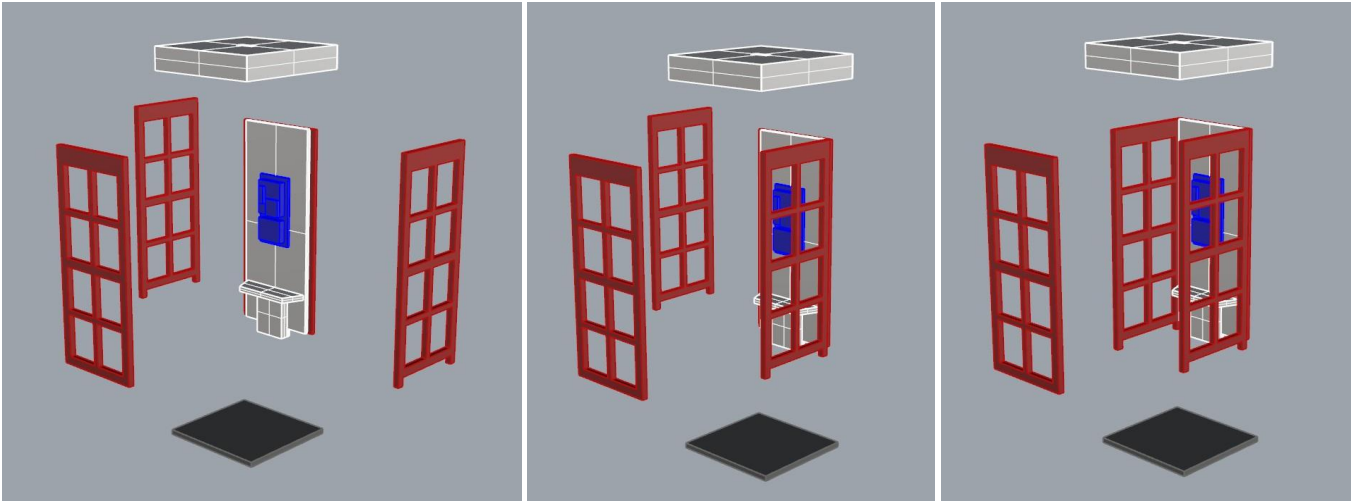

Az ajtóra kerülő fogantyút vágjuk méretre.

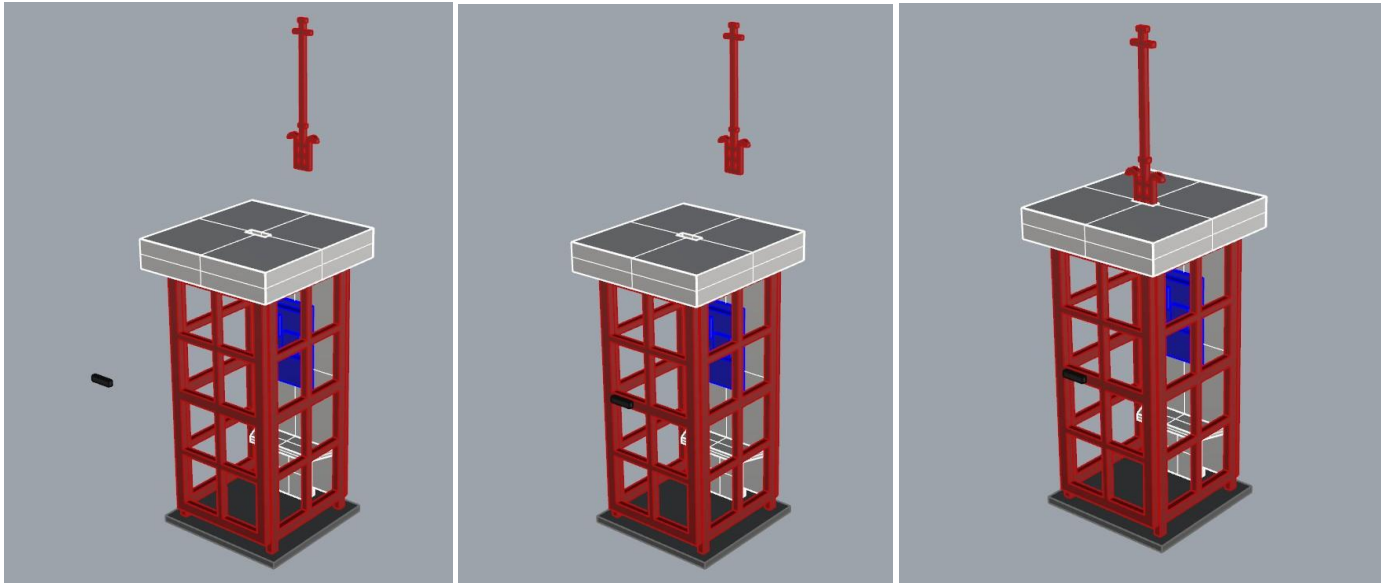

Készen is vagyunk.

