

Telefonfülke összeállítási útmutató

Mindenekelőtt a mellékelt plexilapokat ragasszuk fel a piros oldallemezekre.




1. Az összerakást fejjel lefelé érdemes kezdeni. Először a telefonfülke tetejét tegyük le a képen látható módon.

2. Hátlapot illesszük bele a tetőbe



3. A két oldallapot és az ajtót tegyük a helyükre.

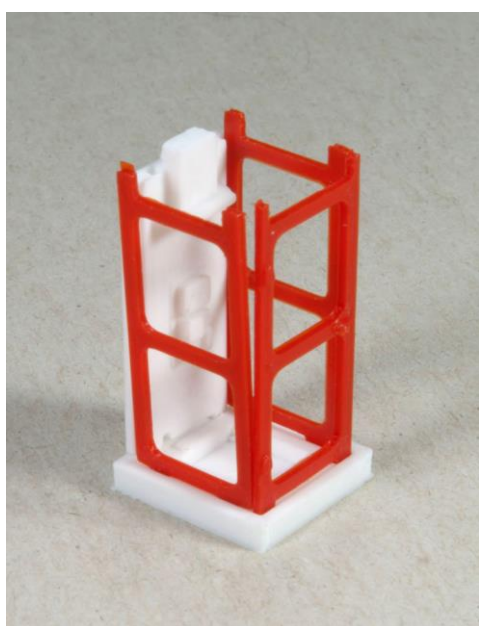

4. Végül a telefonfülke alját is tegyük fel. Óvatosan igazítsuk a lukakba az oldalfalak pöckeit.



5. Végül fordítsuk meg a fülkét.



Ragasztóként használjunk kétkomponenses ragasztót, de vigyázzunk, hogy a ragasztó ne kenje össze a szabad üvegfelületet.