VAMITOOLS Vasúti őrház – 546-os típus

Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket. Célszerű az épület belső oldalára karton maszkolókat tenni, hogy a fény ne világítsa át az épület falait. A karton maszkolókat az útmutató külön nem jelzi!

1. oldal:

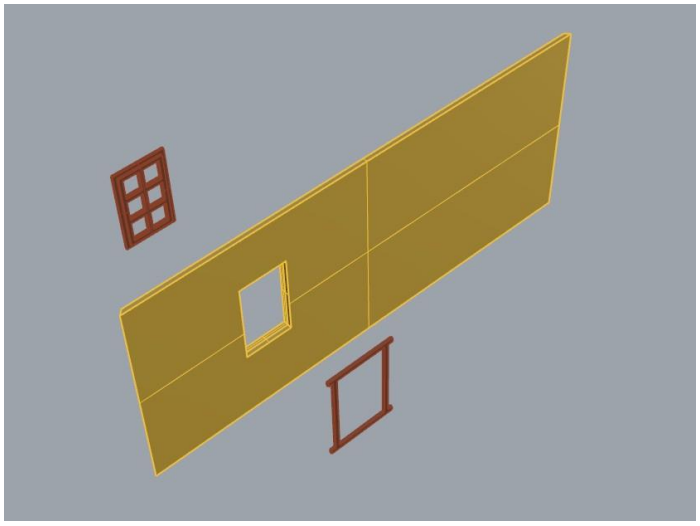

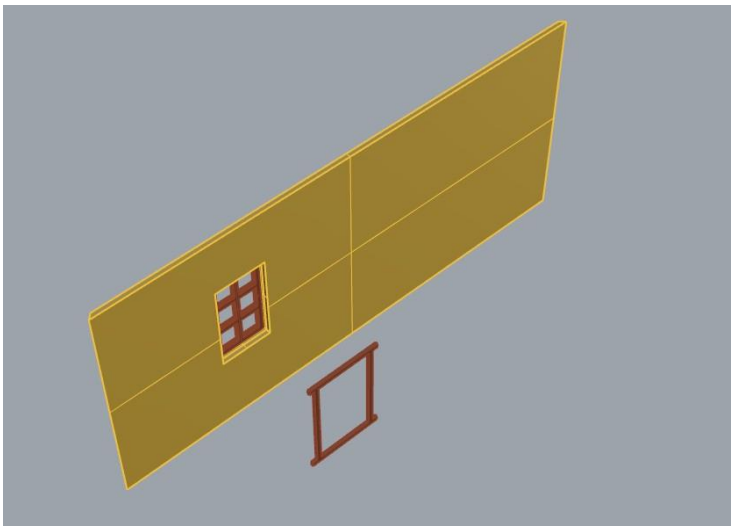

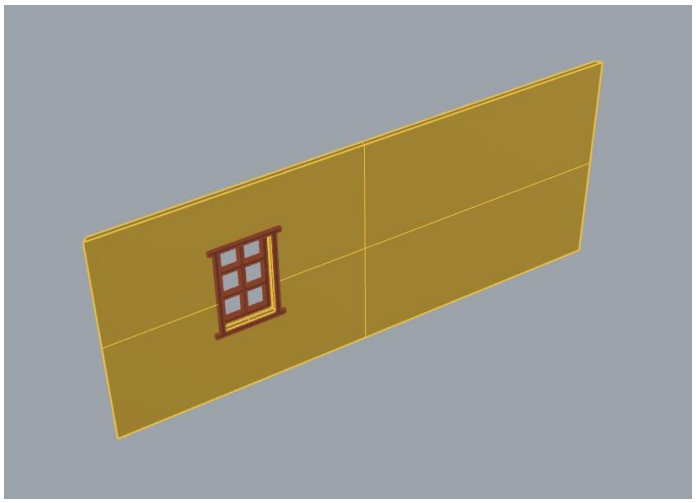

2. oldal:

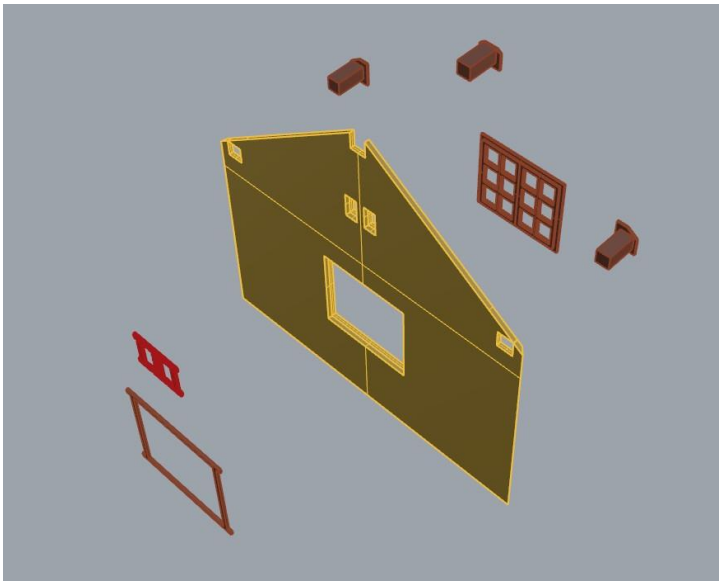

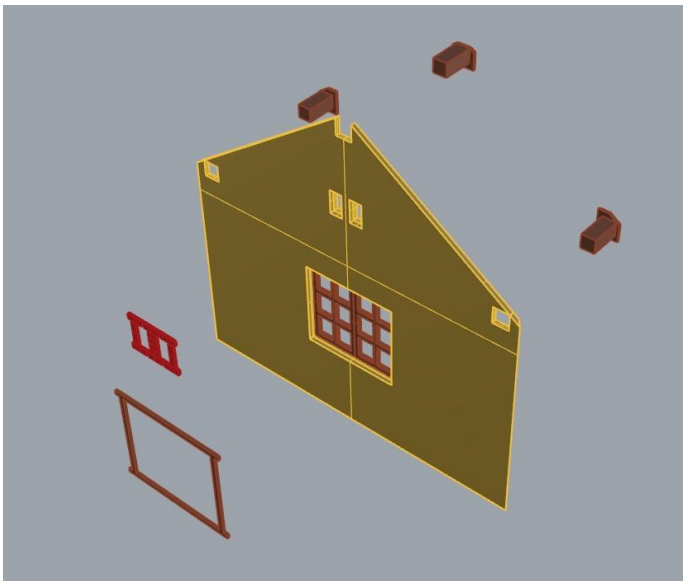

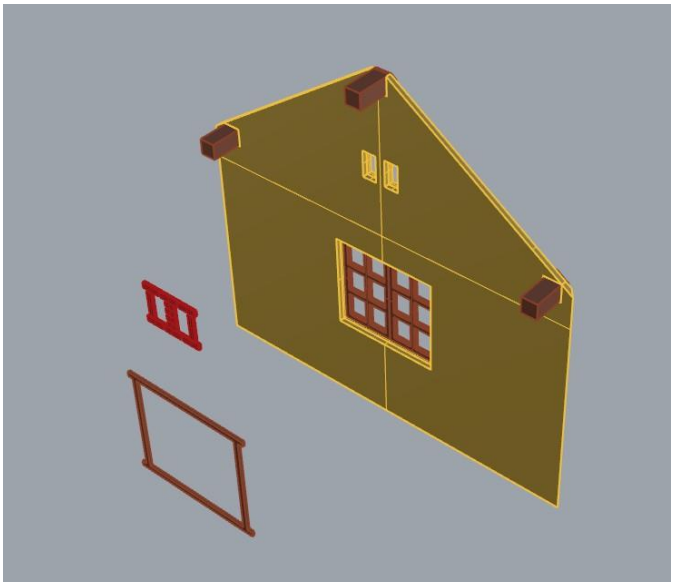

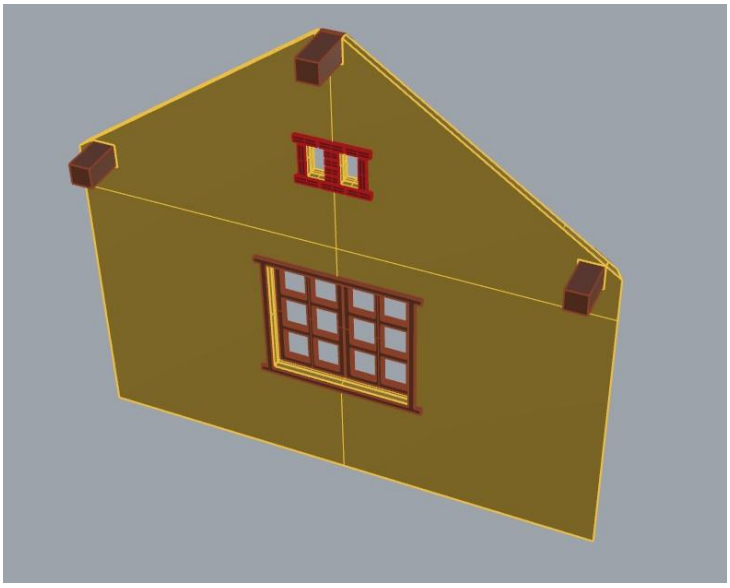

3. oldal:

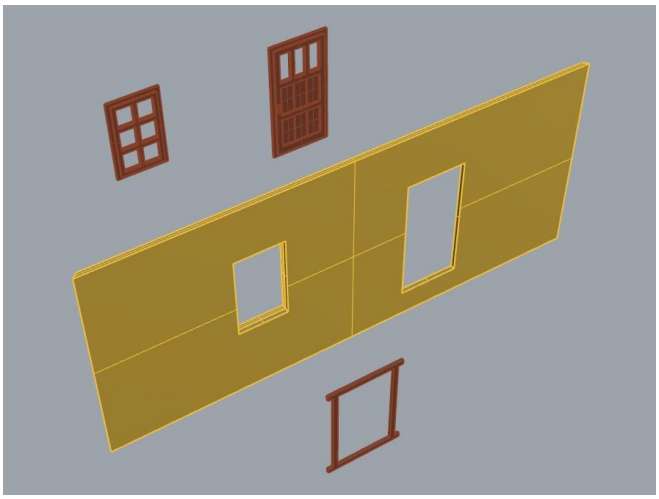

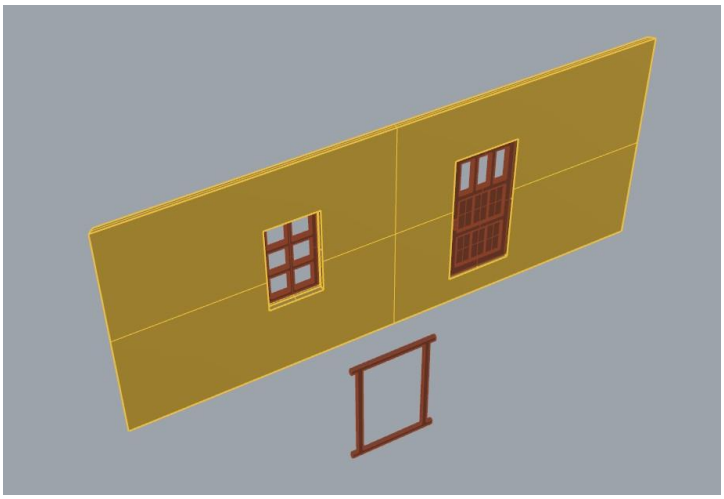

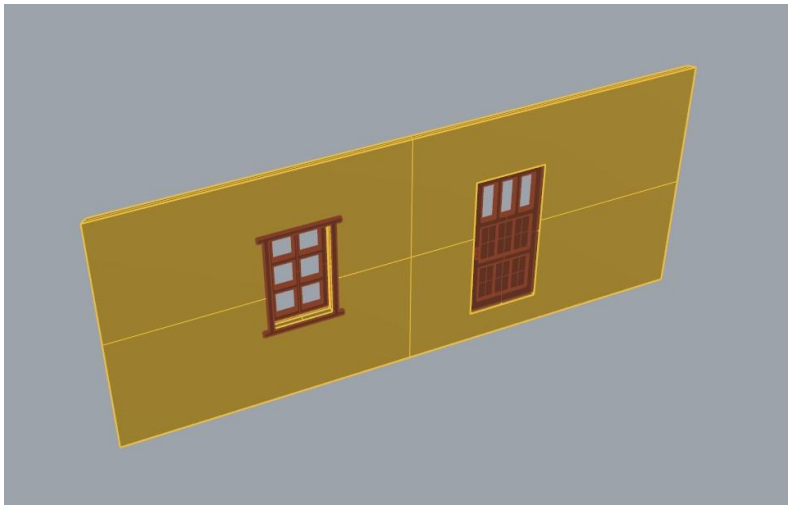

4. oldal:

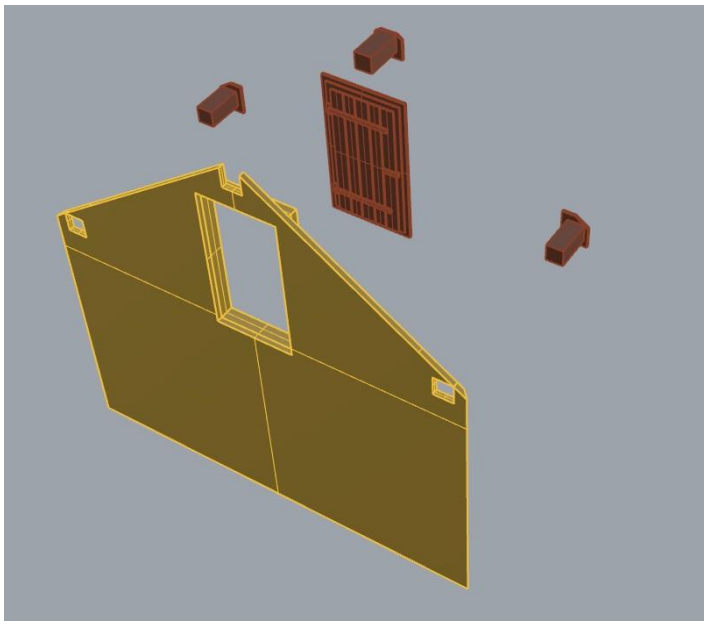

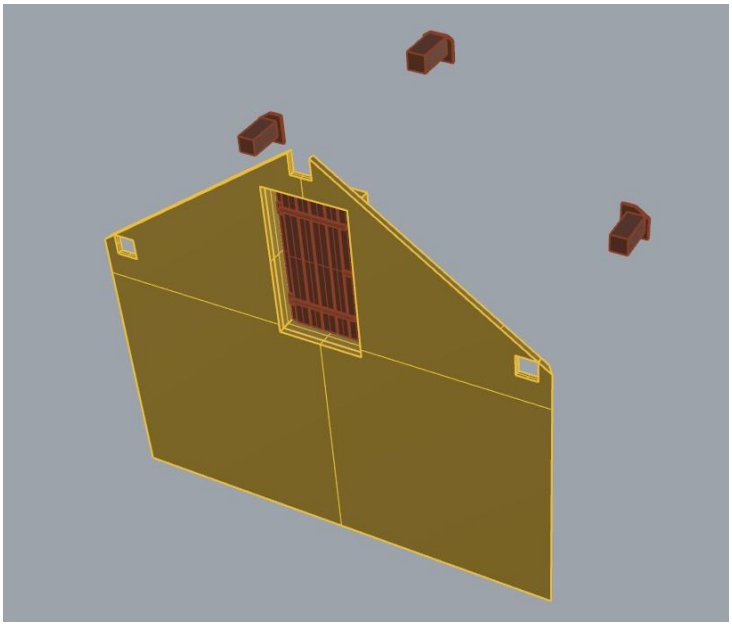

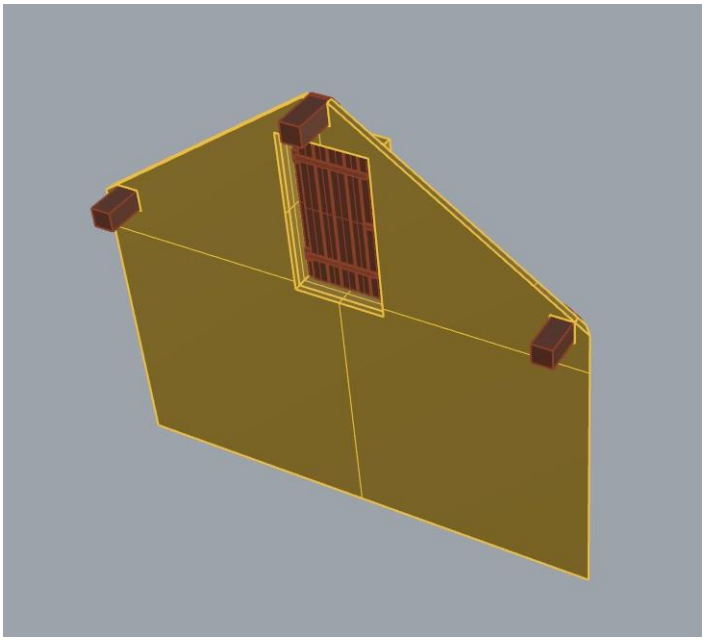

Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic- vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. (A kép illusztráció)

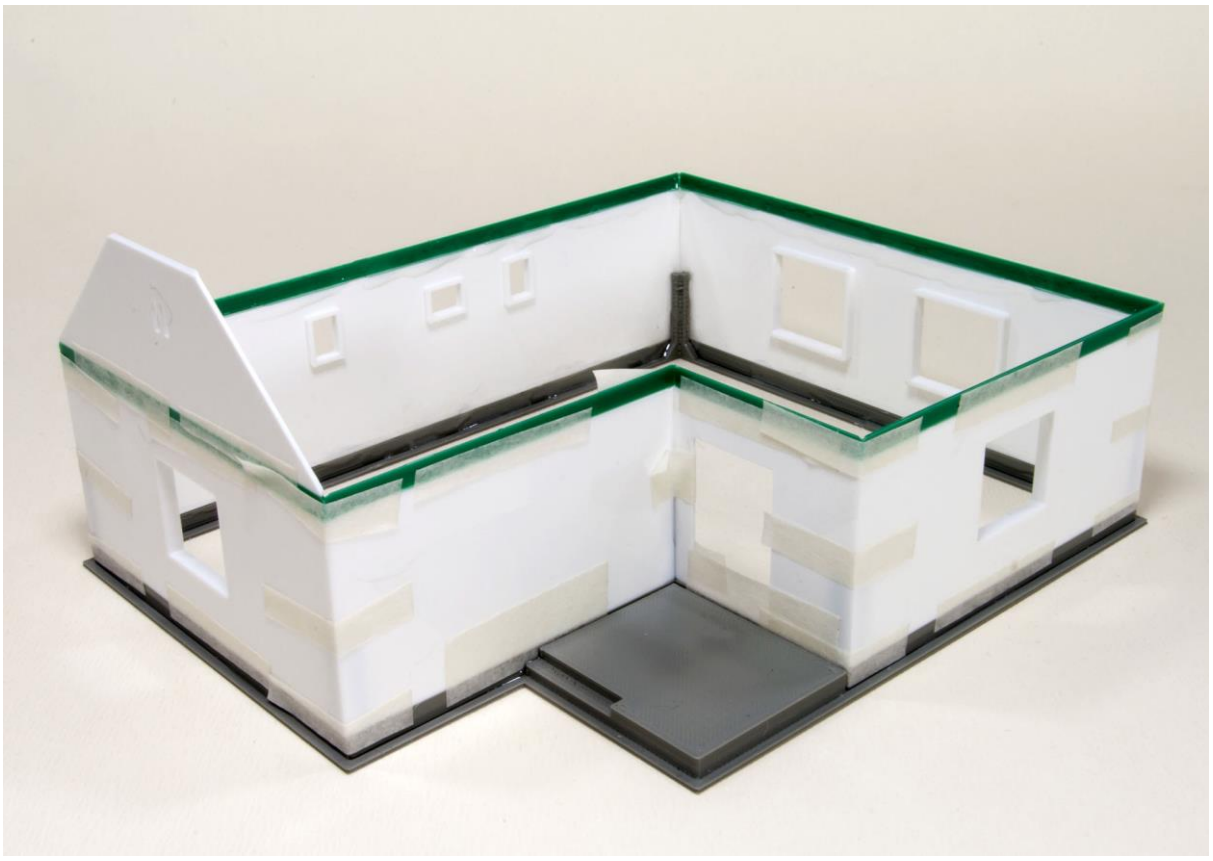

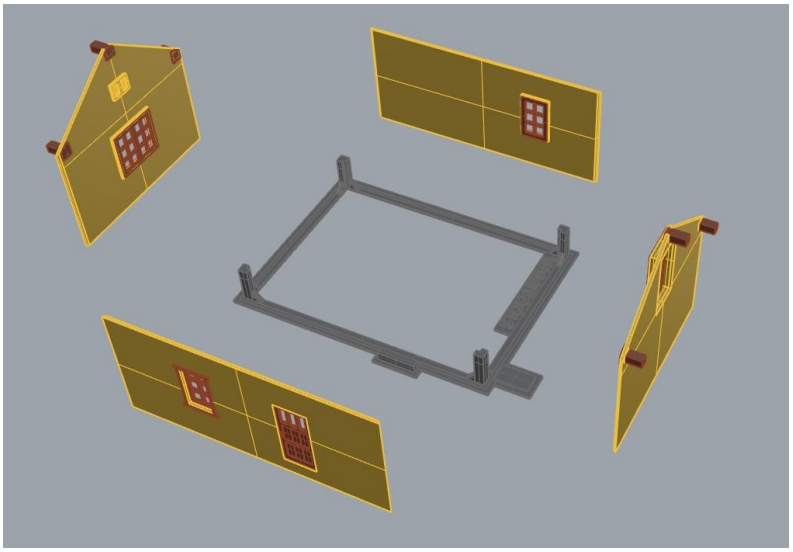

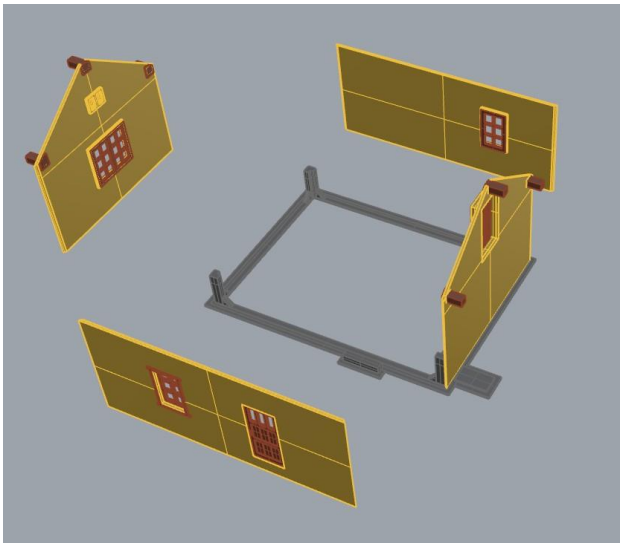

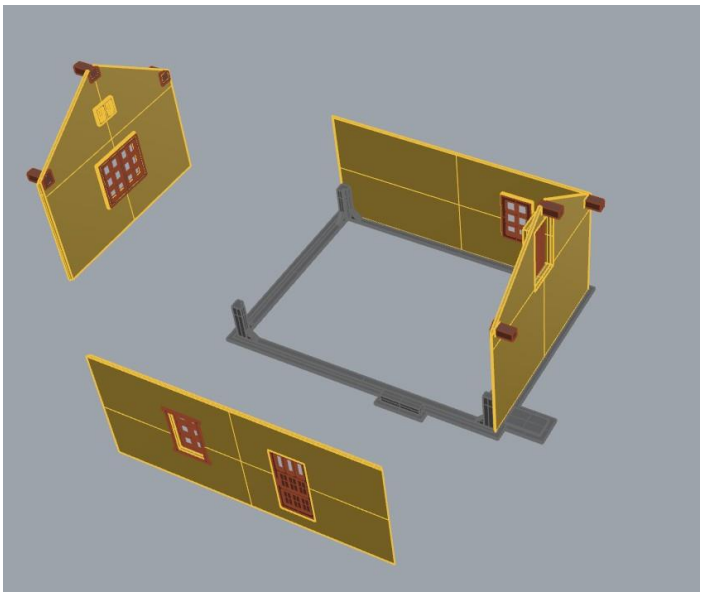

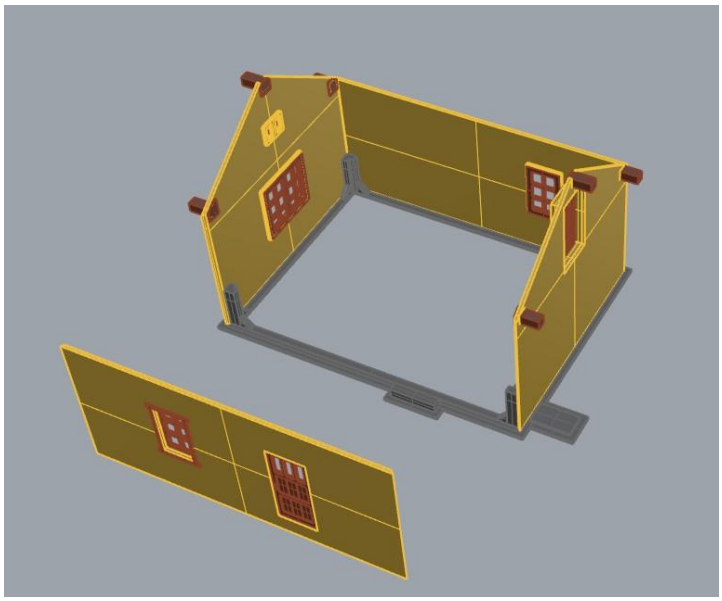

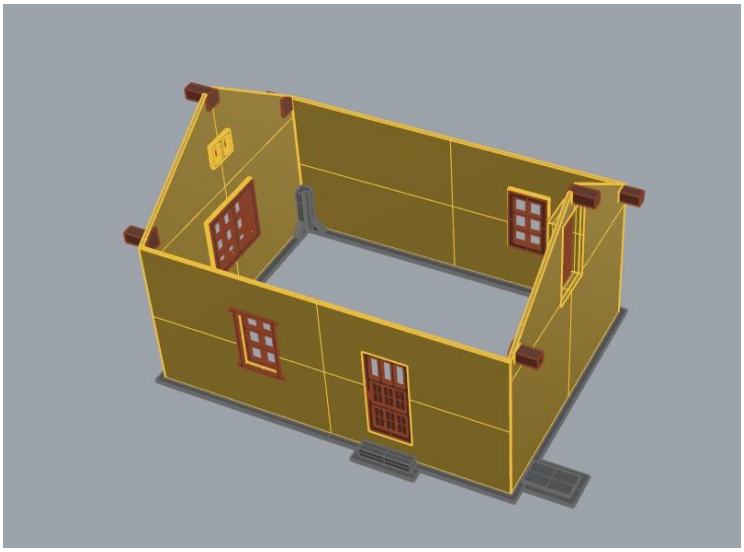

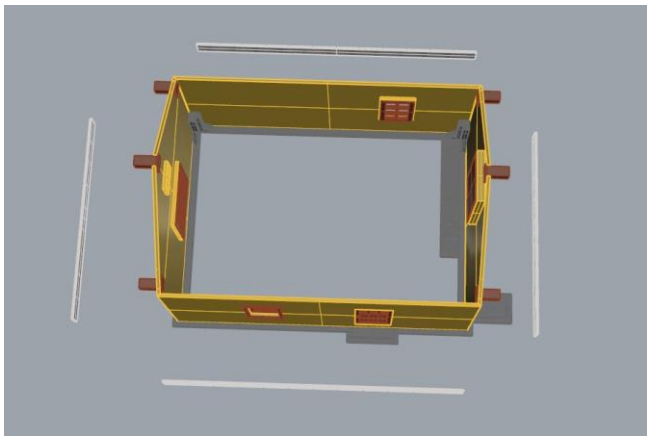

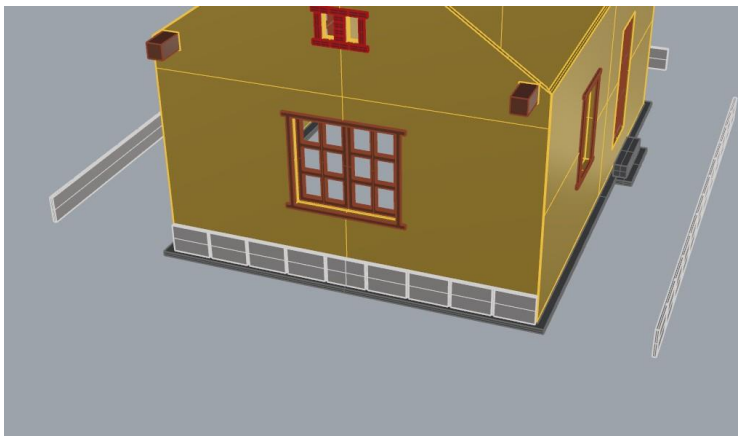

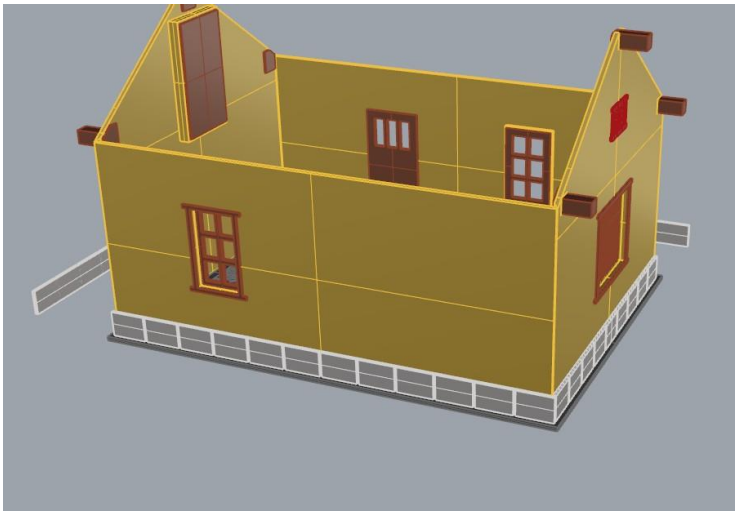

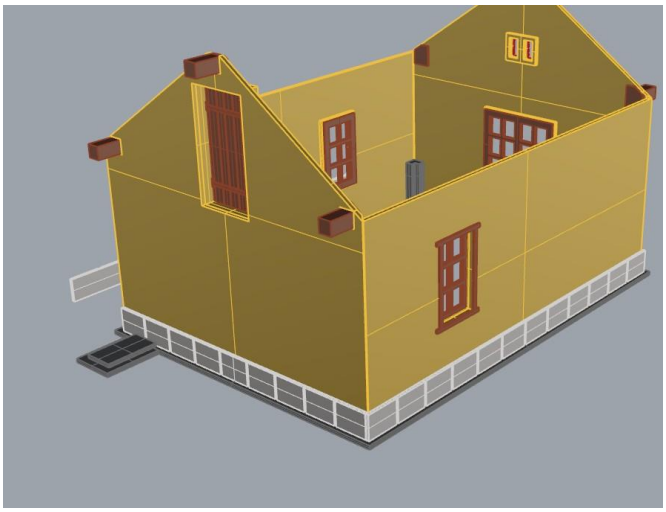

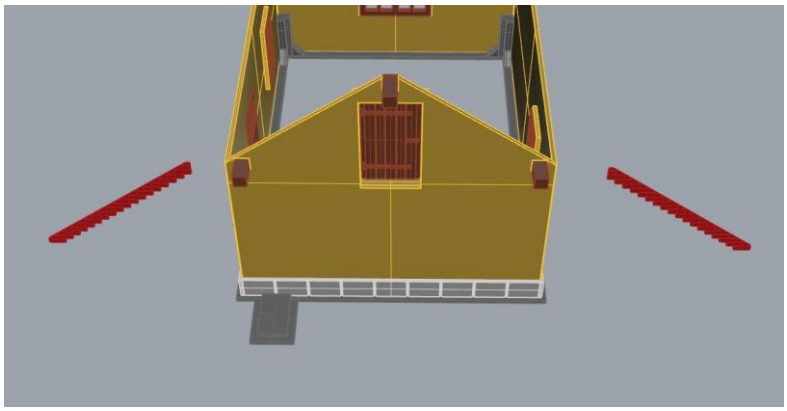

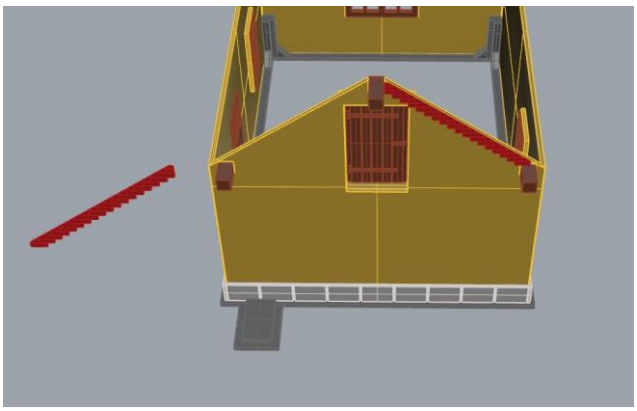

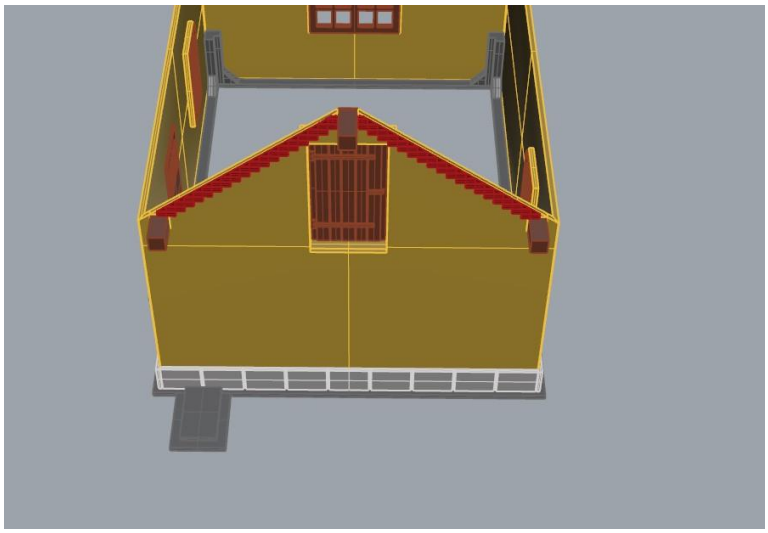

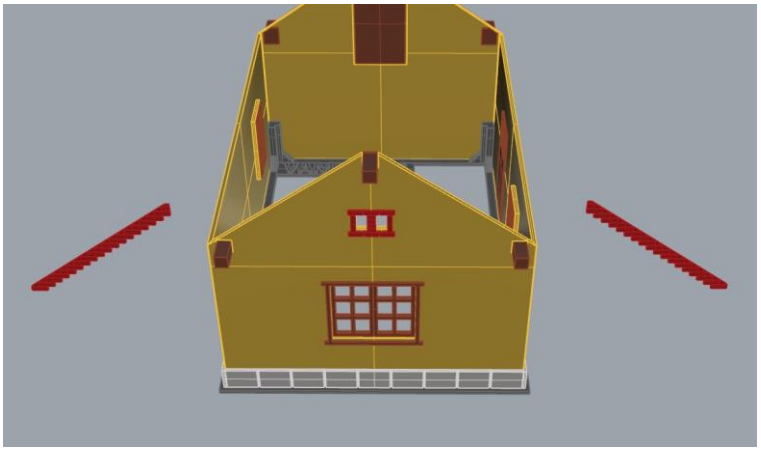

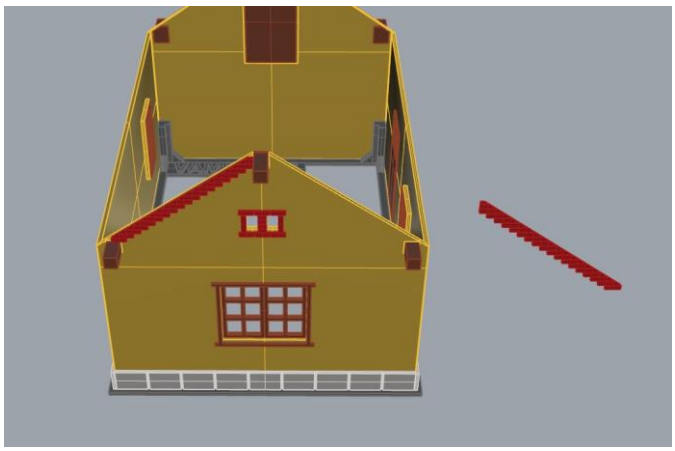

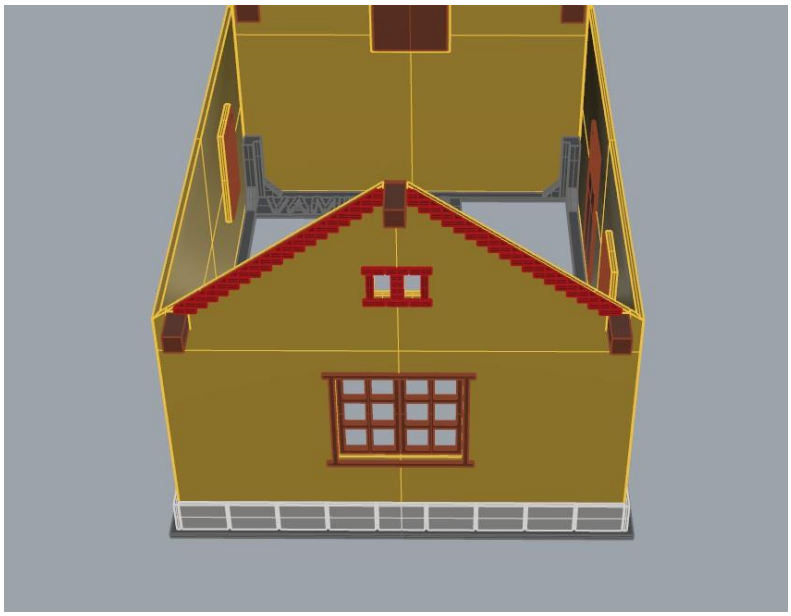

Minden tetőrész legalsó lécére kell tenni 1-1 távtartót. Ezek után elkezdhetjük felragasztgatni a cserépsorokat. Figyeljünk a cserépsorok sormintájára. A legalsó sorba teli cserepes cserépsor kerüljön, rá vágott sor és így tovább. Legfelülre mindkét oldalra olyan cserépsor kerül, melynek a teteje le van csapva. Ez a kúpcserép jobb illeszkedésében segít. Ügyeljünk rá, hogy az előbb említett cserépsorok kerüljenek a legfelső sorba!

Kéményes oldal:

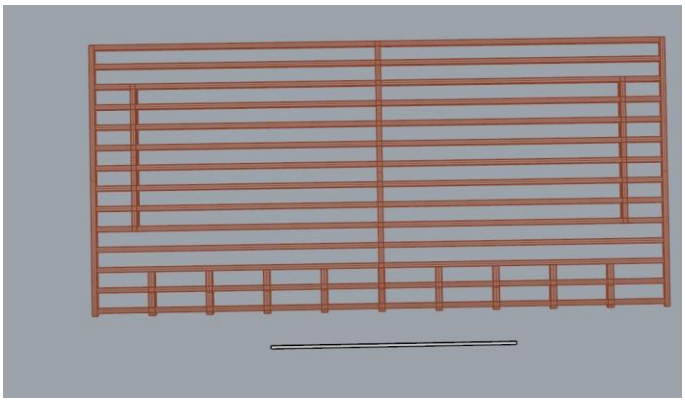

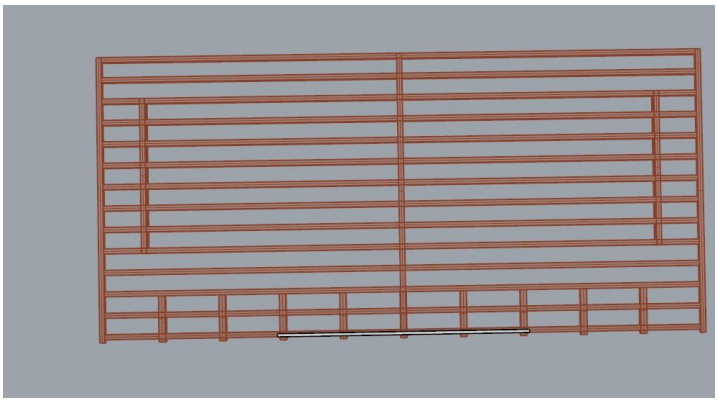

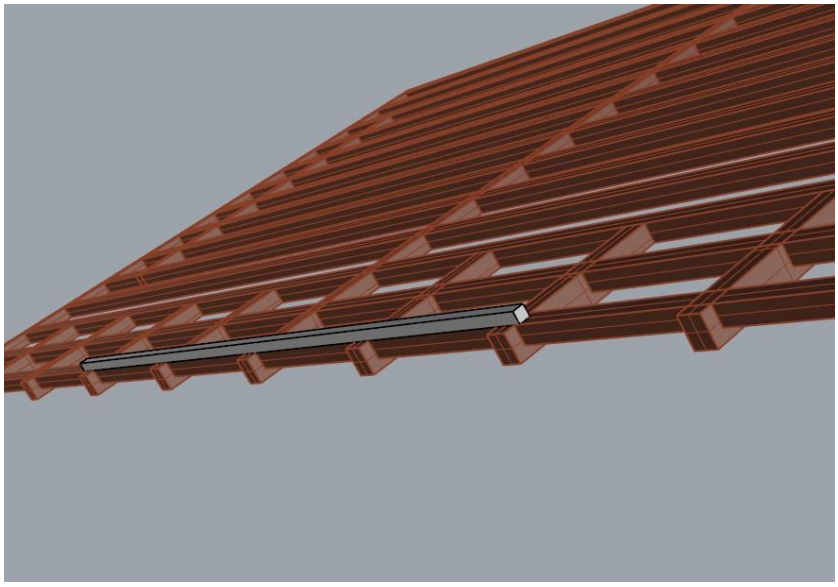

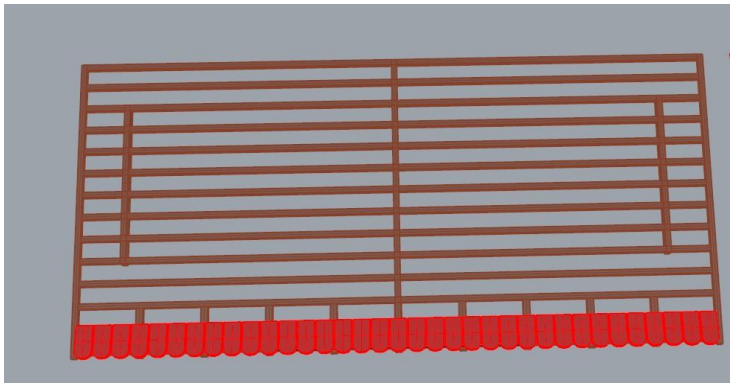

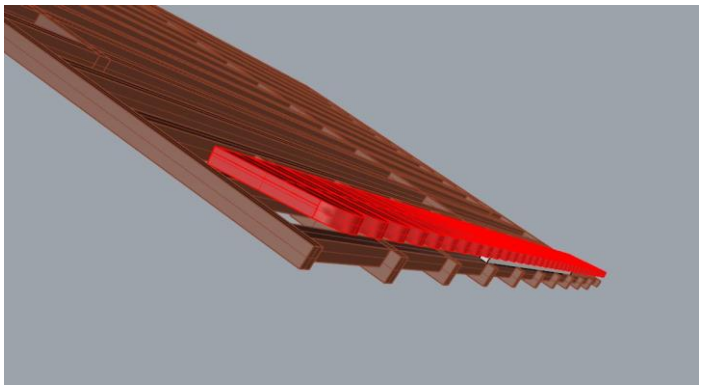

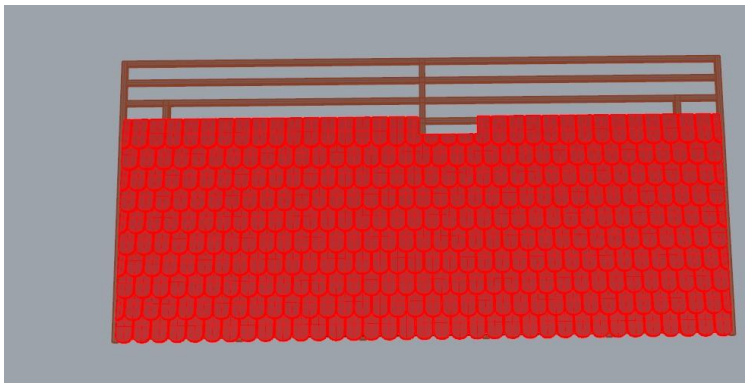
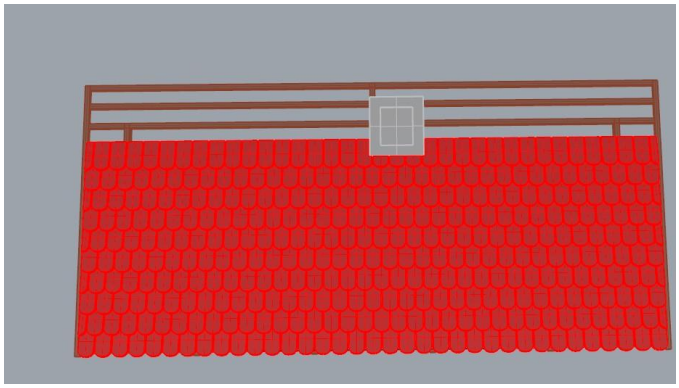
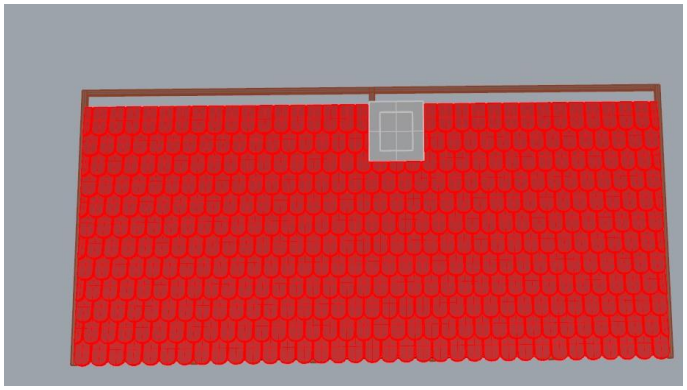
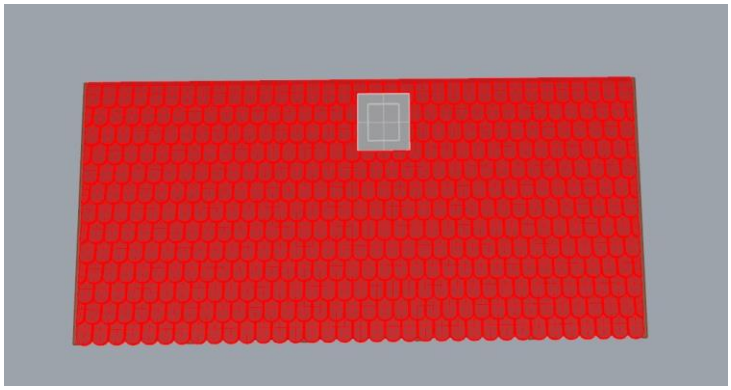
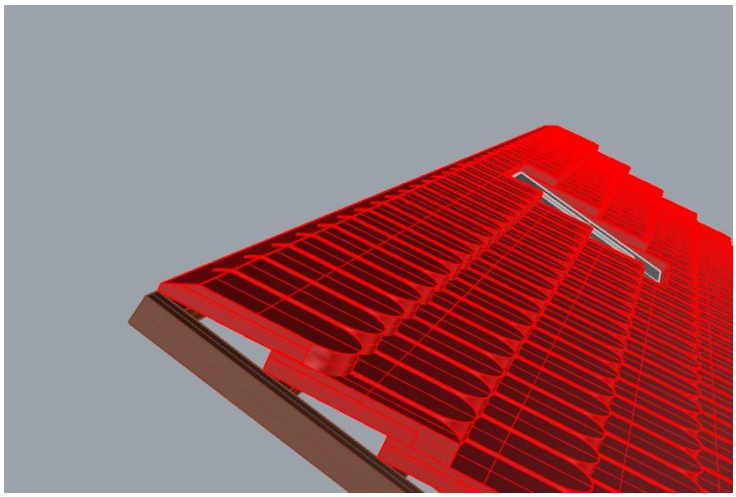

A másik oldal nincs külön részletezve, de az előbbiek szerint ragasszuk meg azt is.

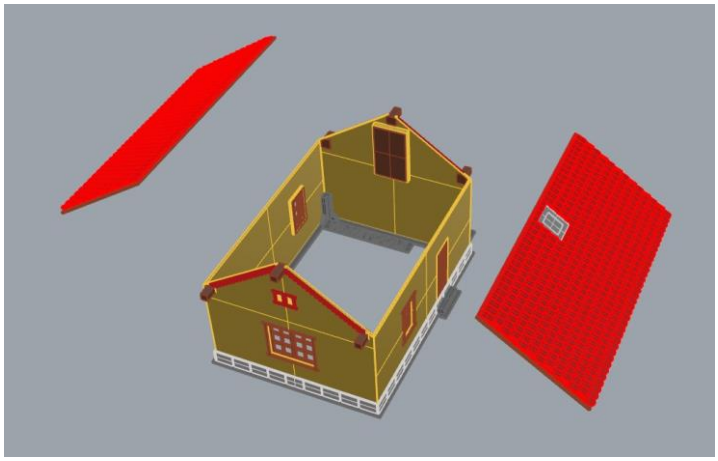
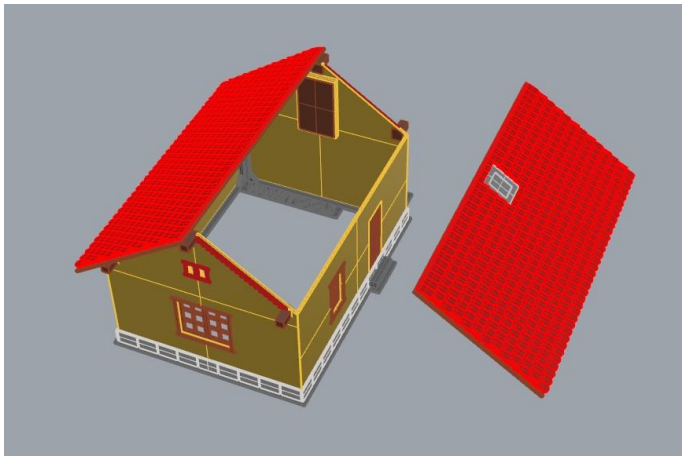

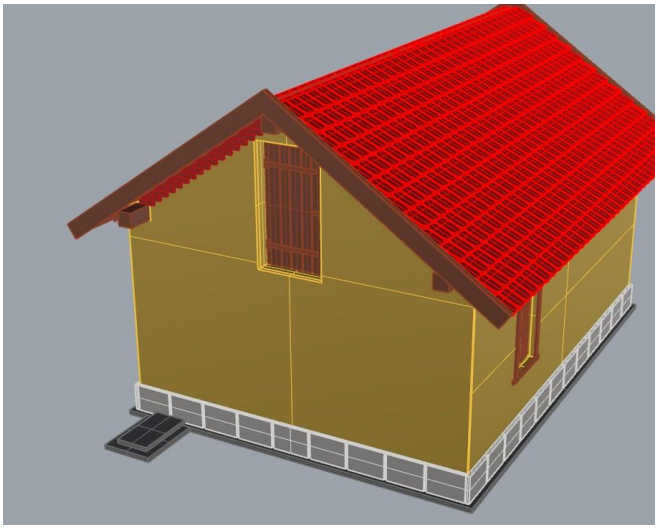

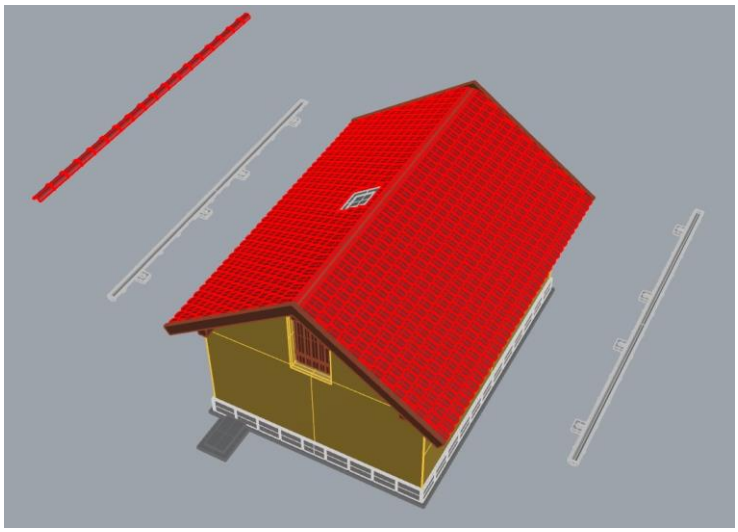
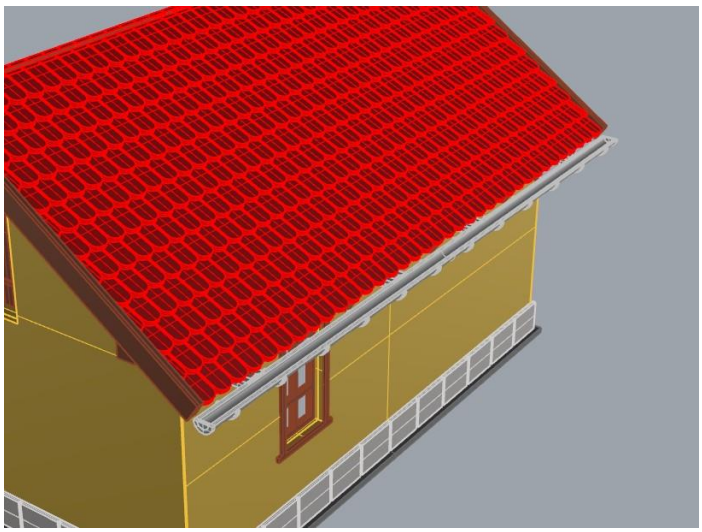
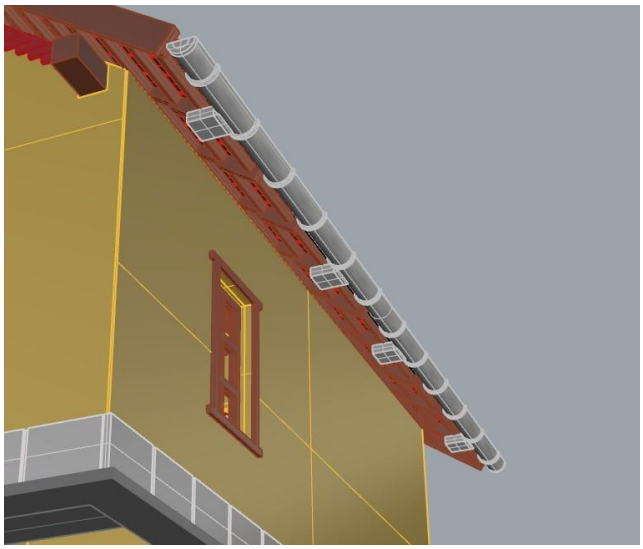
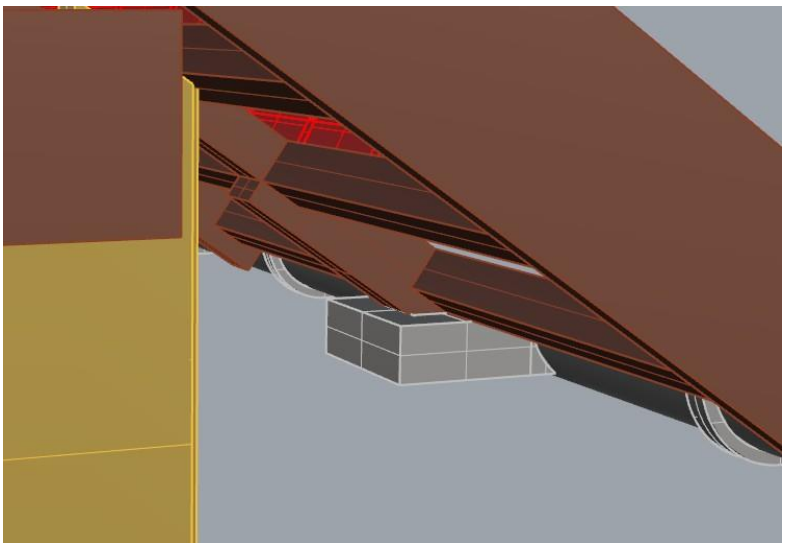
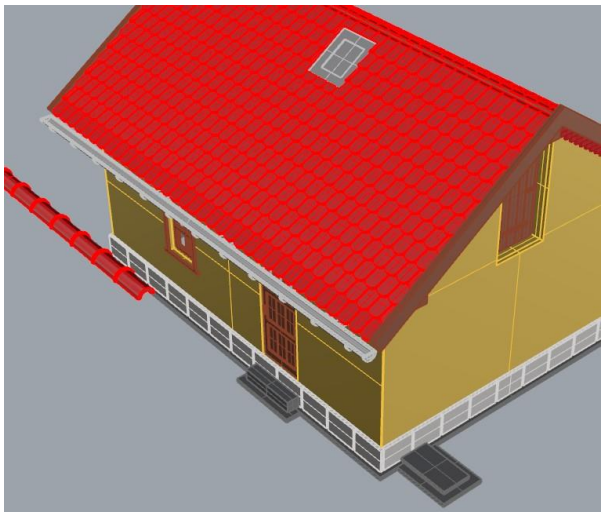
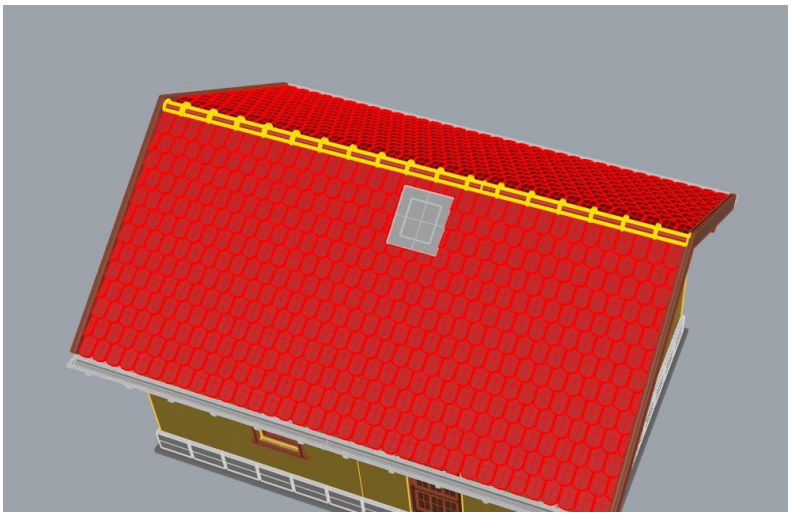

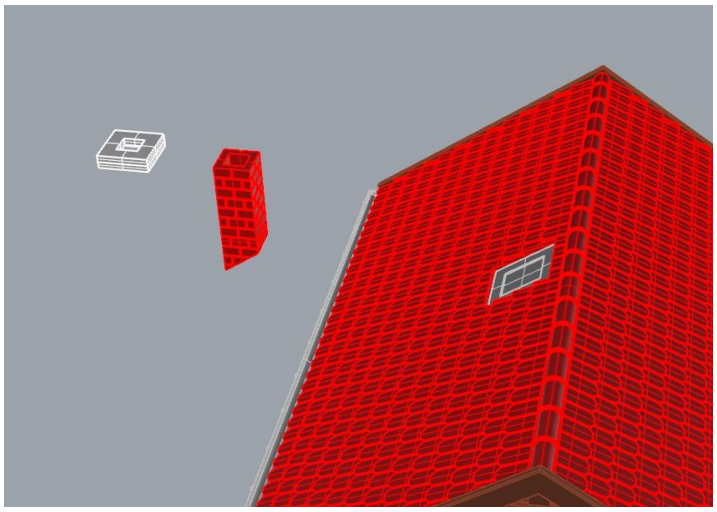

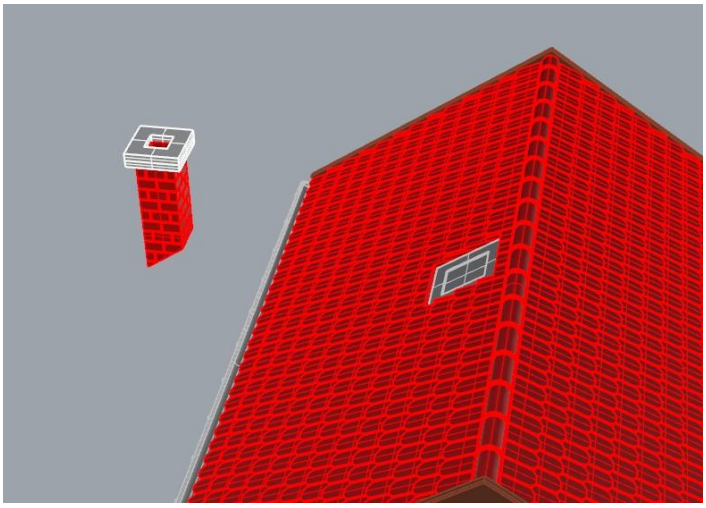

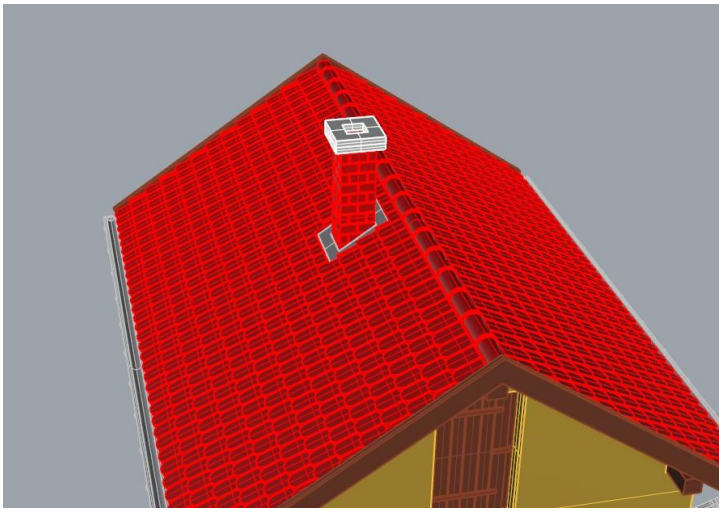

A spalettáknál a dupla ablakra egy darab nagyobb, két részre szétvágható spaletta való. Így el lehet dönteni, hogy csukott vagy nyitott állapotban kerüljenek fel spaletták.

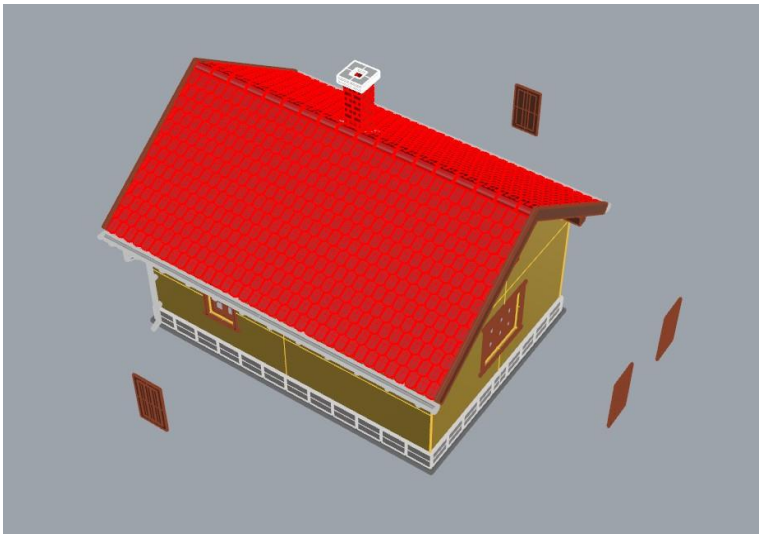

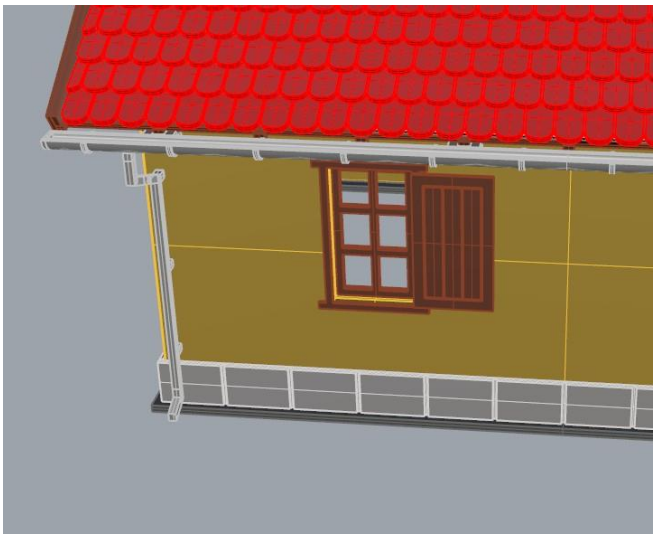

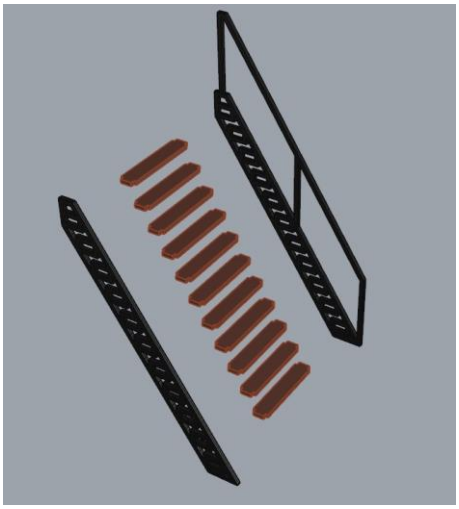
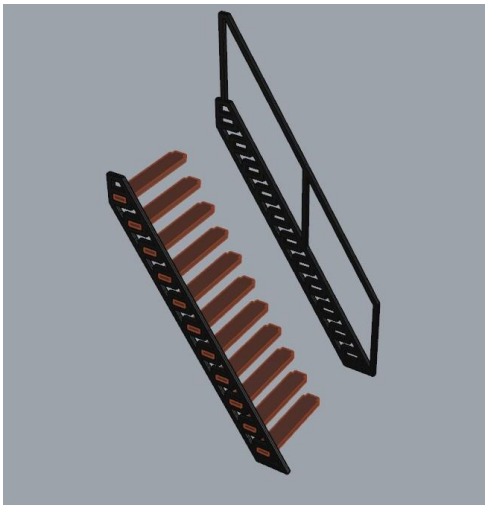

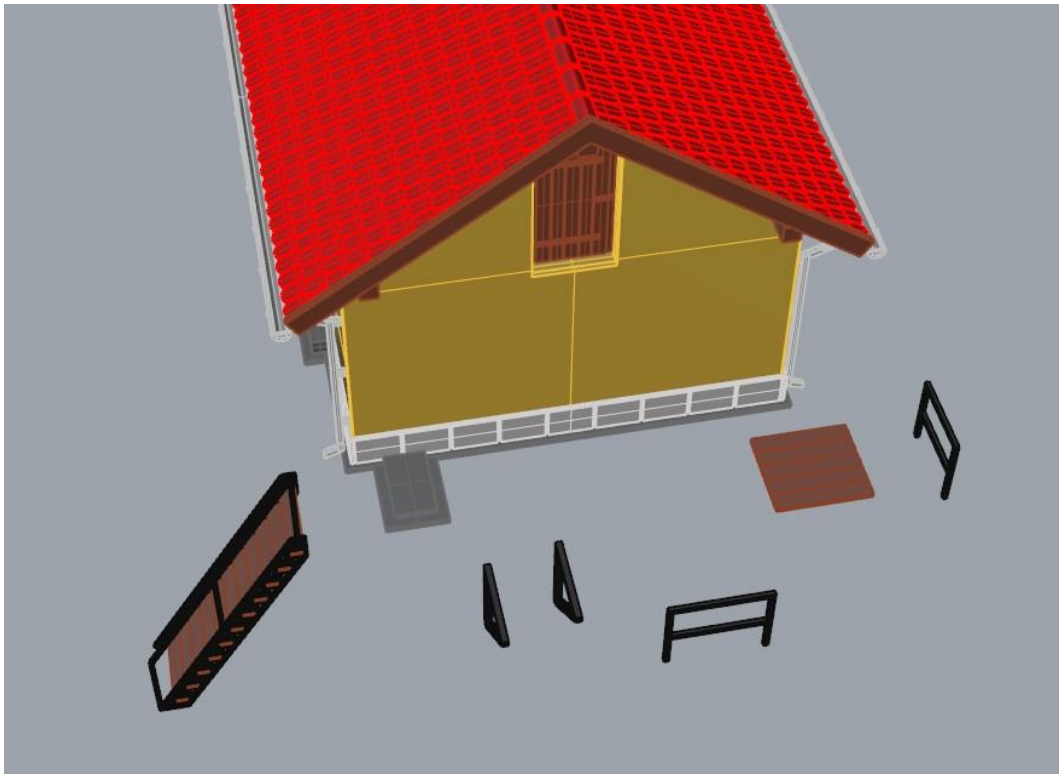
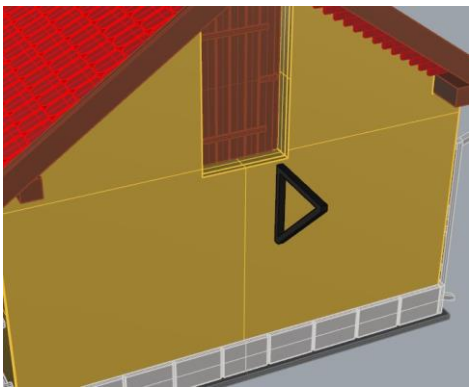
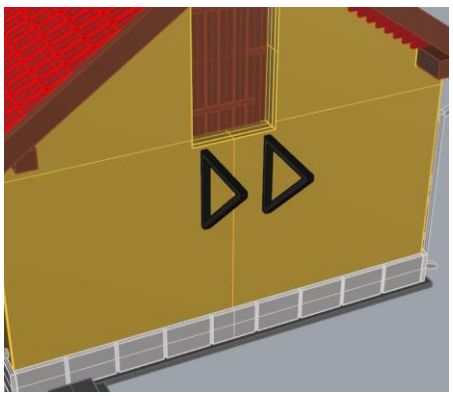
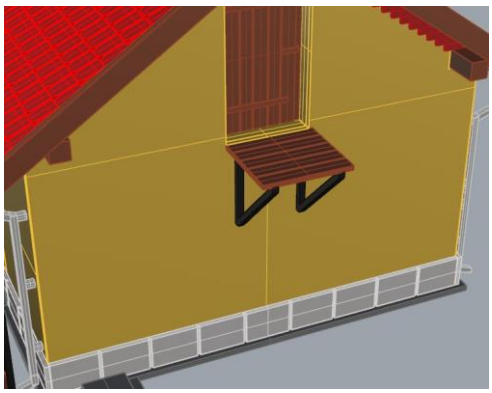

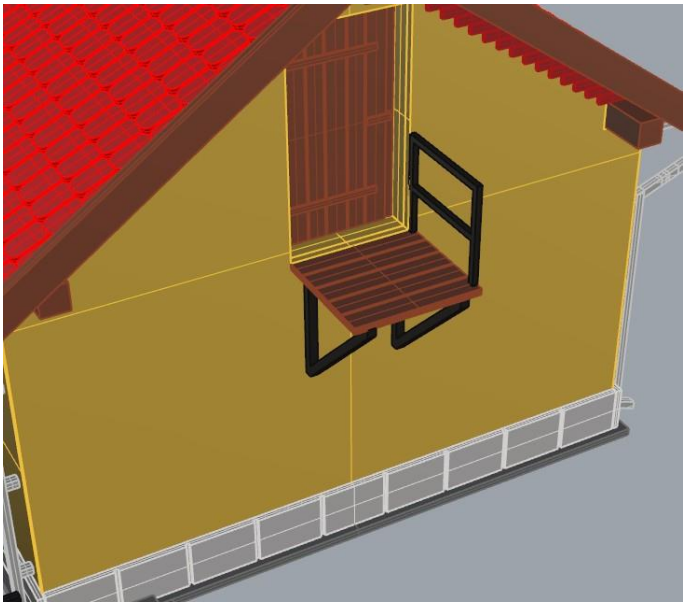

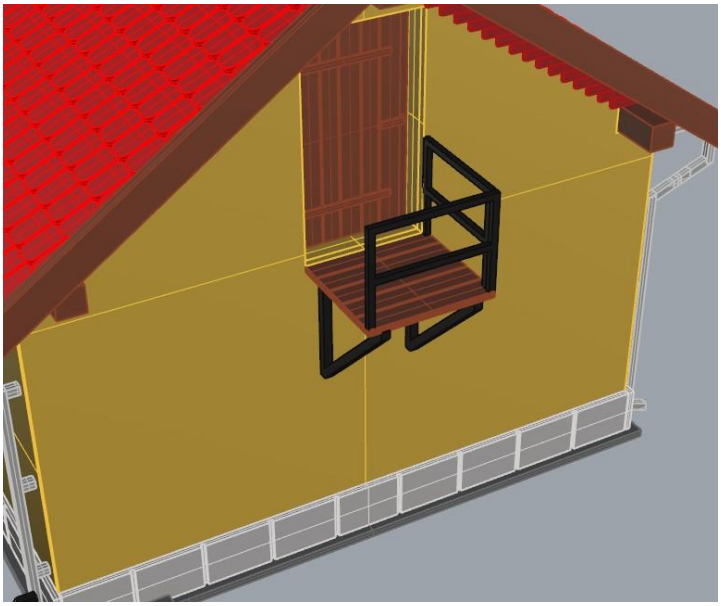

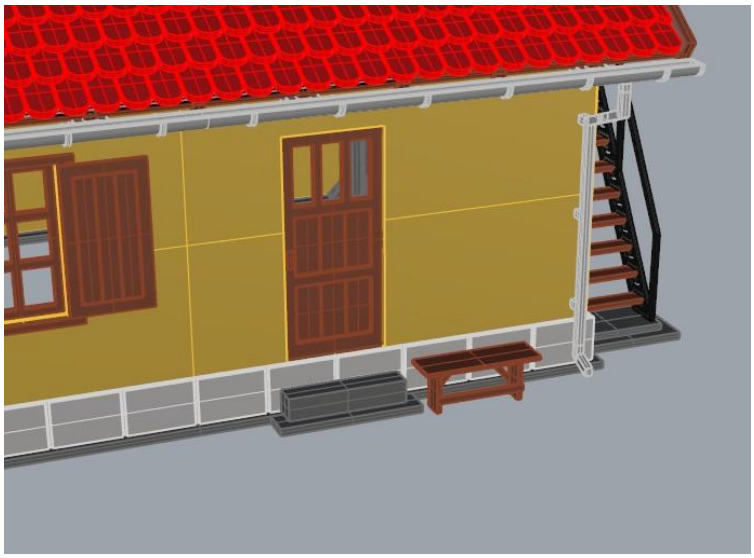

Készen is vagyunk.