VAMITOOLS Szász paraszthház – 112-es típus

Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben (főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb-vel kapcsolatban a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van!

Az összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé! Kövessük a képeken látható lépéseket. Célszerű az épület belső oldalára karton maszkolókat tenni, hogy a fény ne világítsa át az épület falait. A karton maszkolókat az útmutató külön nem jelzi!

1. oldal:

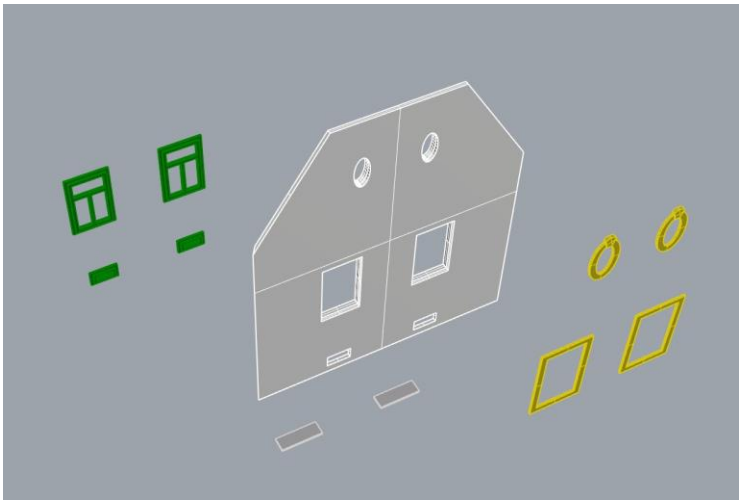

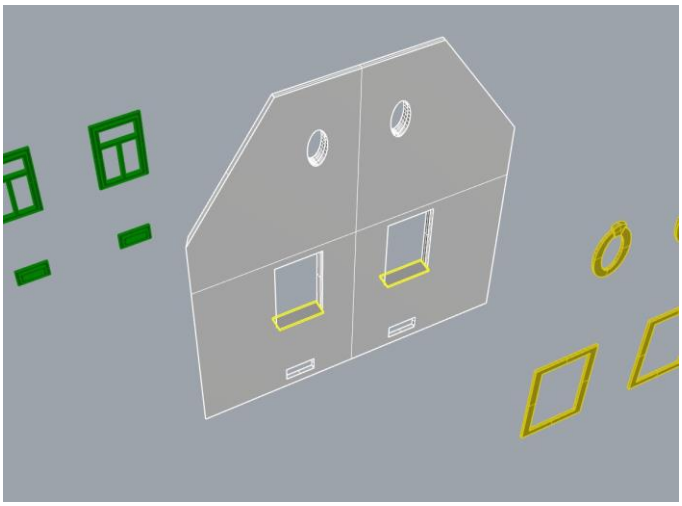

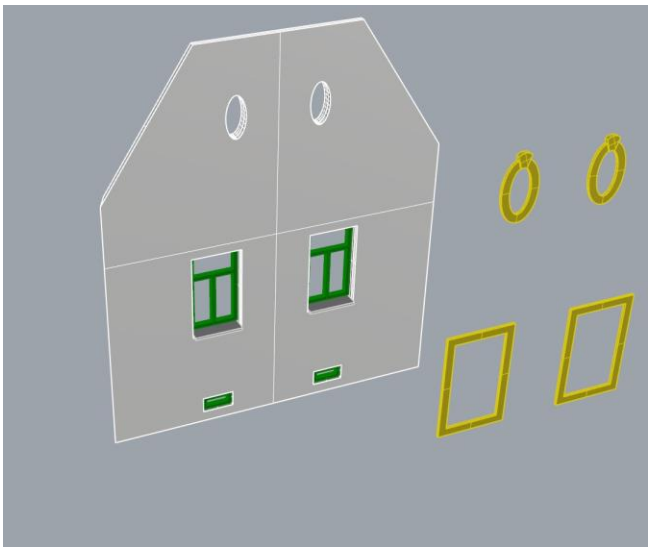

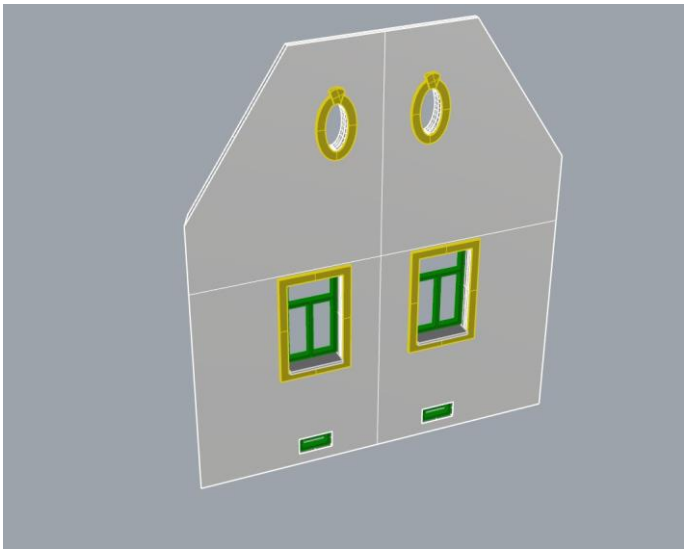

2. oldal:

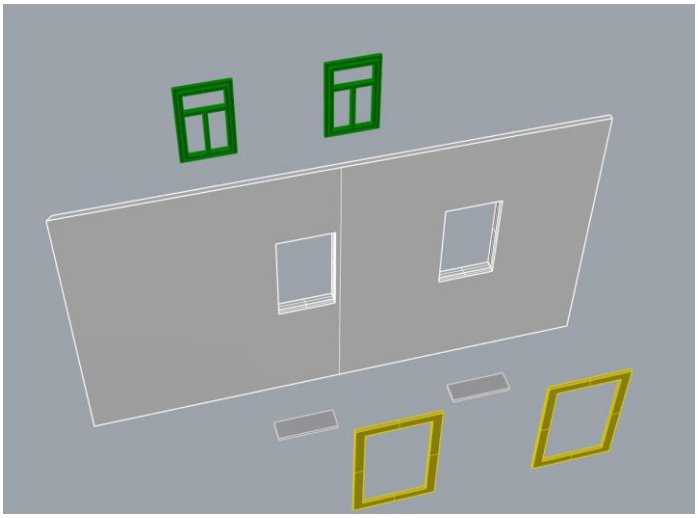

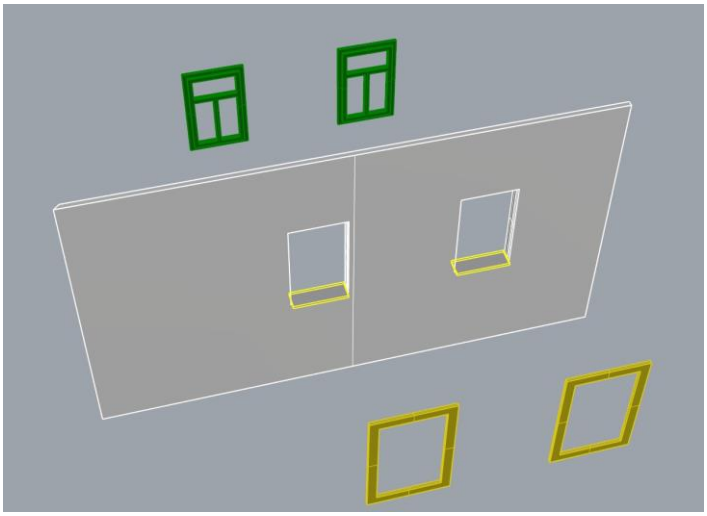

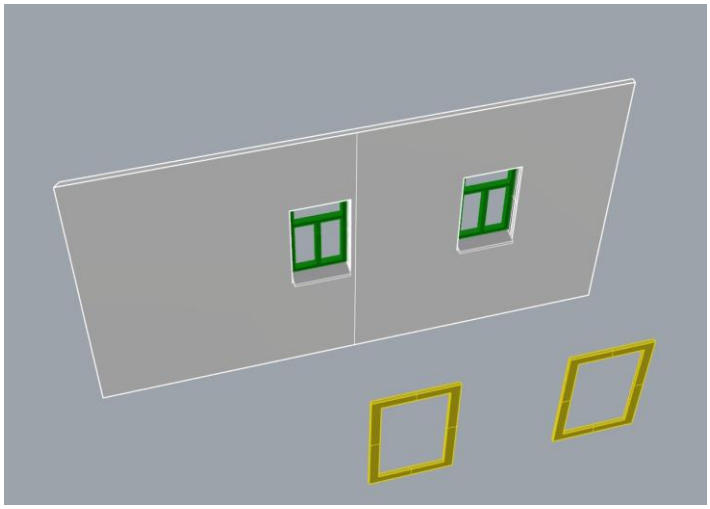

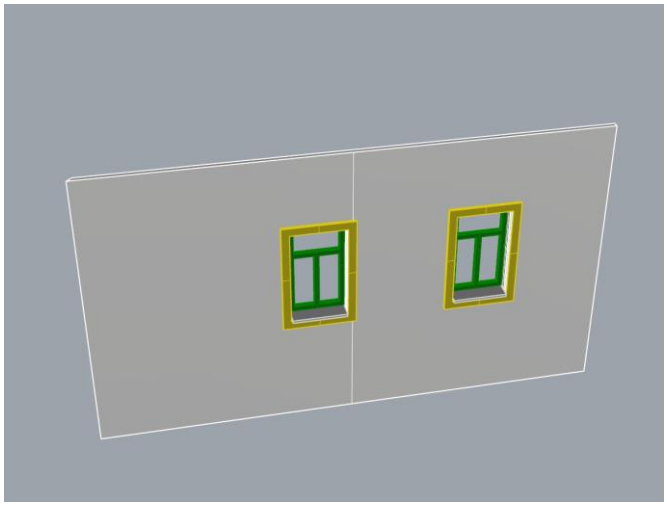

3. oldal:

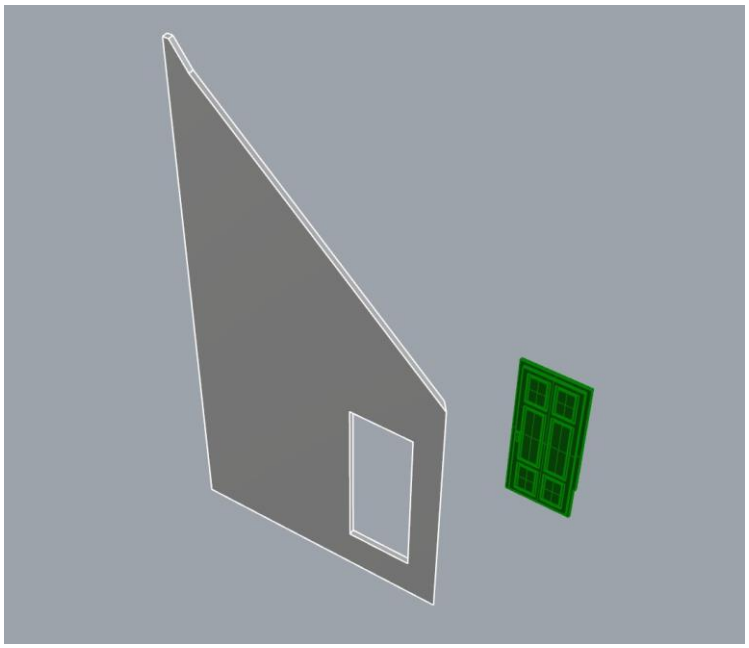

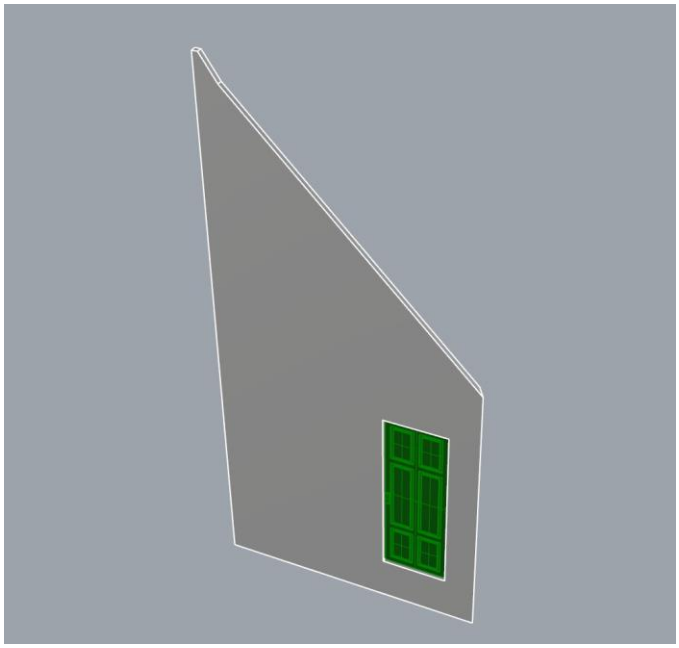

4. oldal:

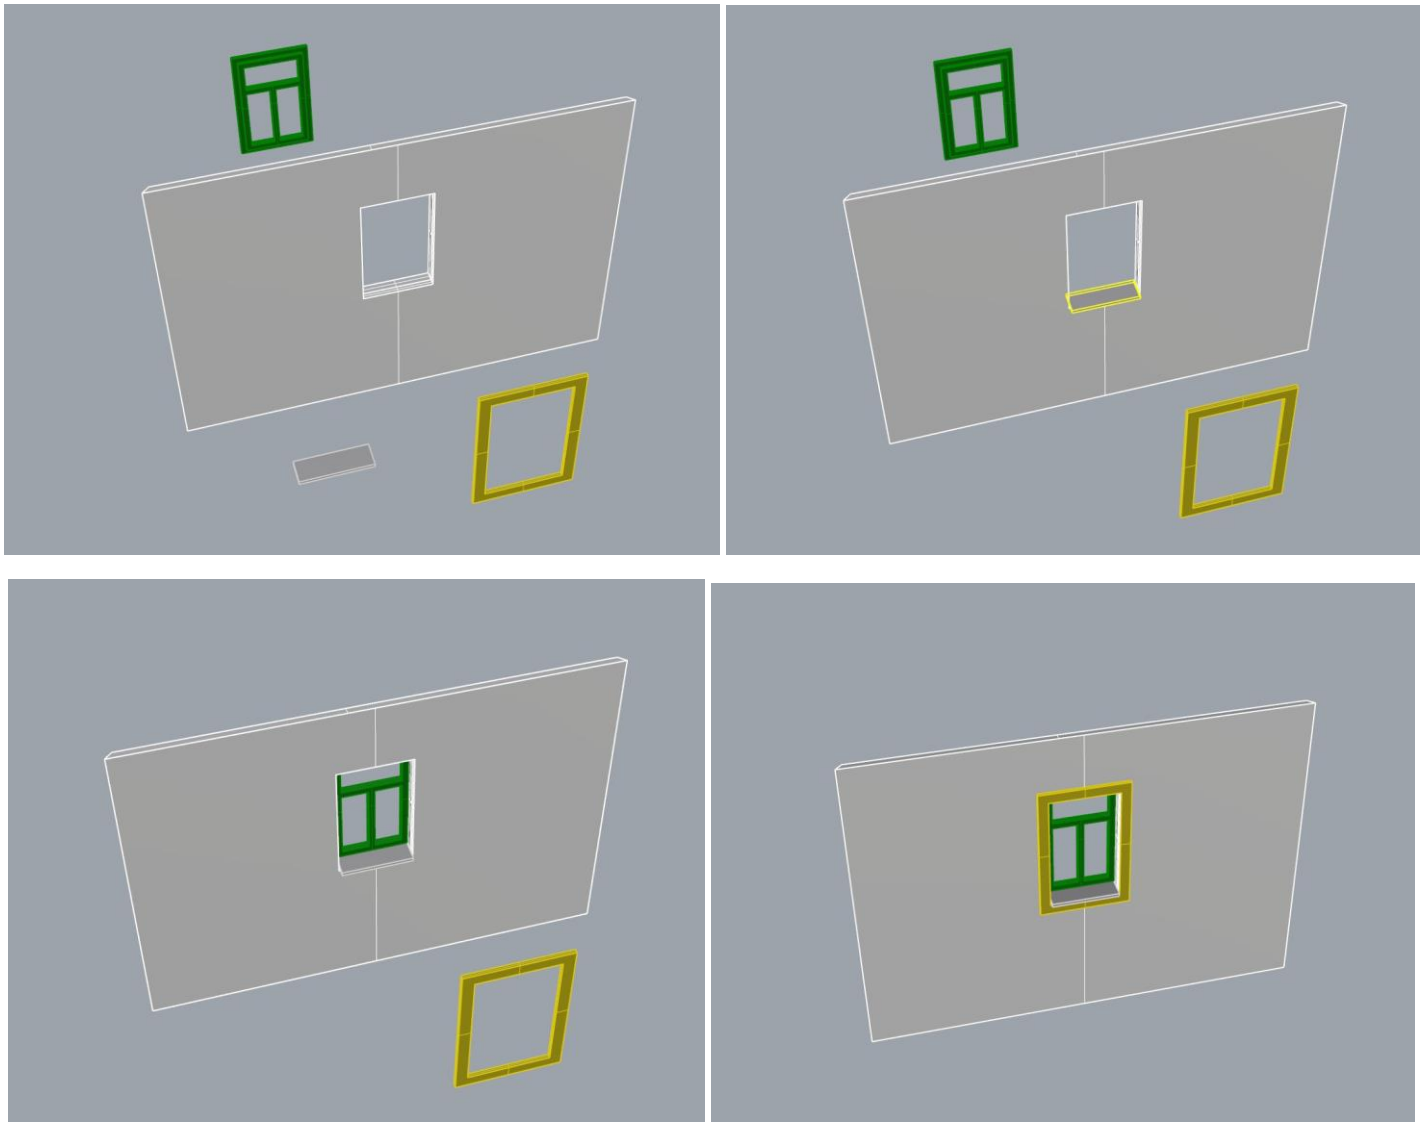

5. oldal:

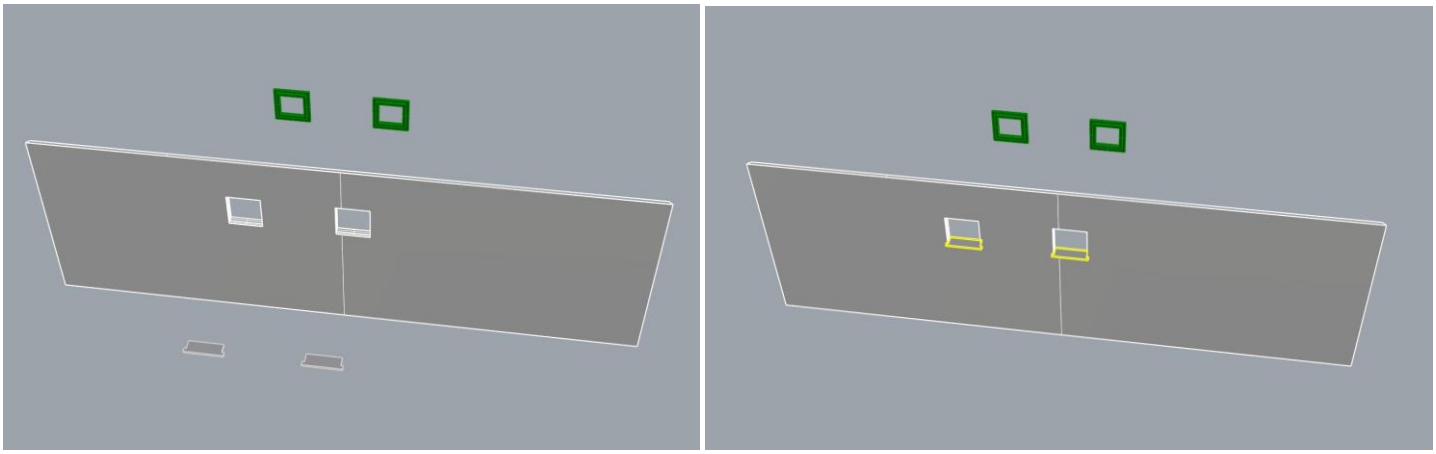

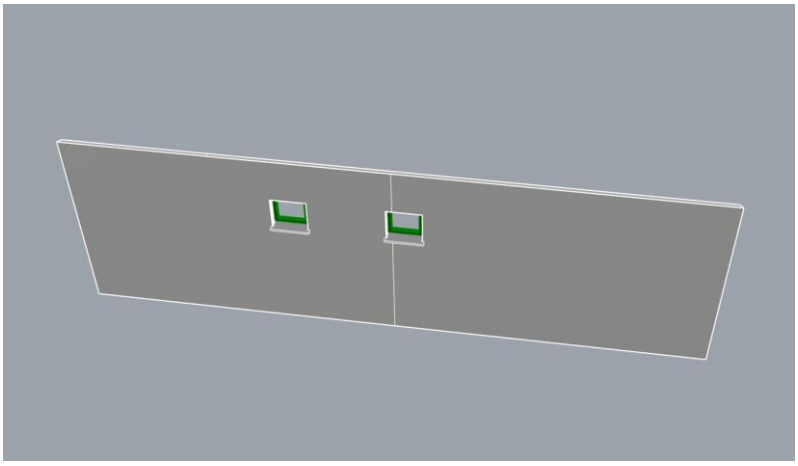

Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic- vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. (A kép illusztráció)

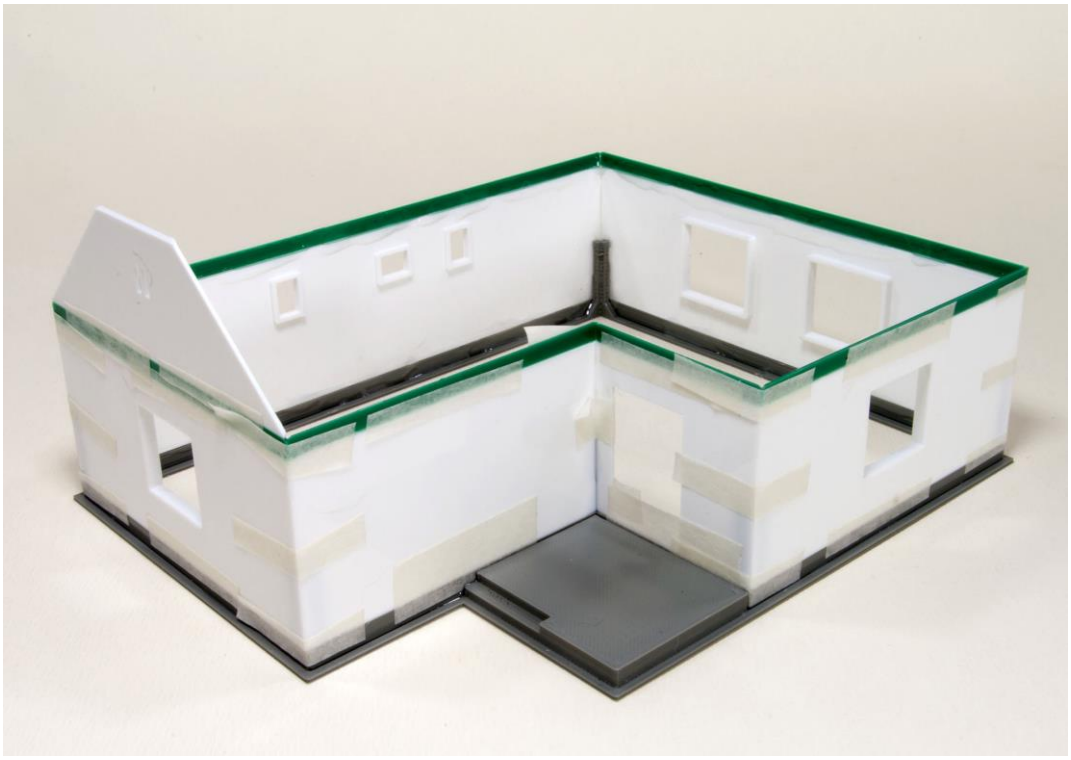

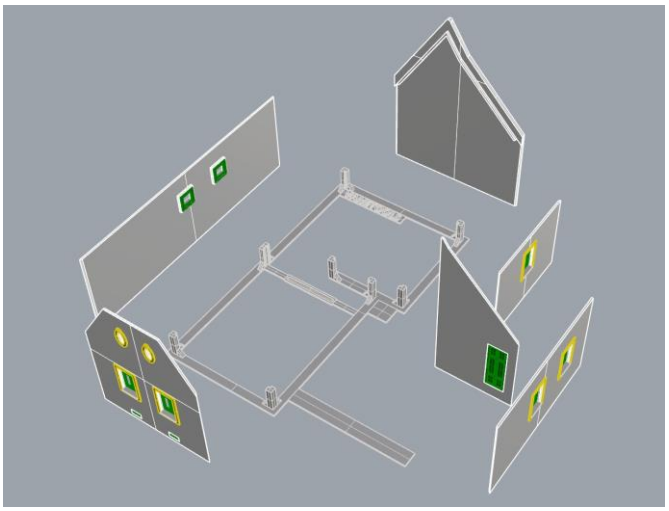

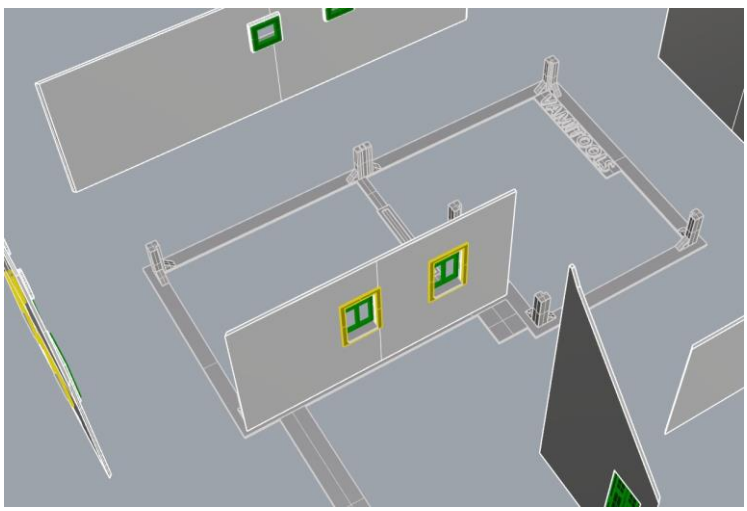

VAMITOOLS

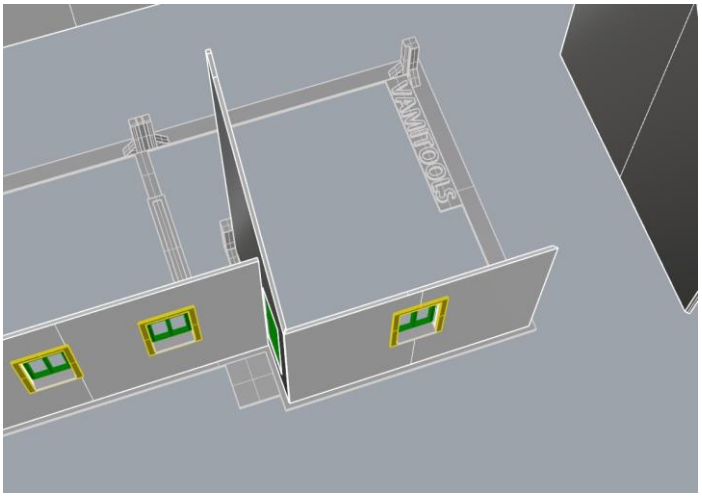
VAMITOOLS

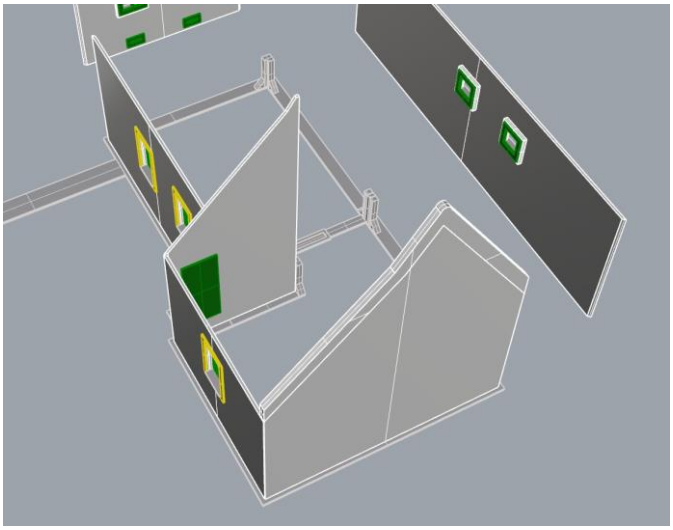

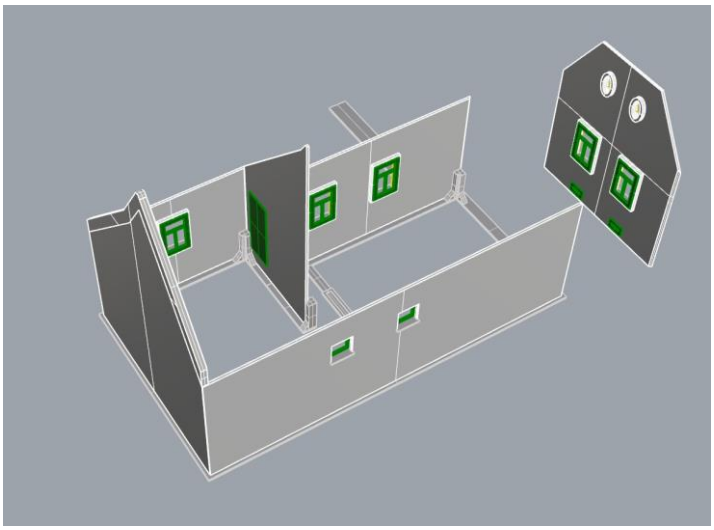

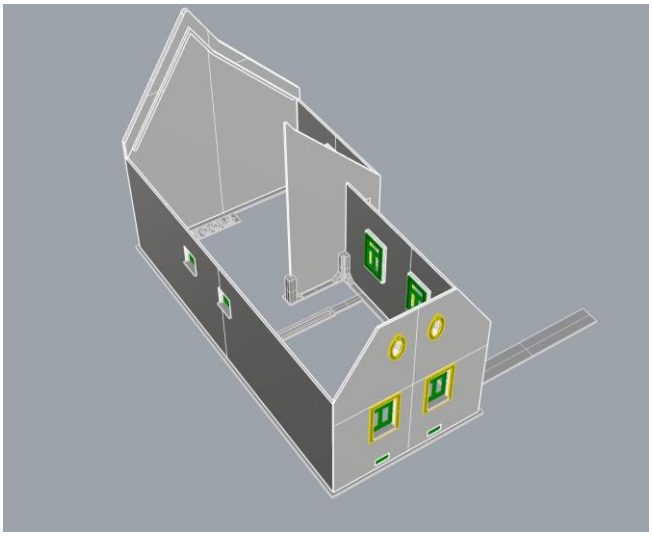

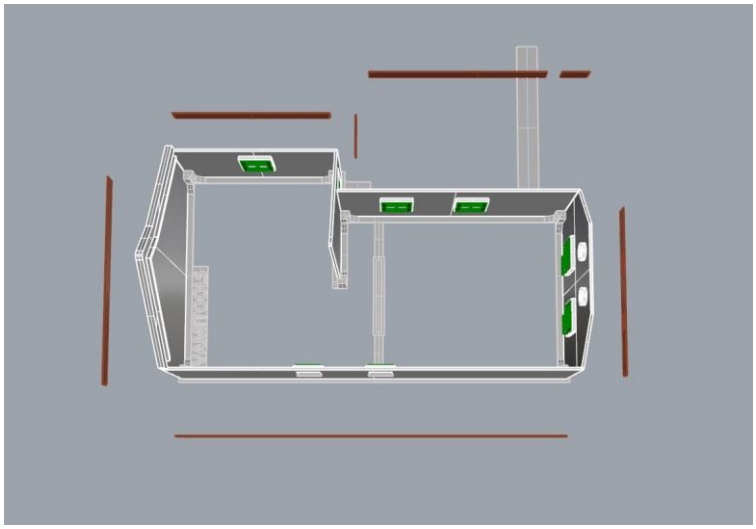

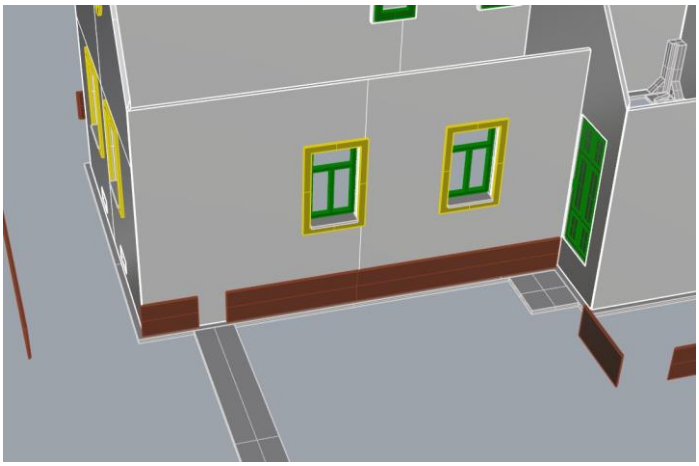
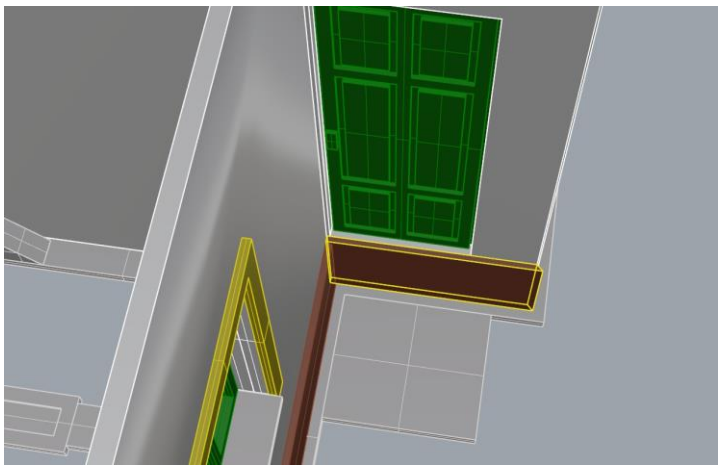
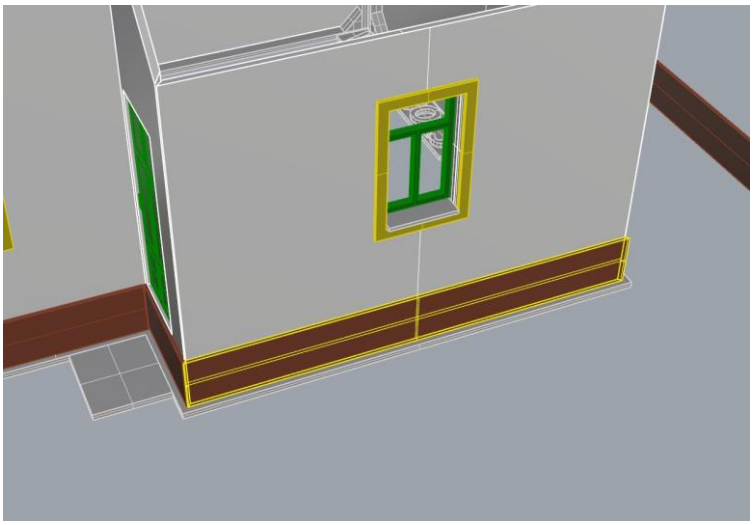
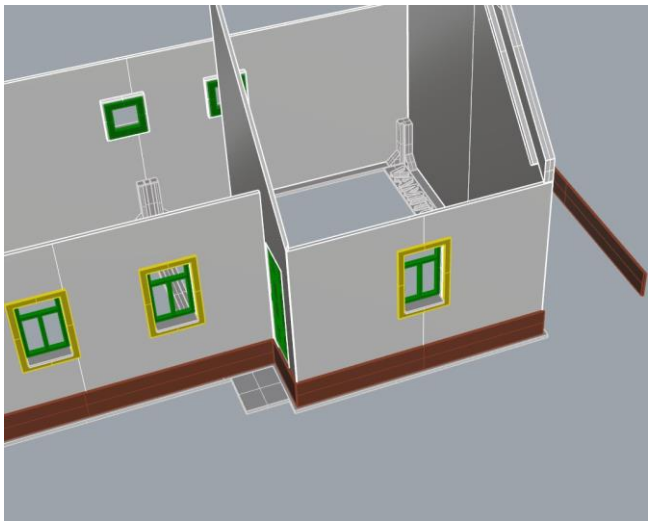
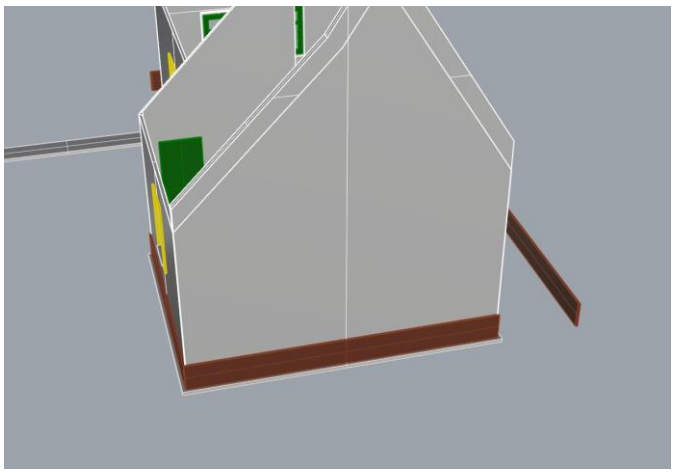
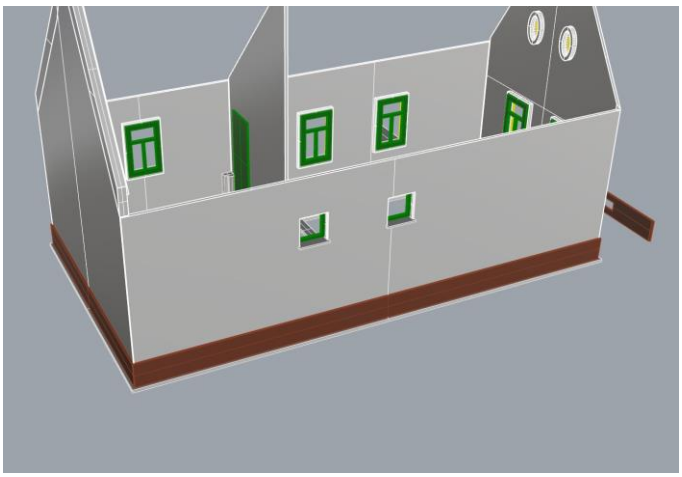

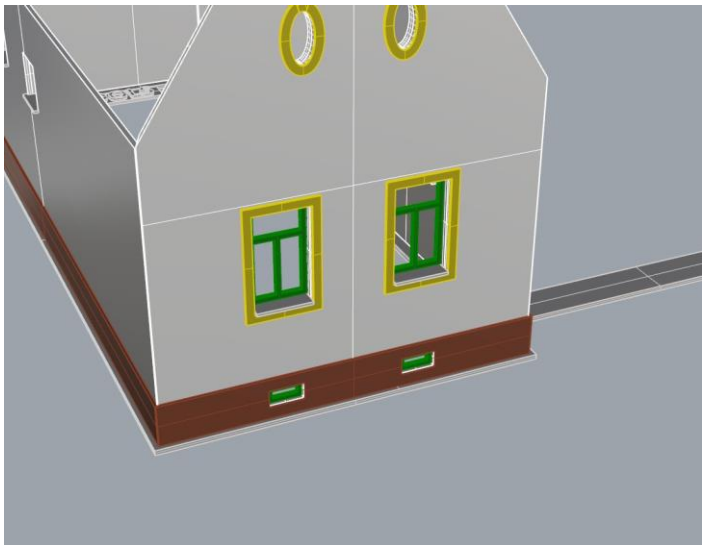
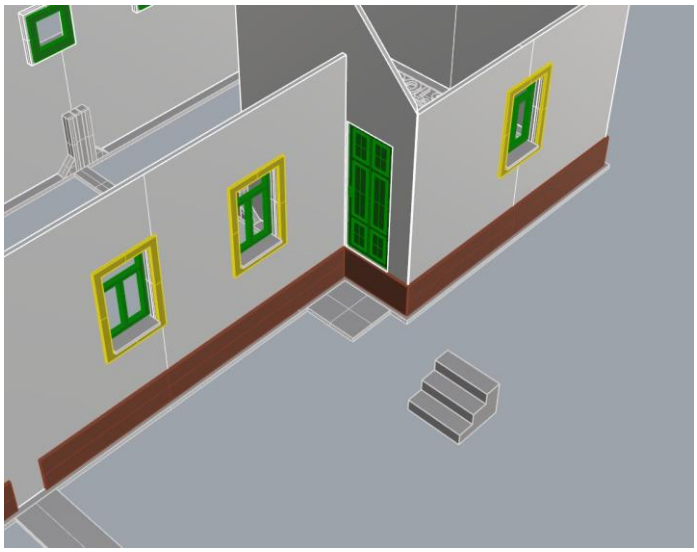
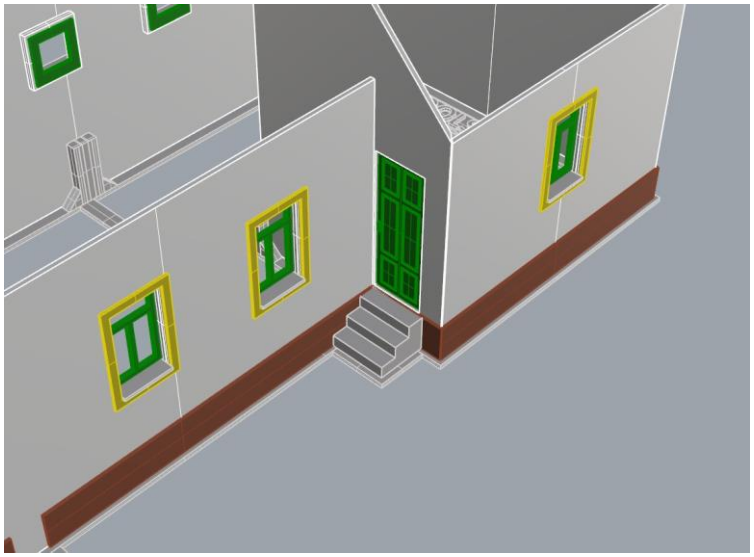
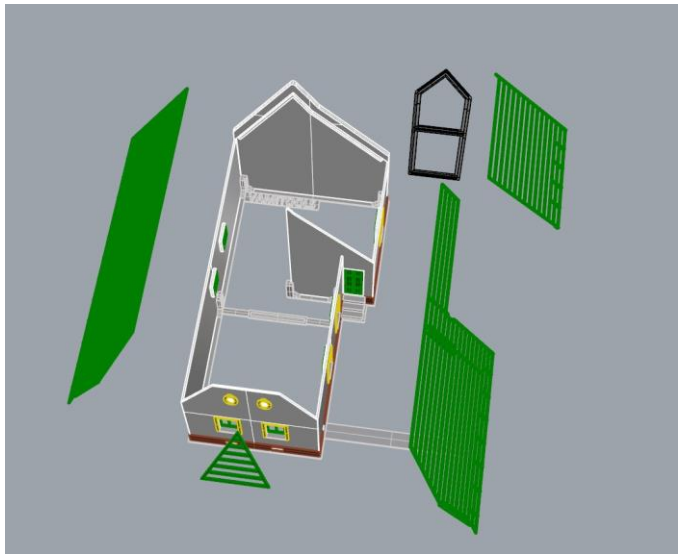

VAMITOOLS
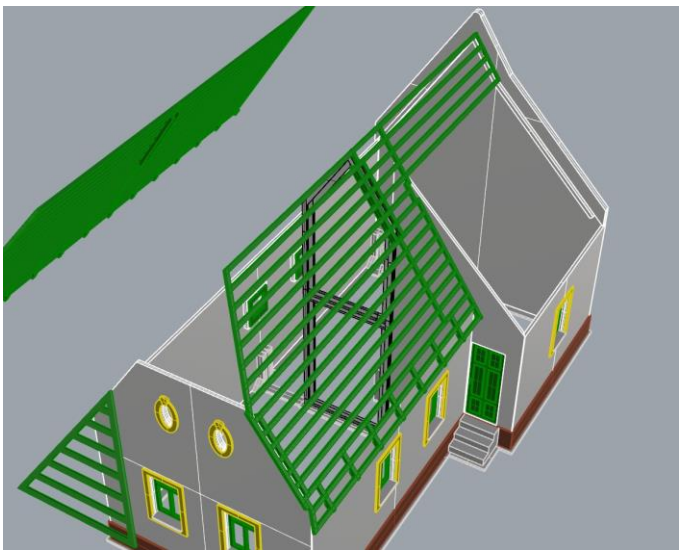

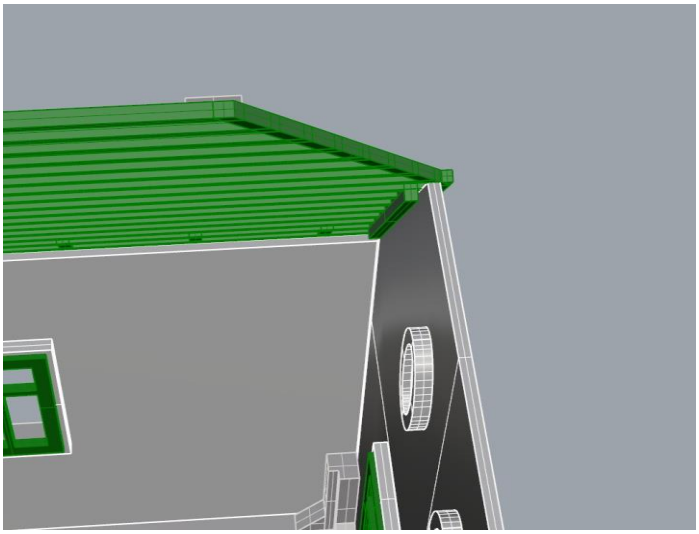

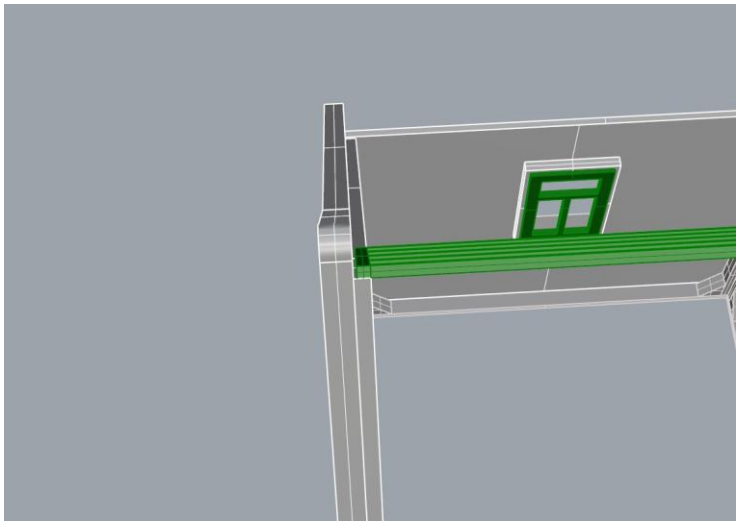

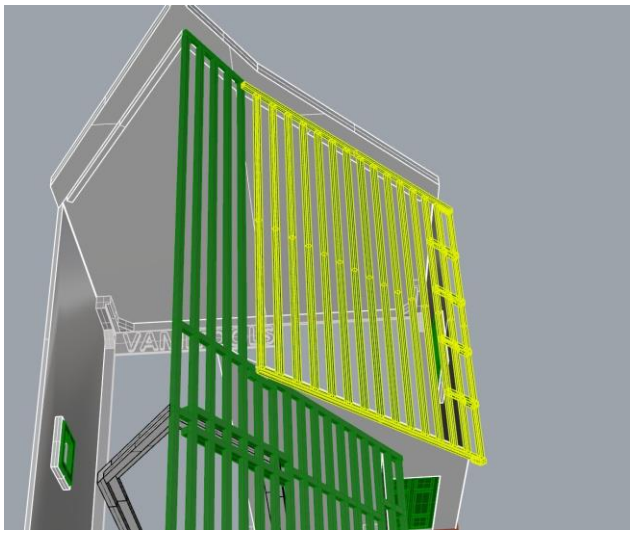

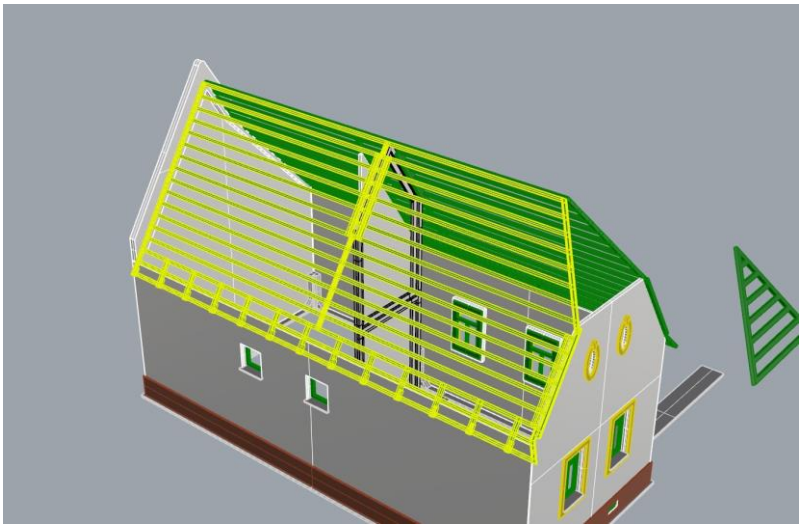

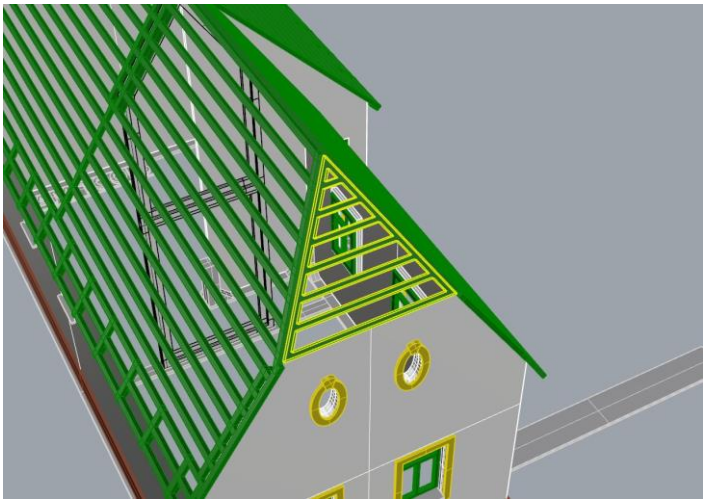

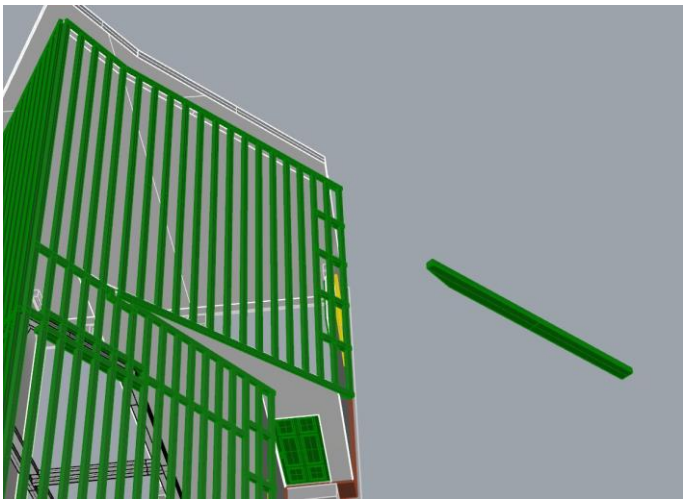

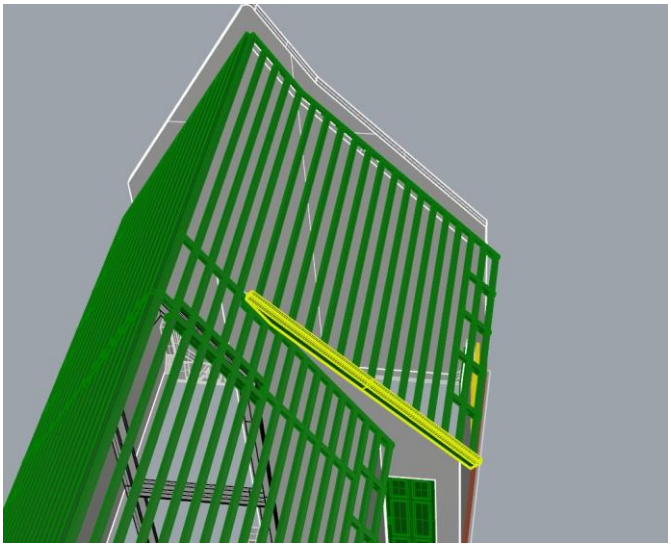

Az épületre két kémény kerül. Ezek külön vannak csomagolva, mert nem egyformák. Az összerakási elvük azonos, így csak az egyik van részletezve.

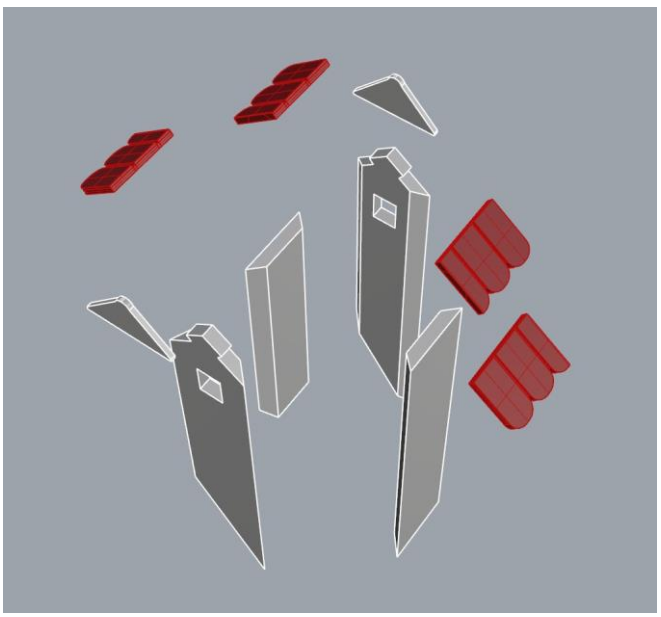

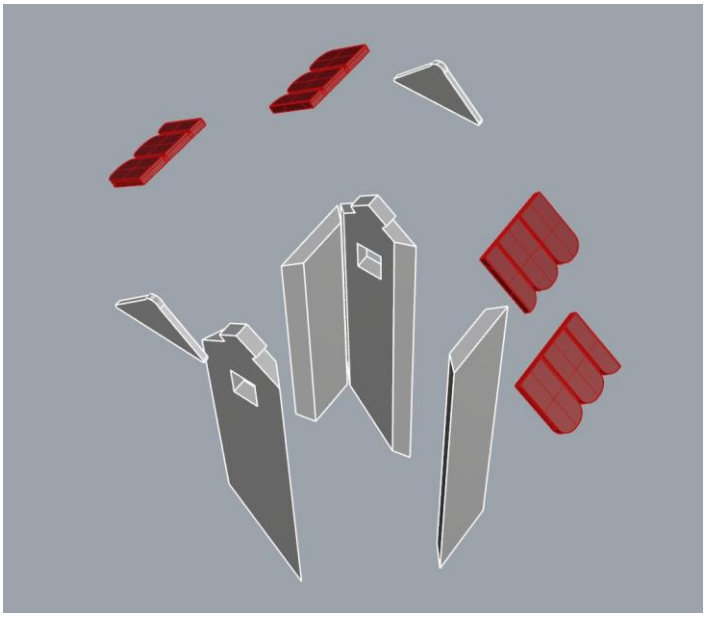

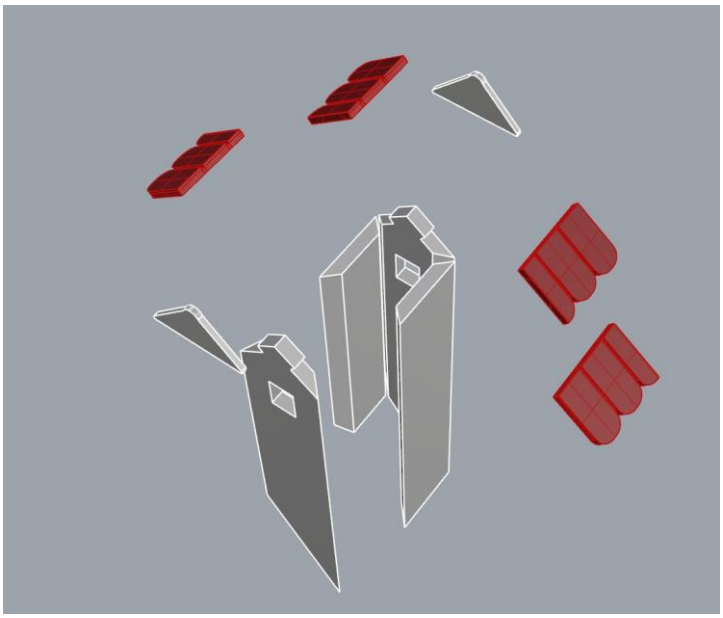

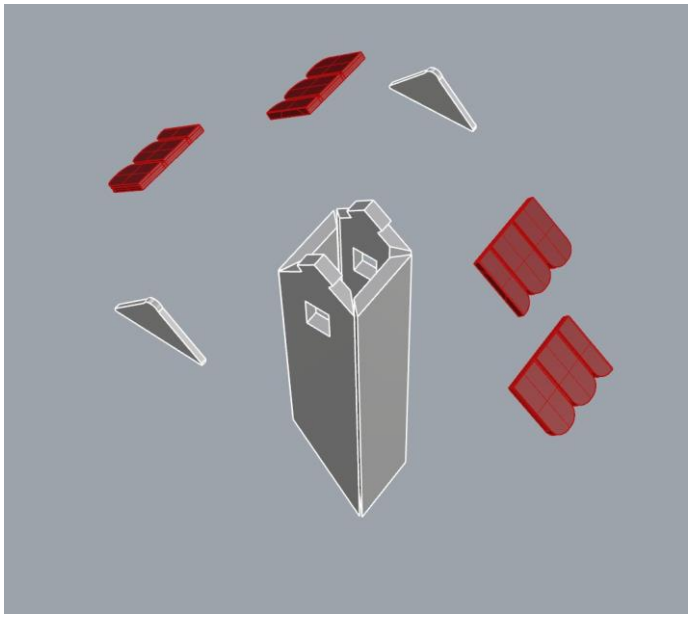

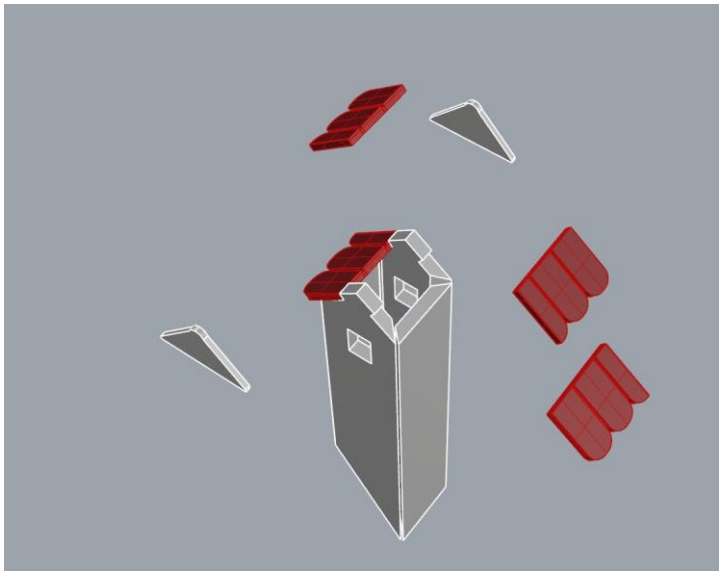

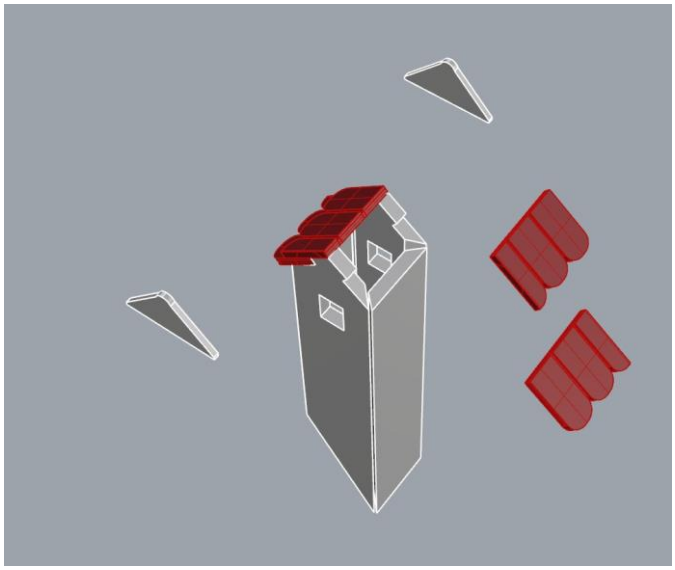

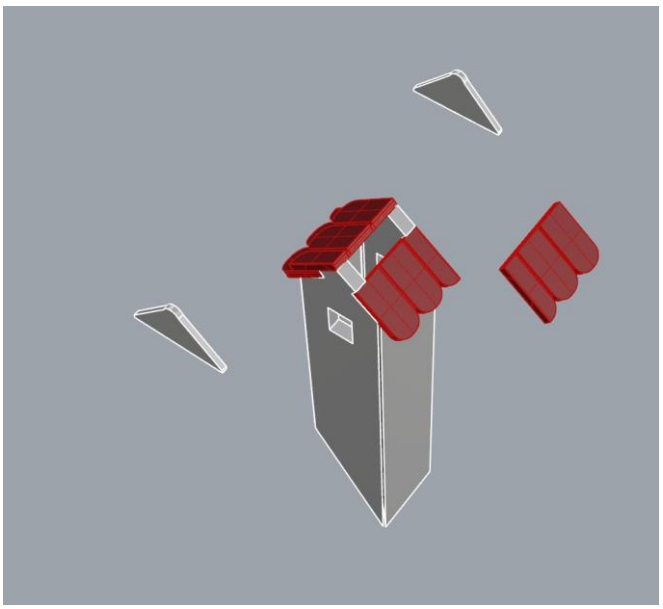

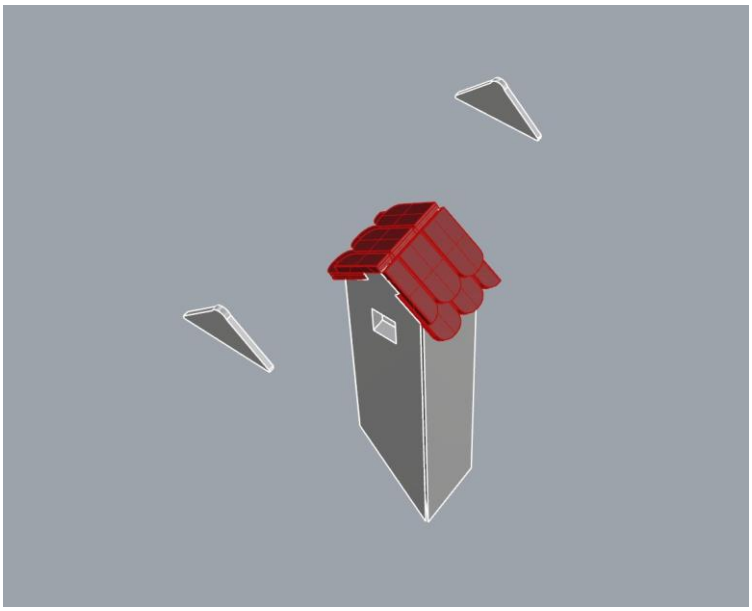

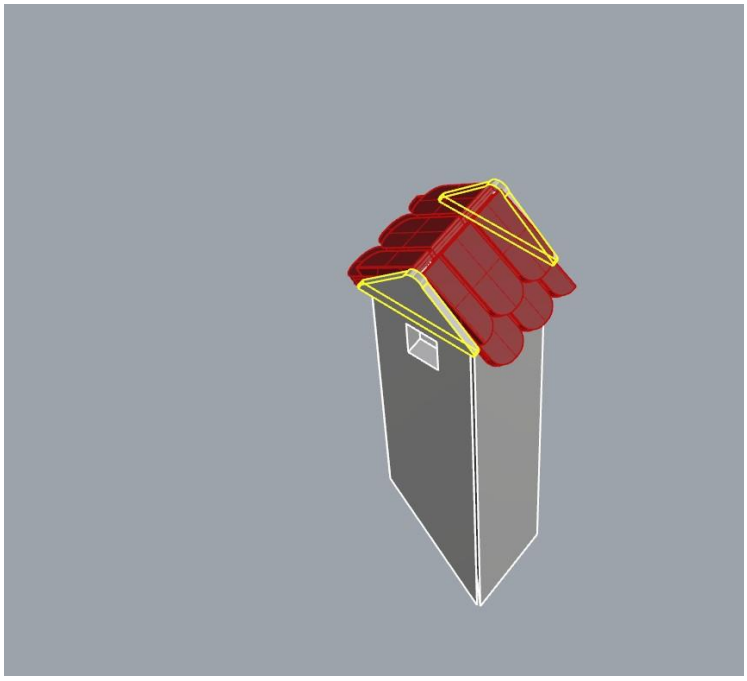

Minden tetőrész legalsó lécére kell tenni 1-1 távtartót. Ezek után elkezdhetjük felragasztgatni a cserépsorokat. Figyeljünk a cserépsorok sormintájára. A legalsó sorba teli cserepes cserépsor kerüljön, rá vágott sor és így tovább. Legfelülre mindkét oldalra olyan cserépsor kerül, melynek a teteje le van csapva. Ez a kúpcserép jobb illeszkedésében segít. Ügyeljünk rá, hogy az előbb említett cserépsorok kerüljenek a legfelső sorba!

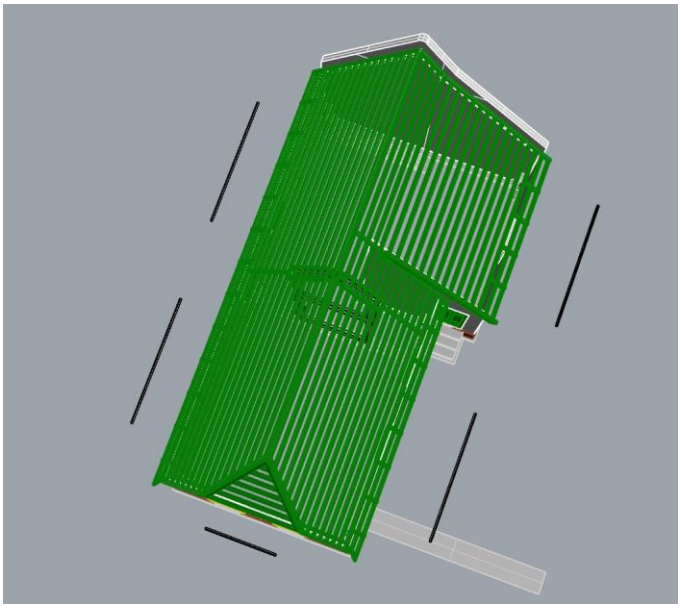

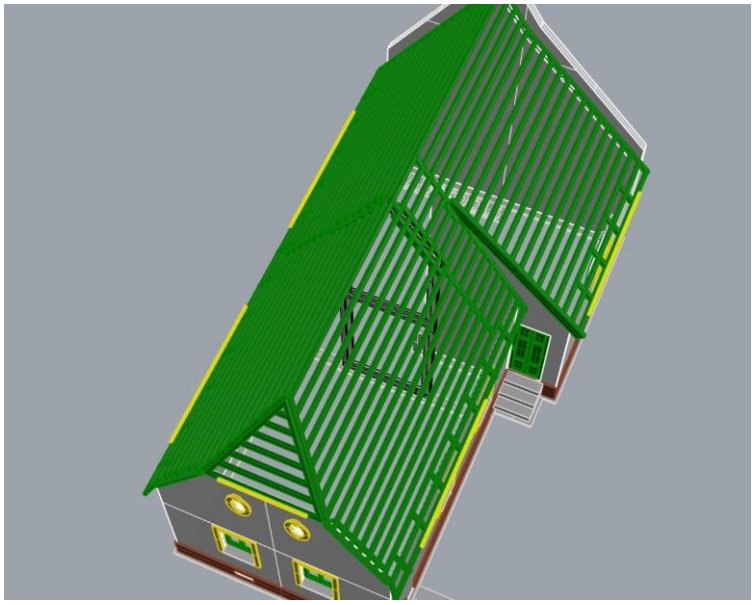

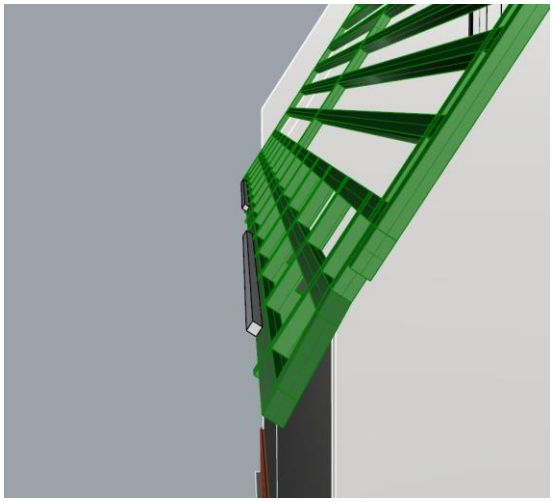

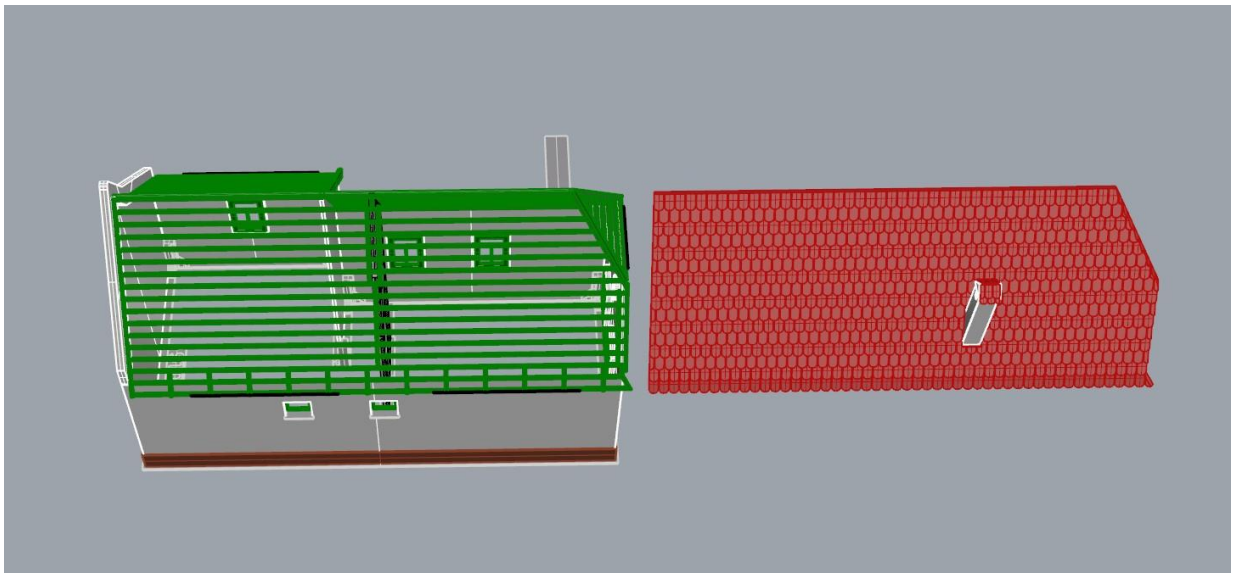

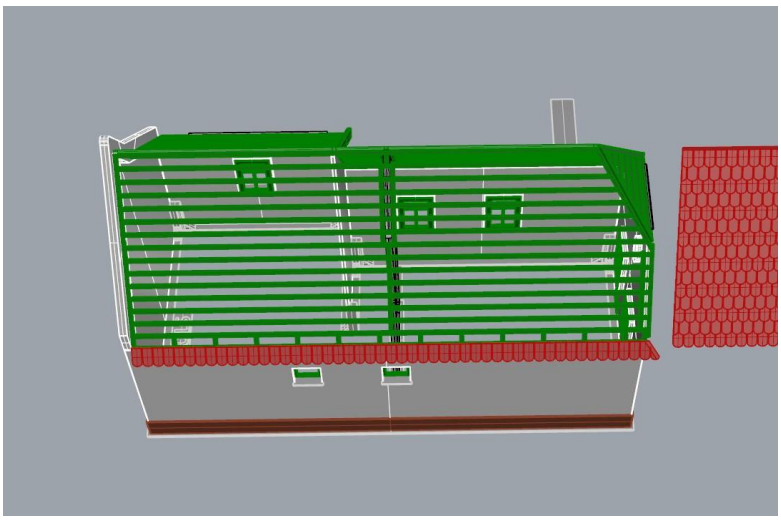
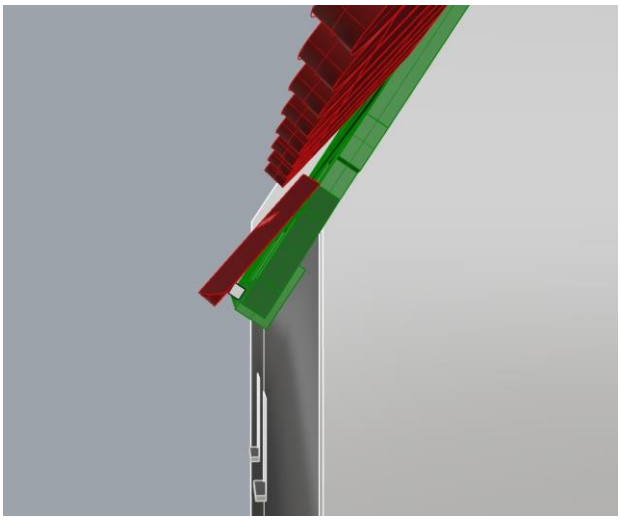
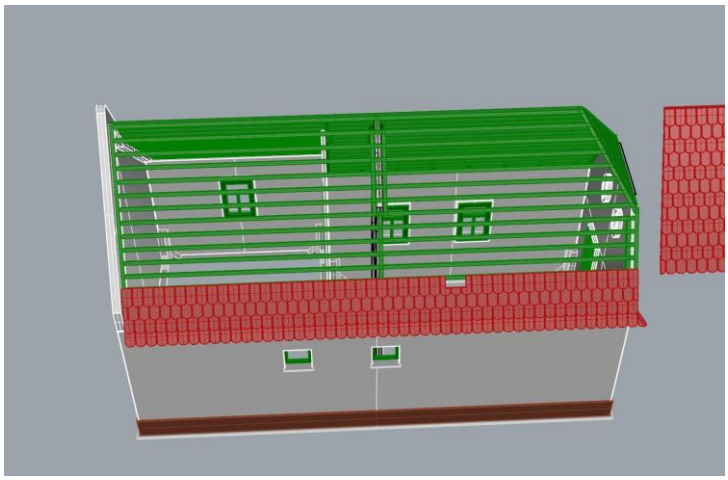
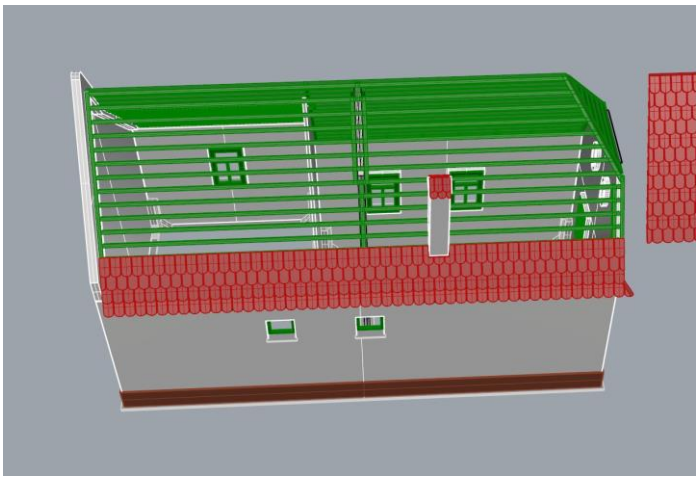
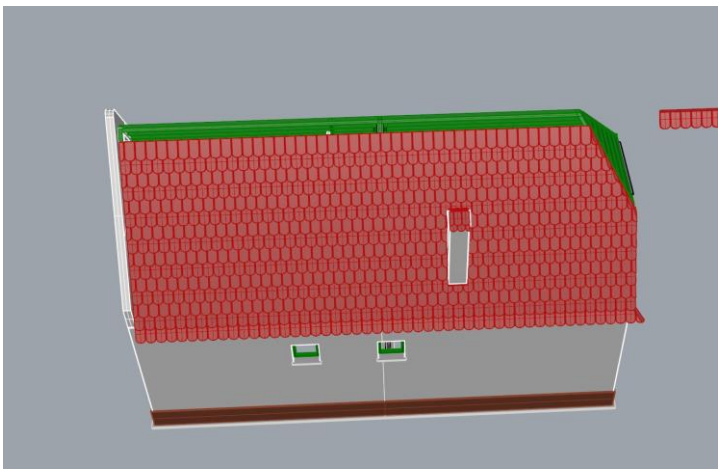
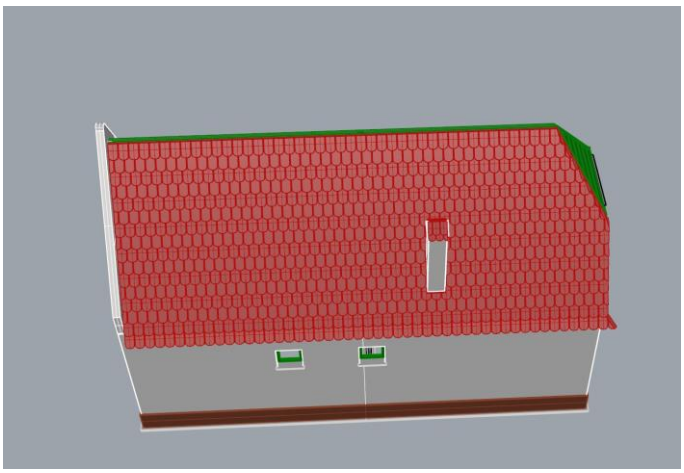

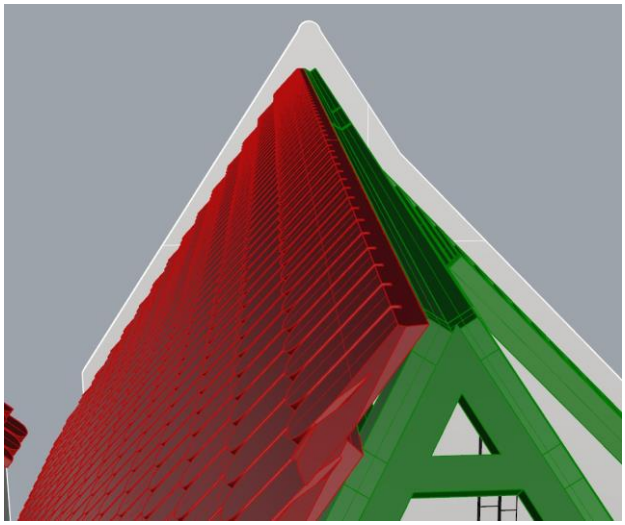
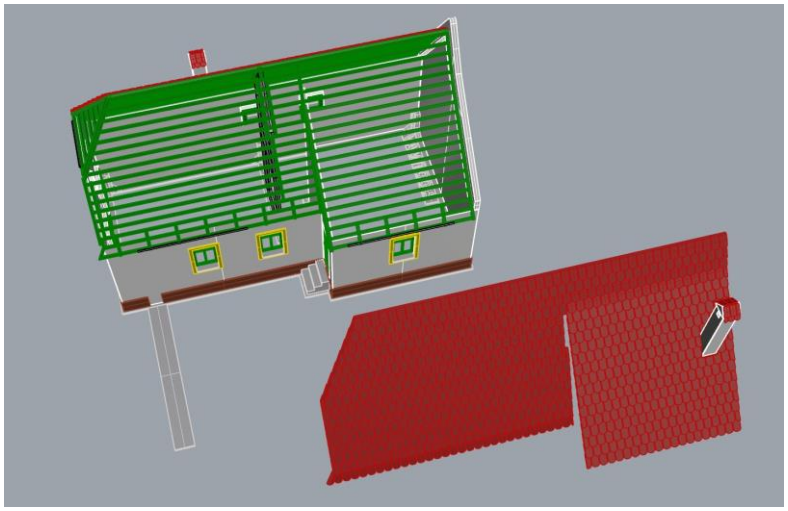
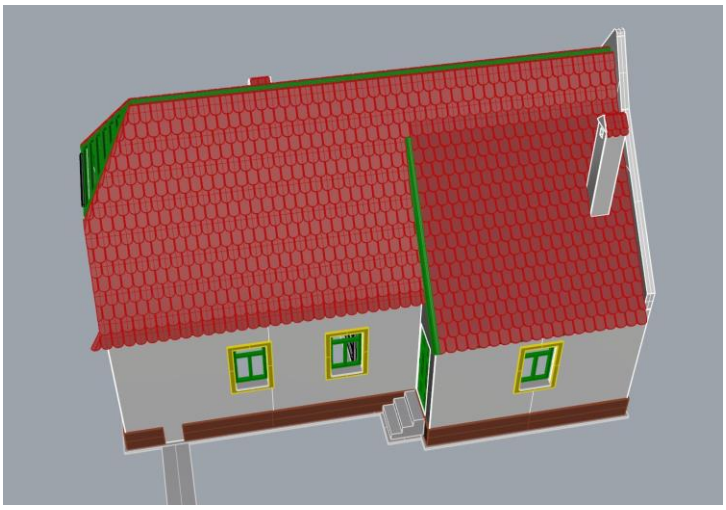
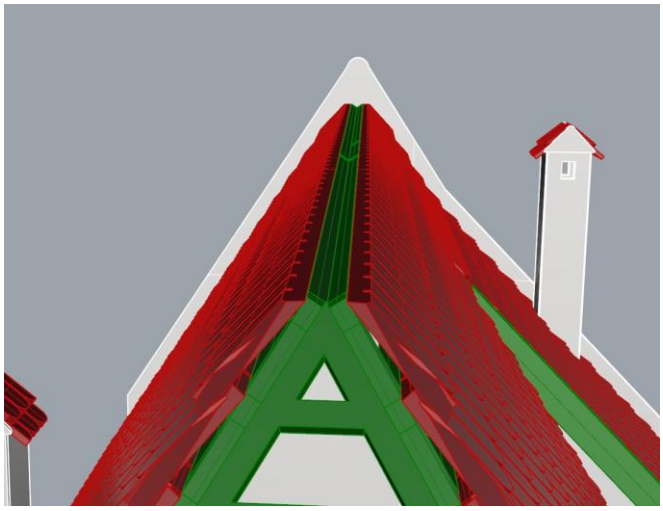
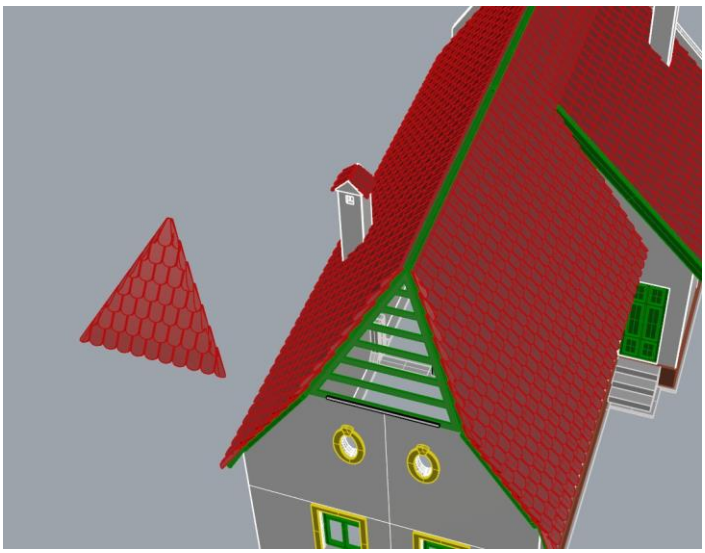
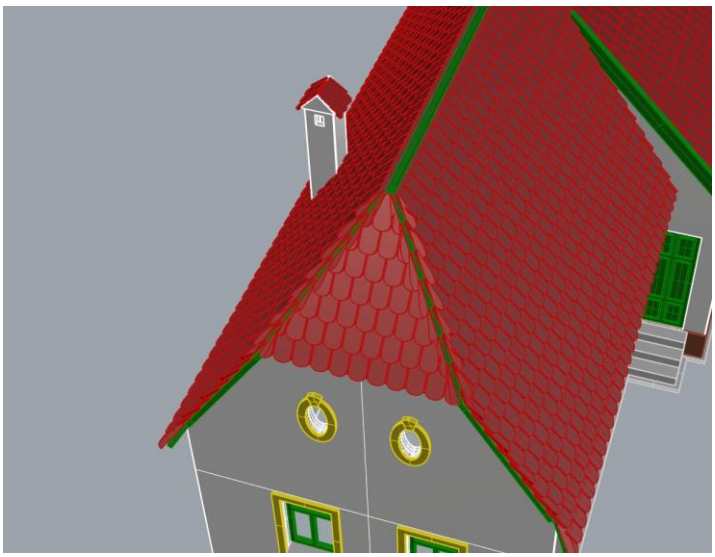

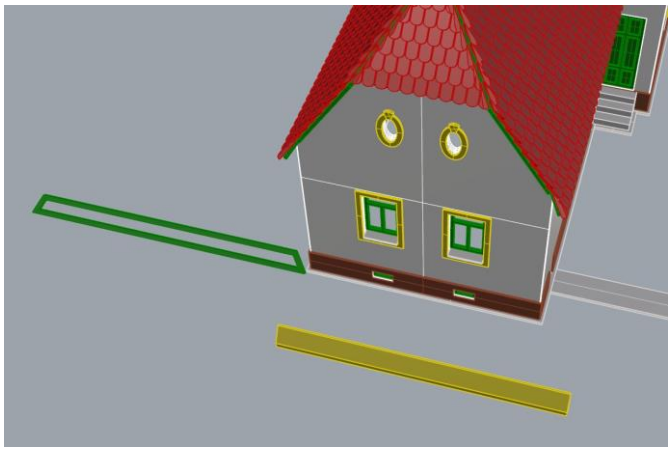
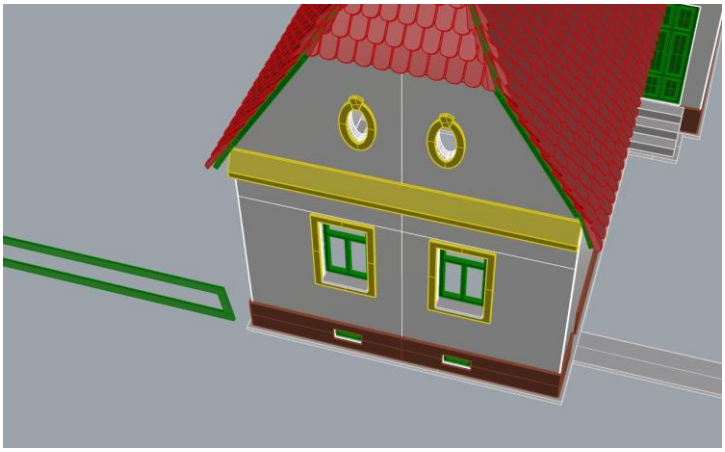
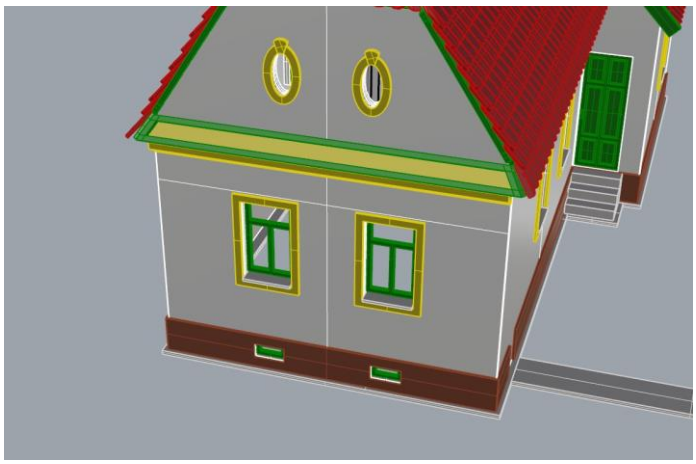

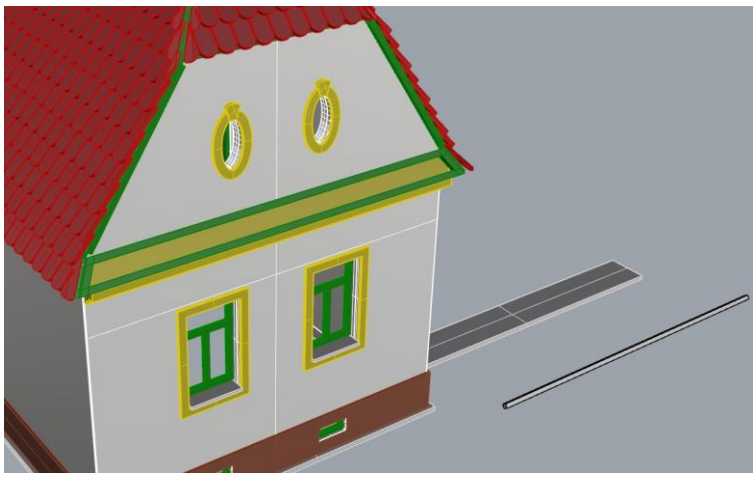
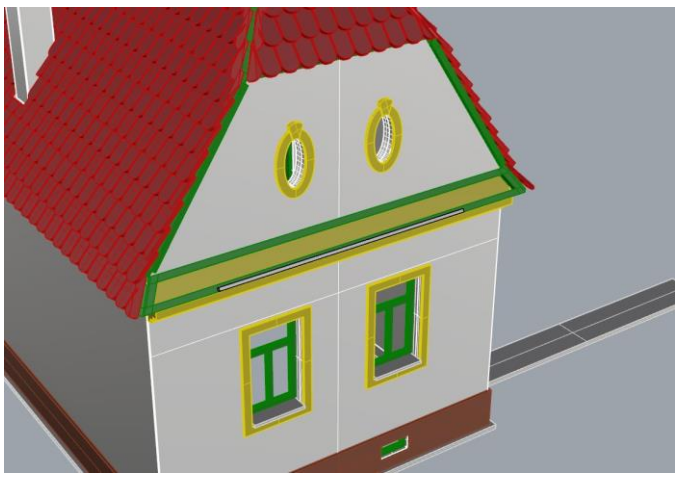
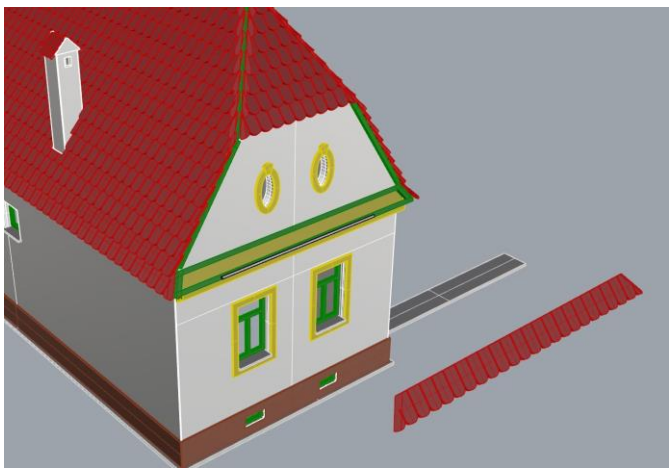
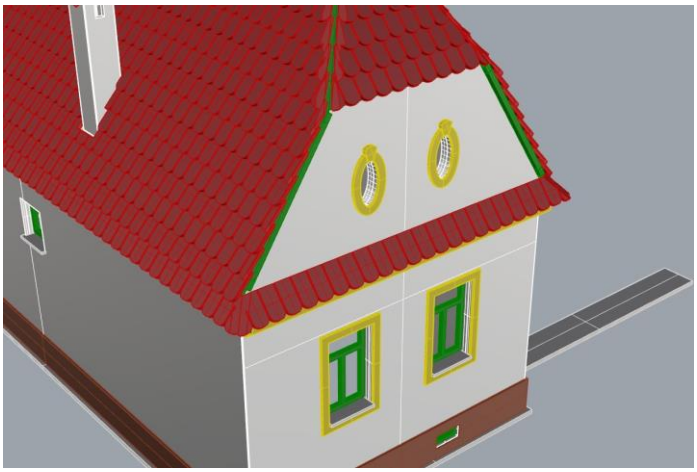

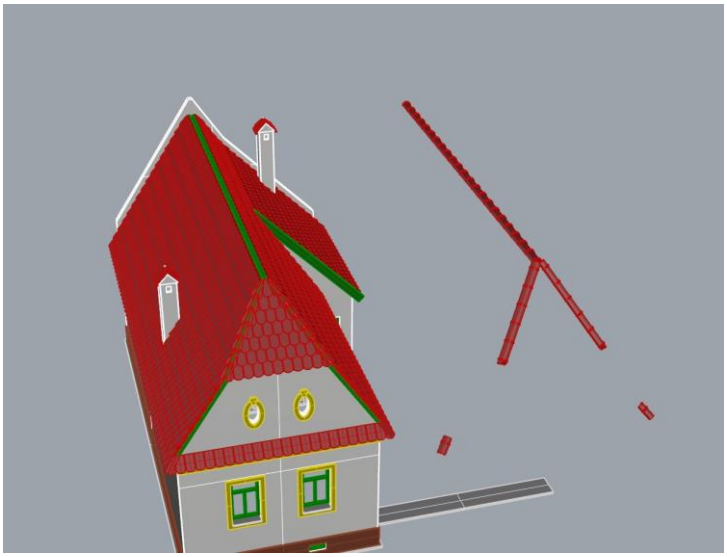

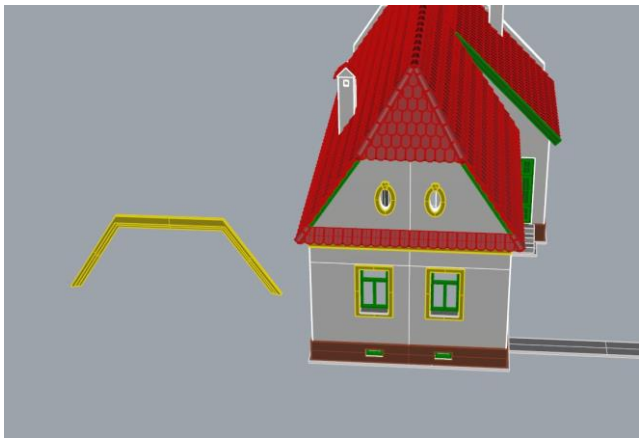
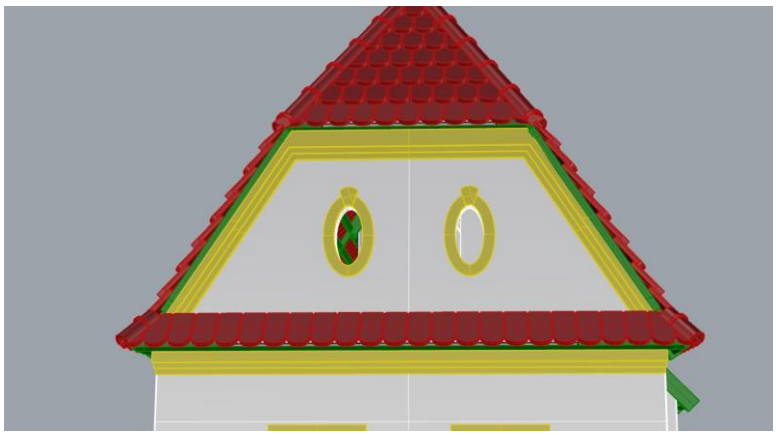
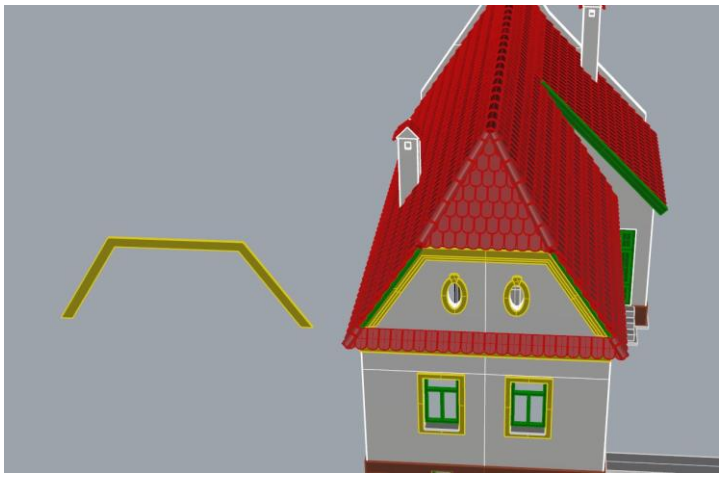
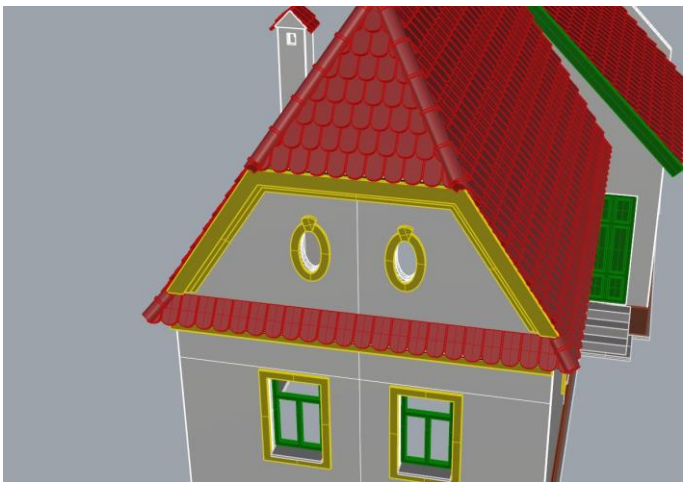
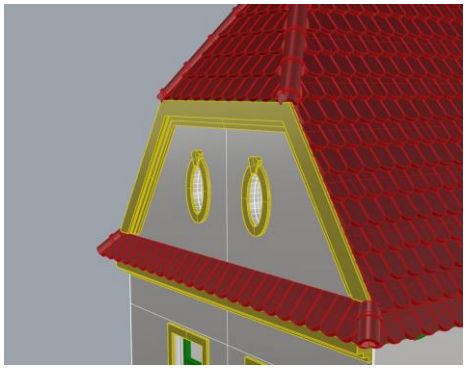

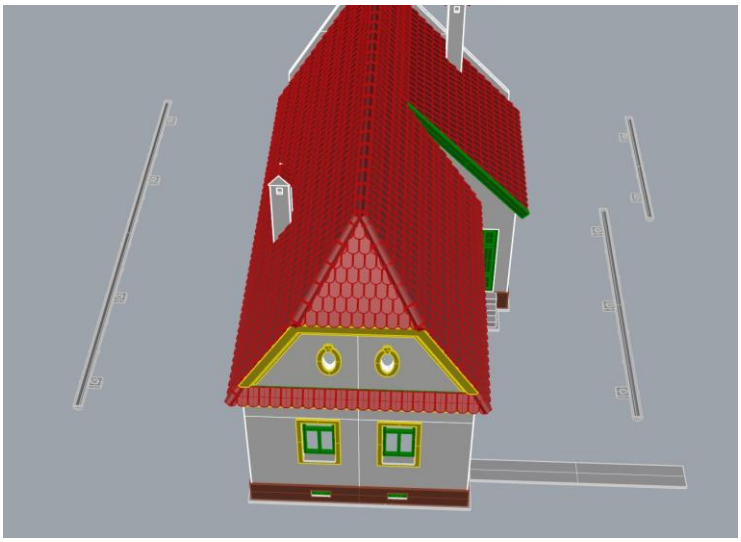
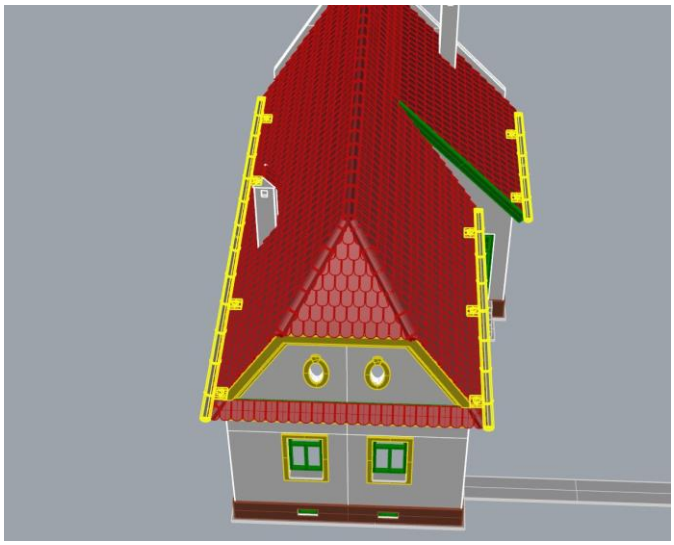
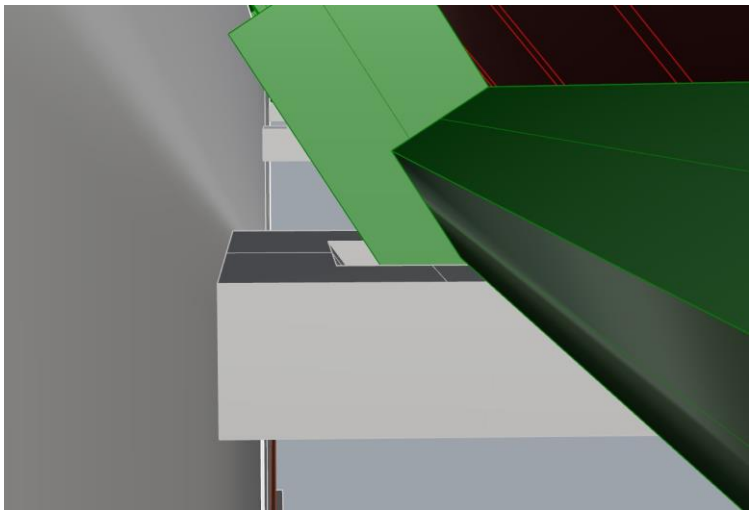
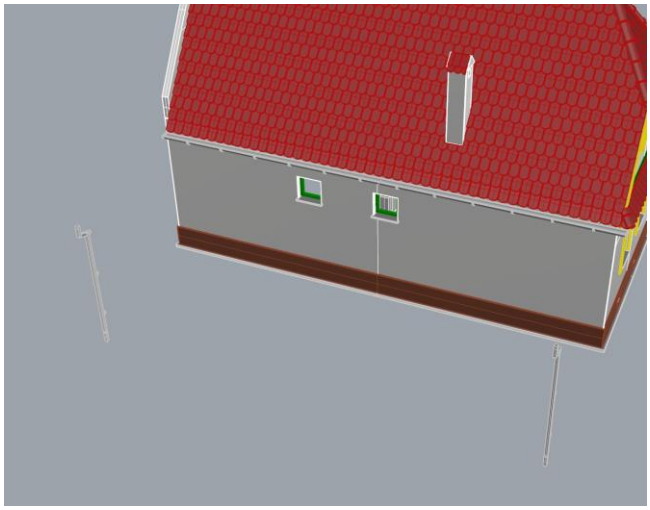
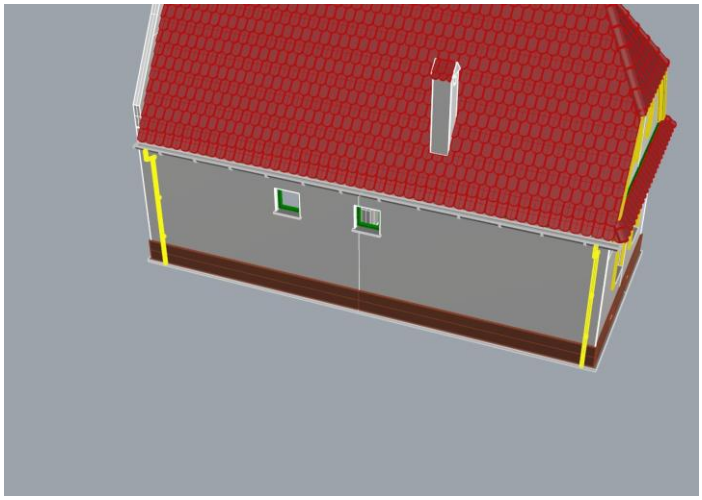
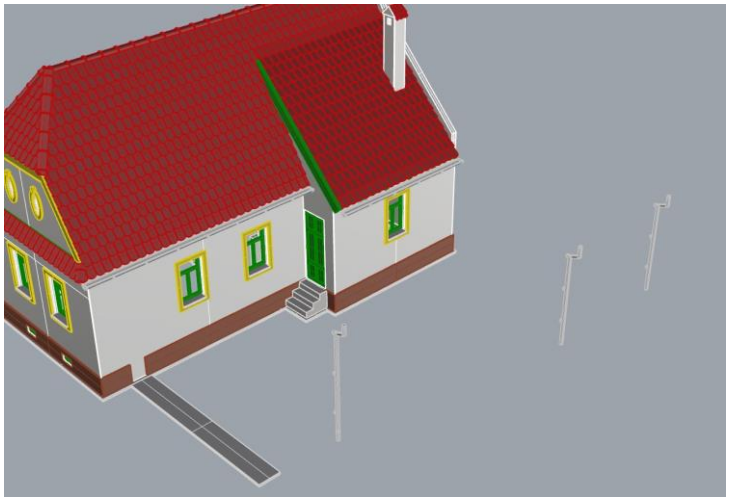

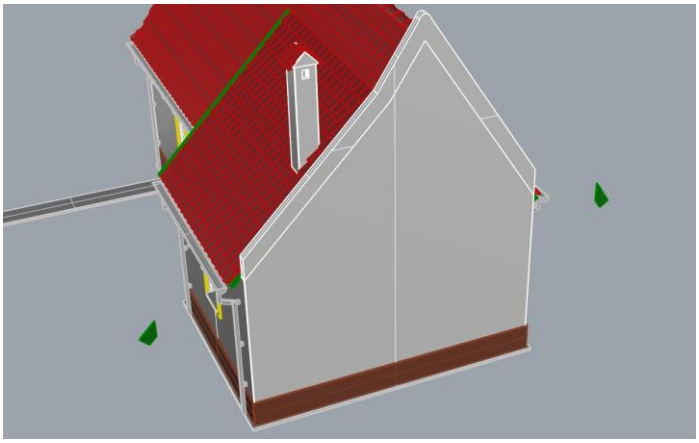

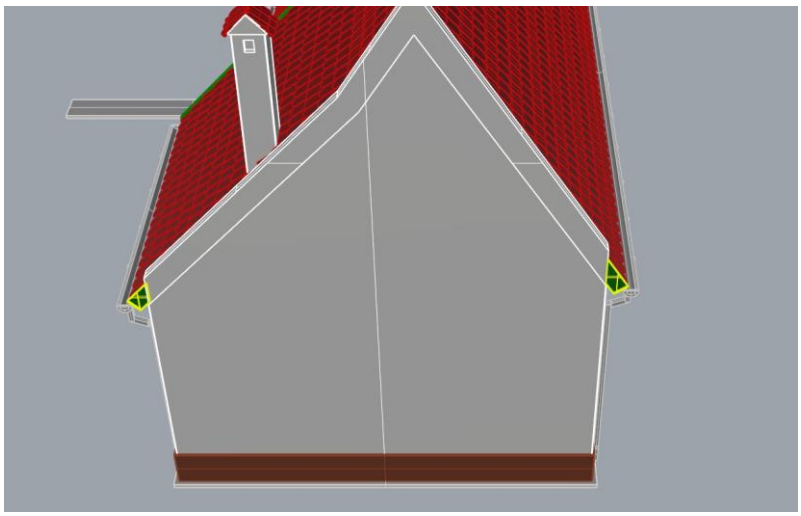

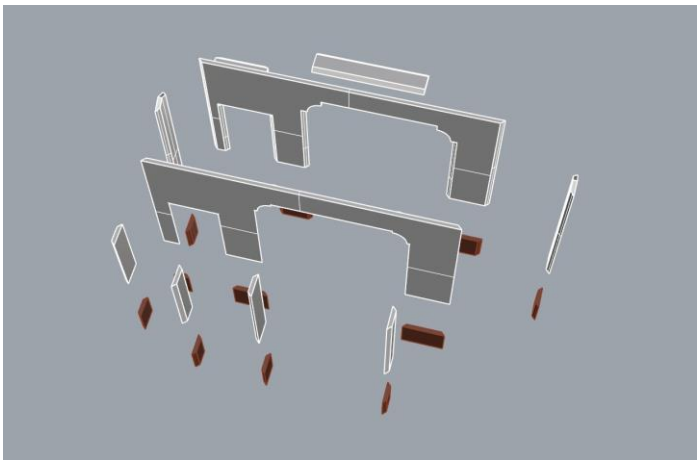

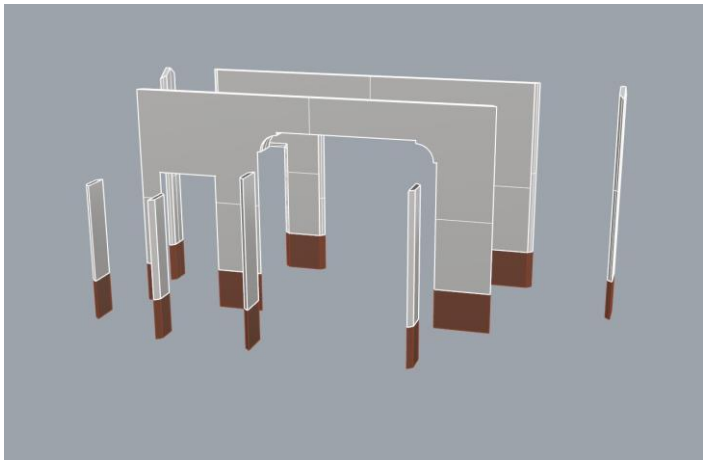

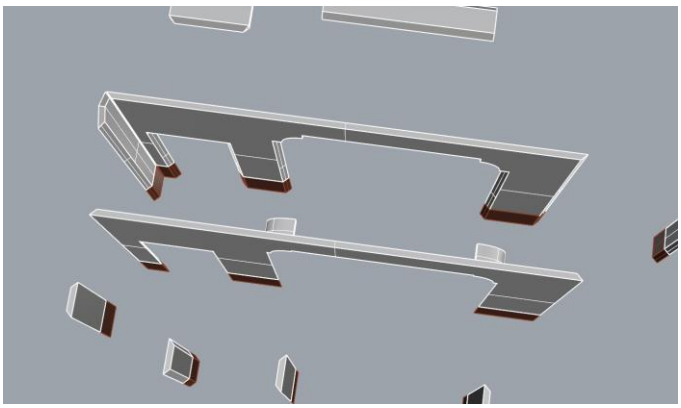

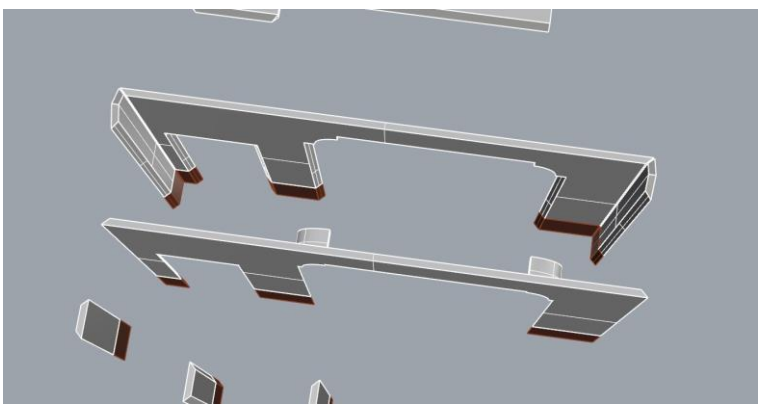

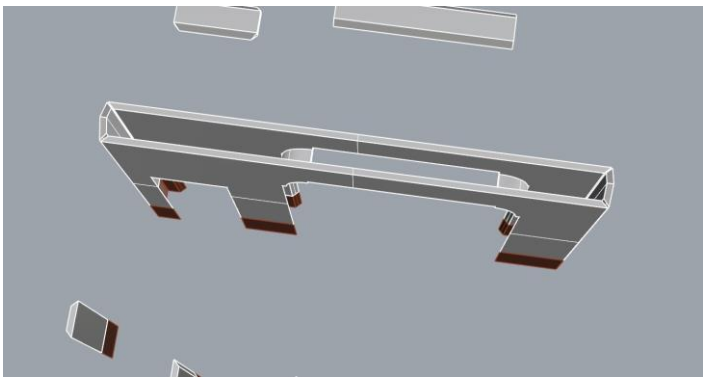
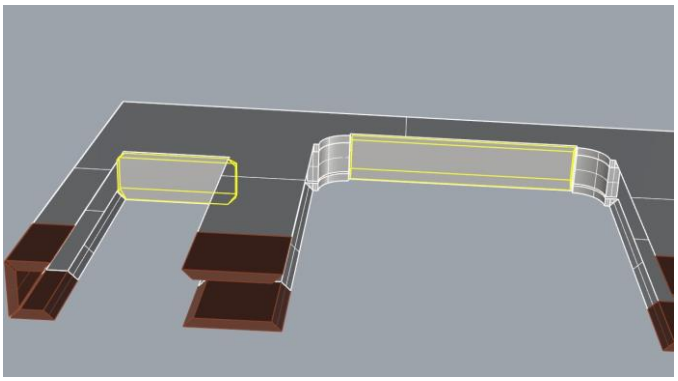
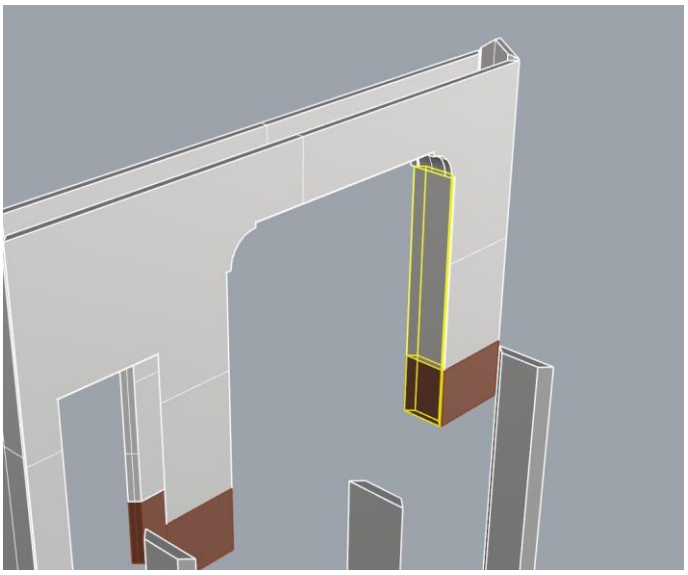
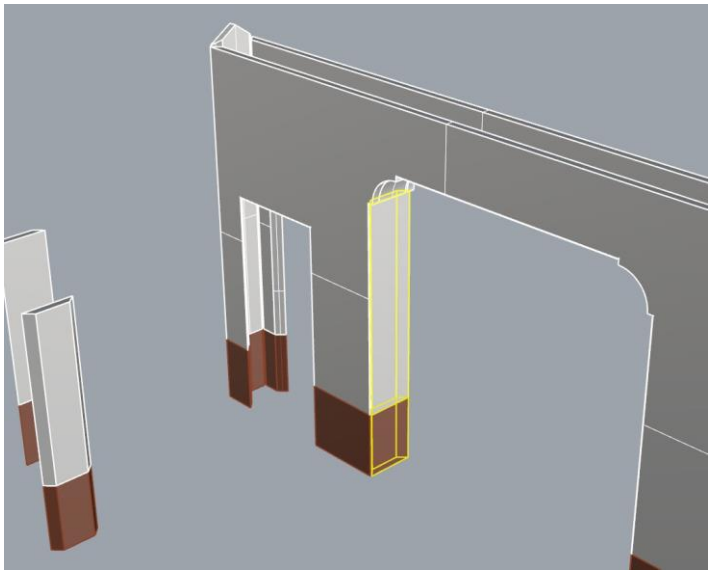
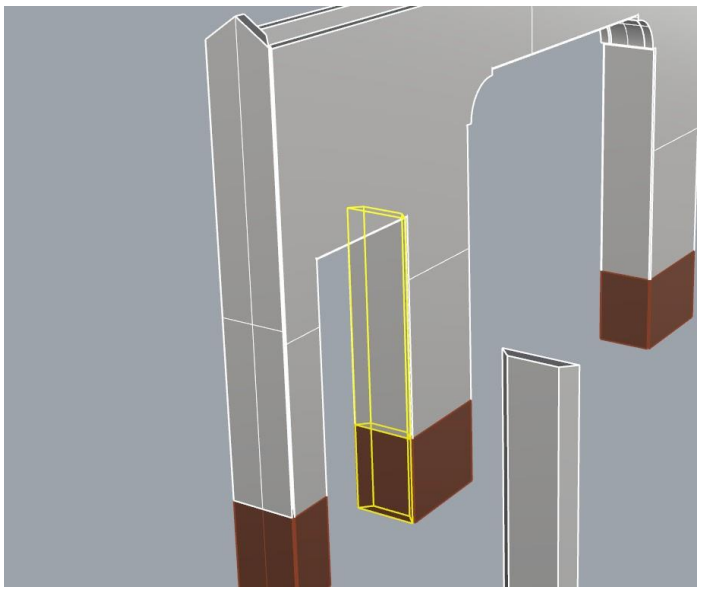
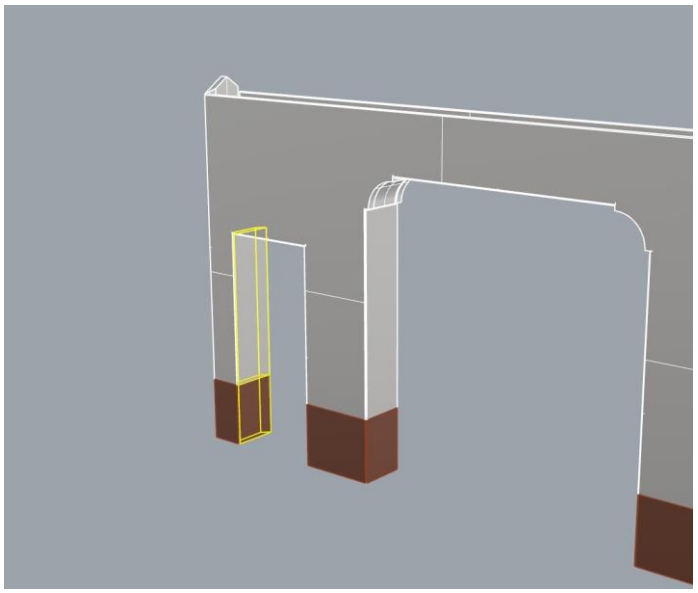

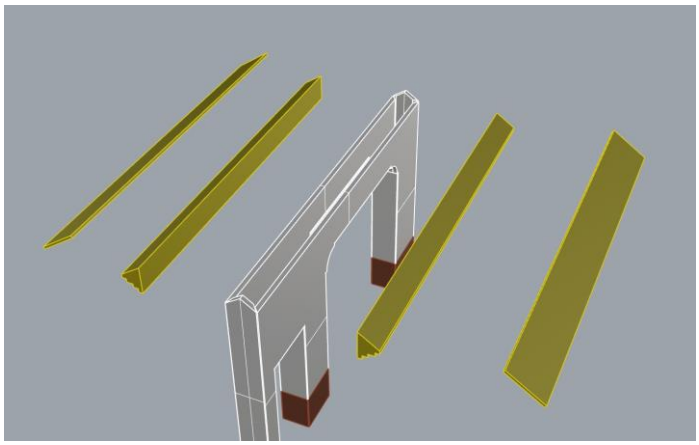
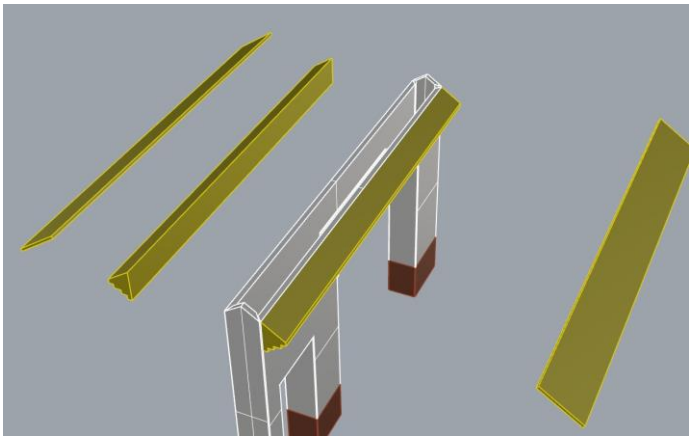
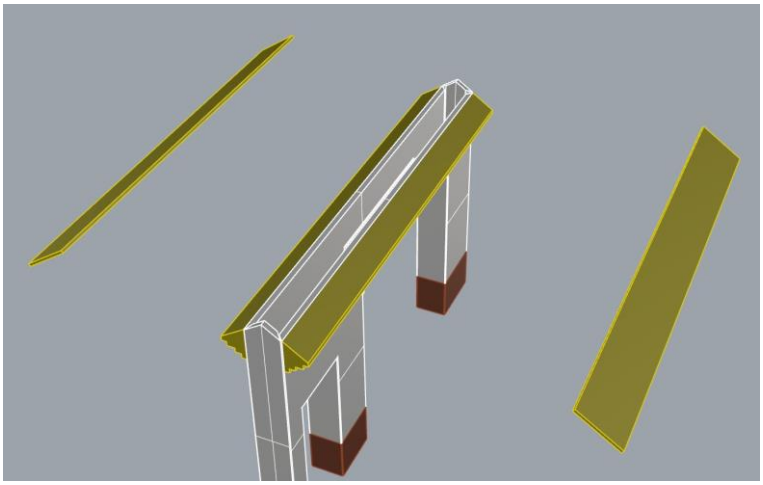
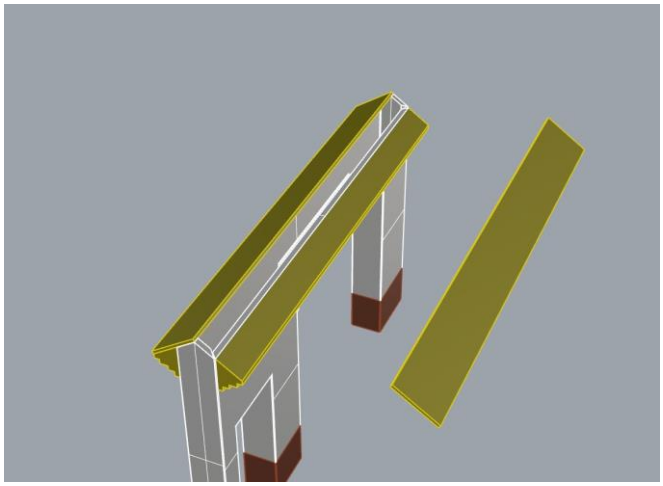
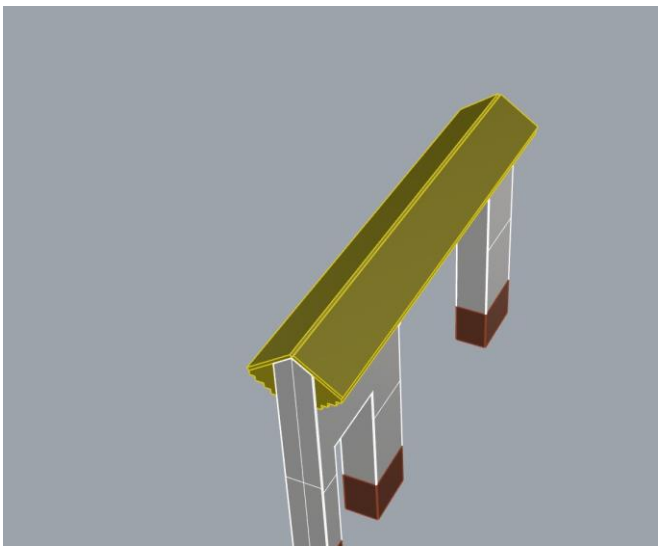
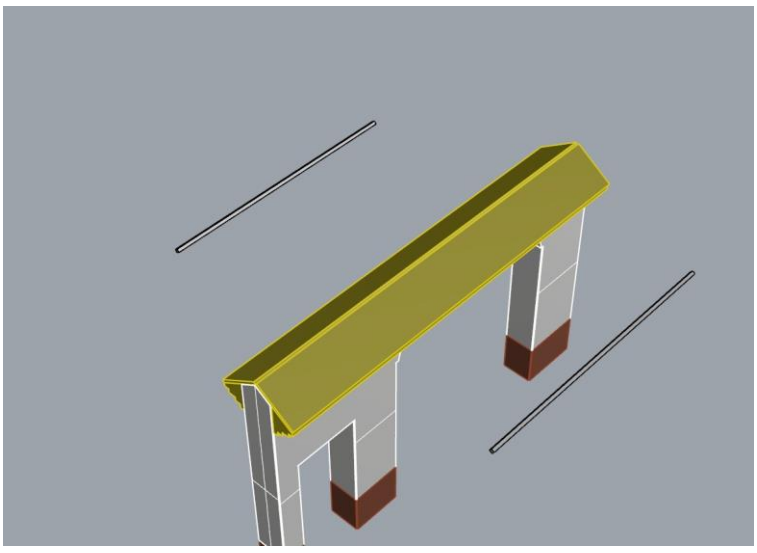

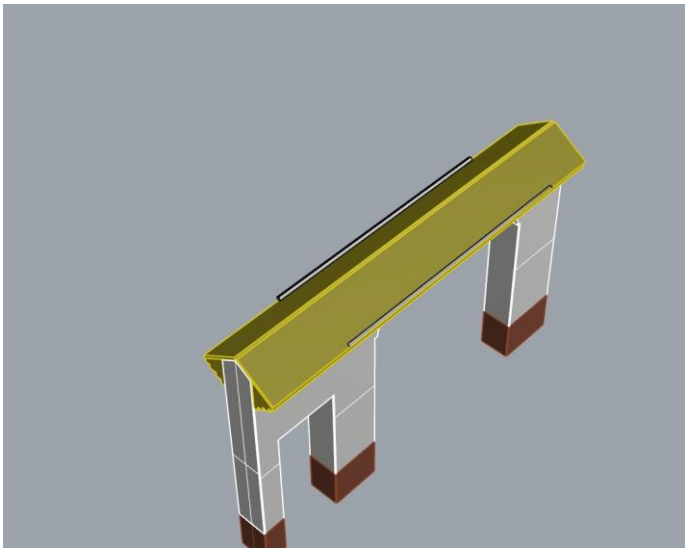
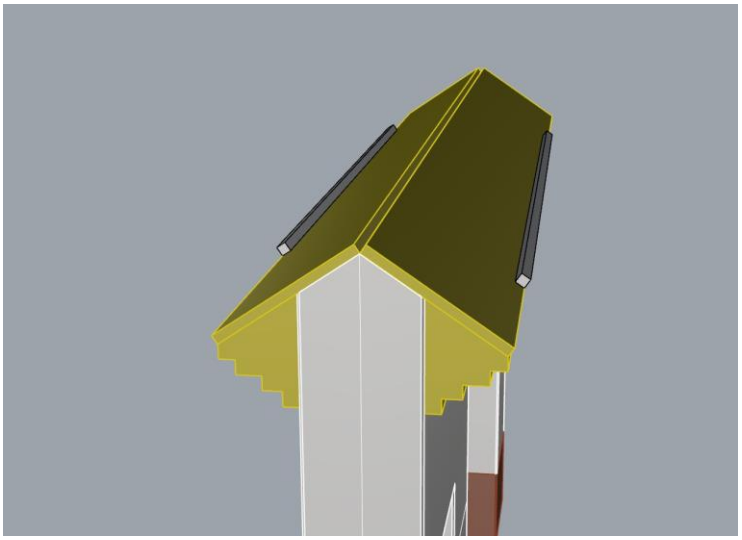
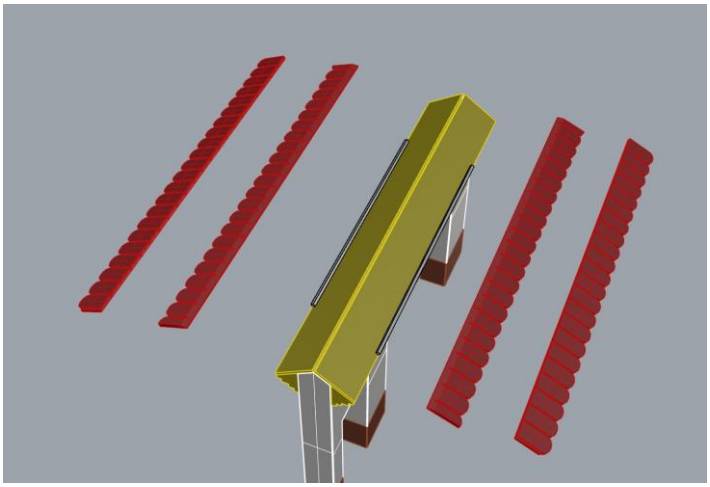
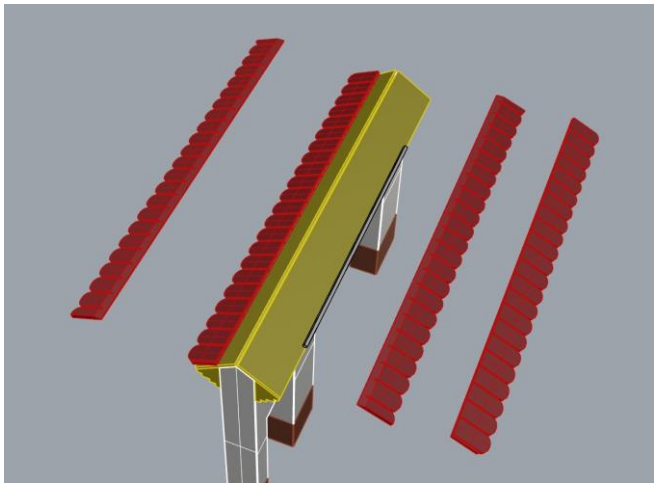
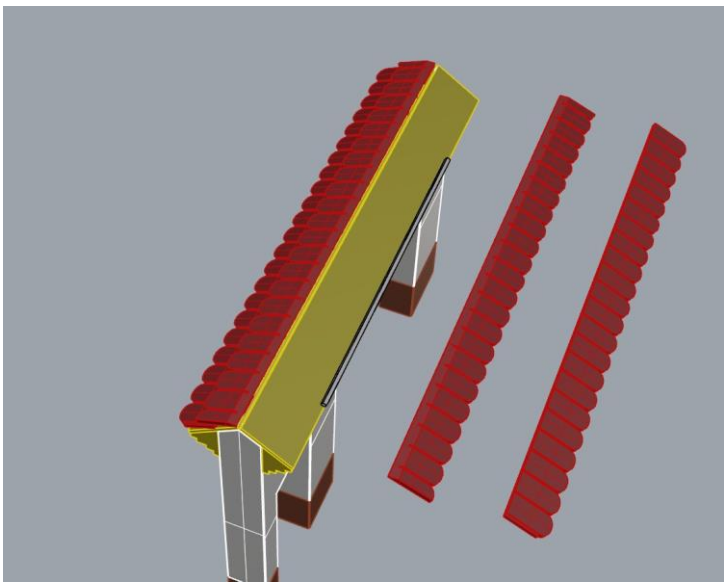
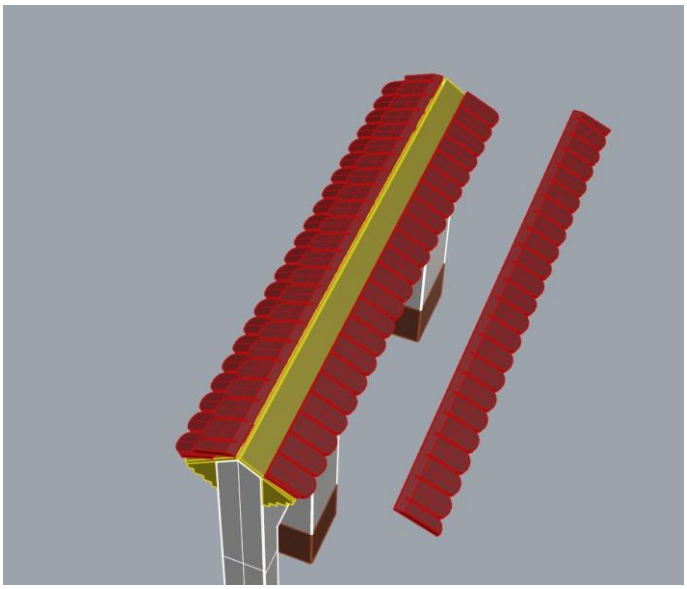

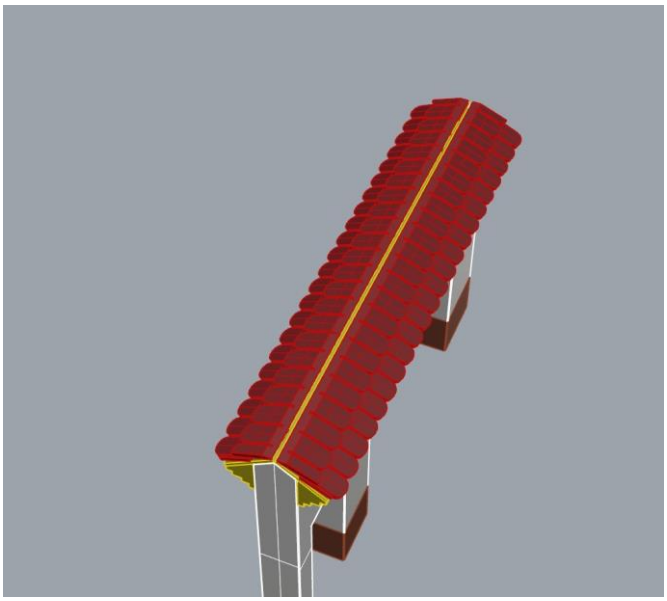

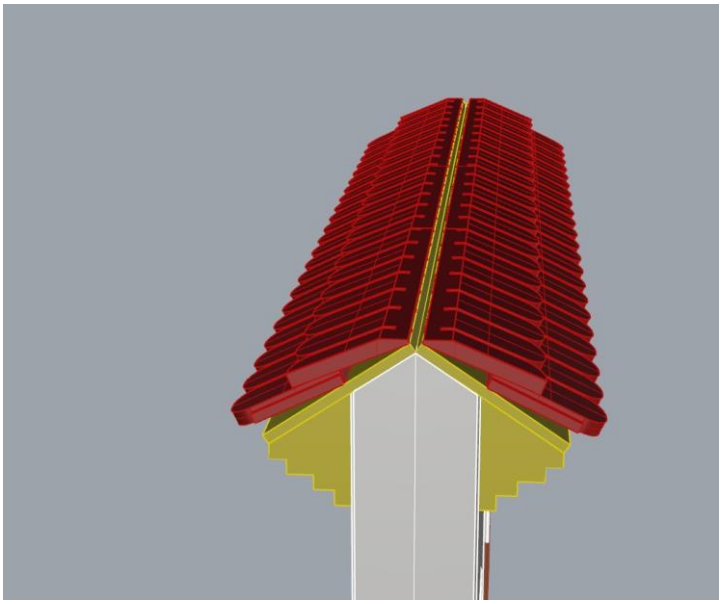

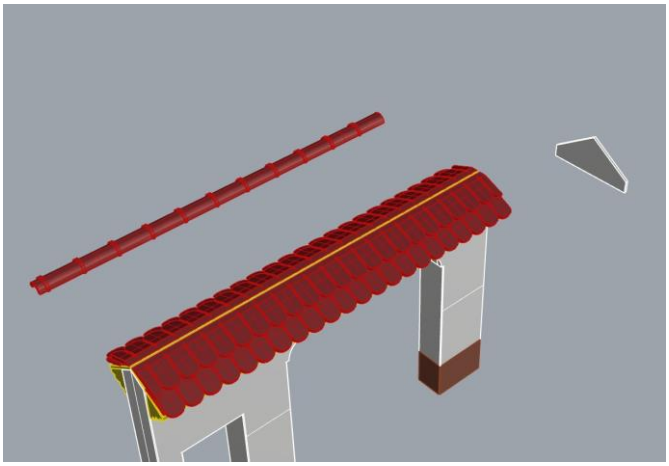

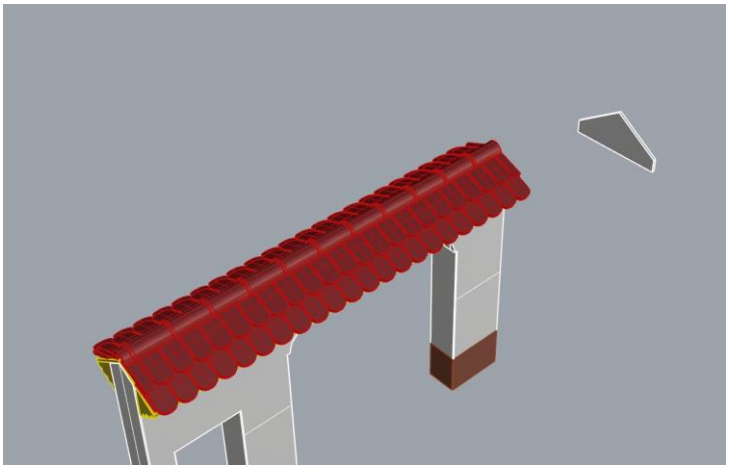

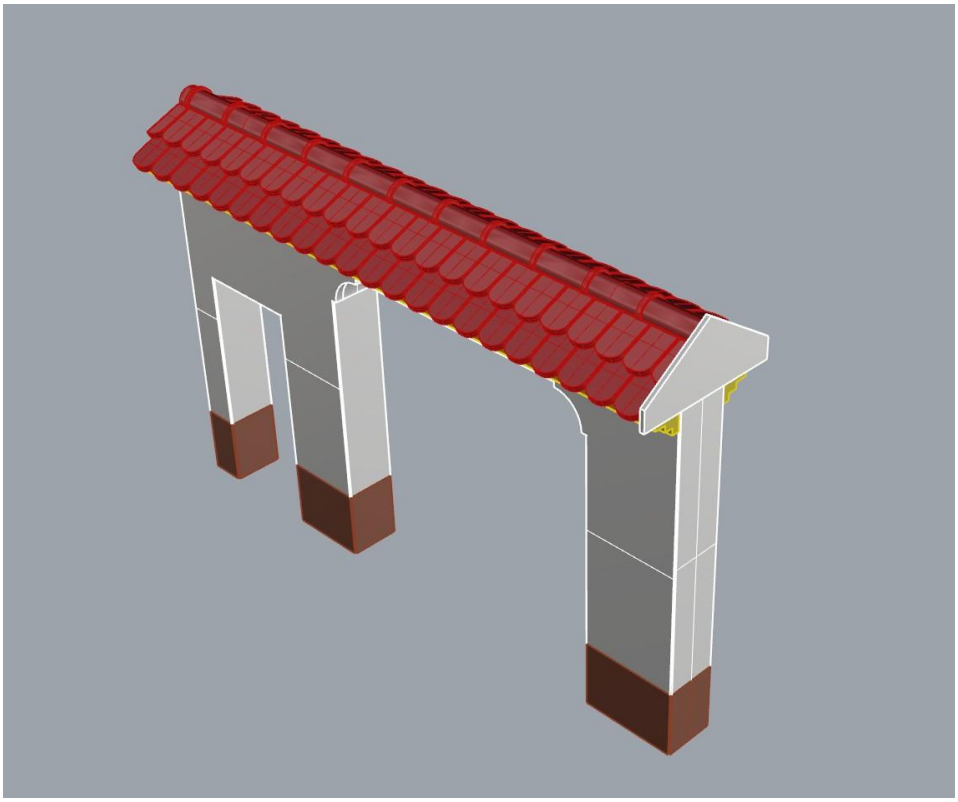

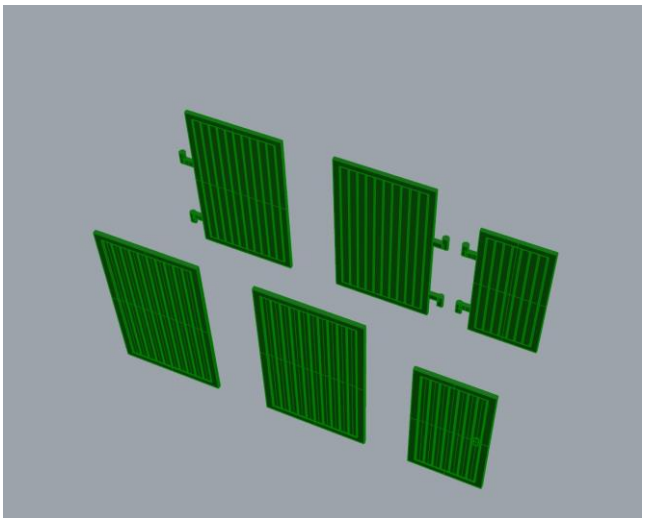

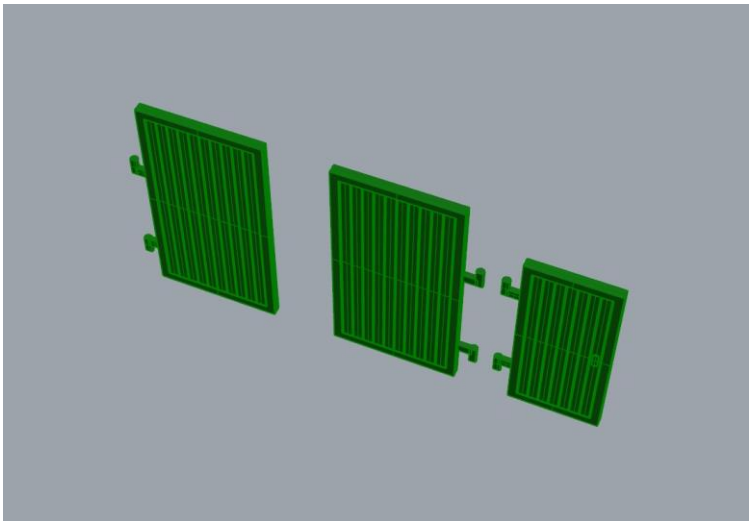

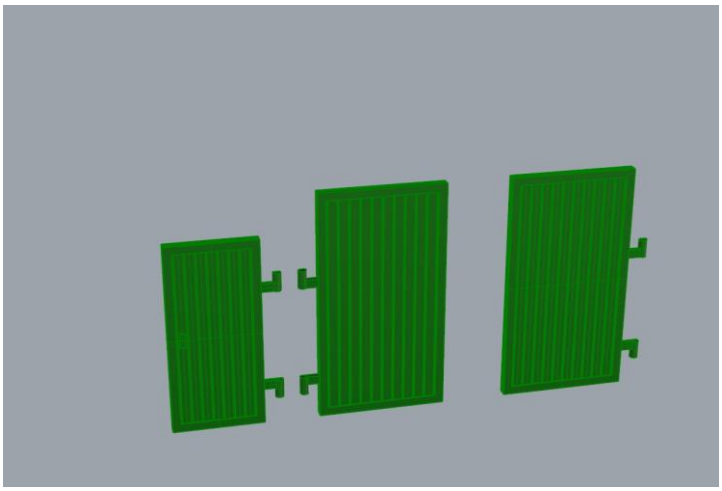

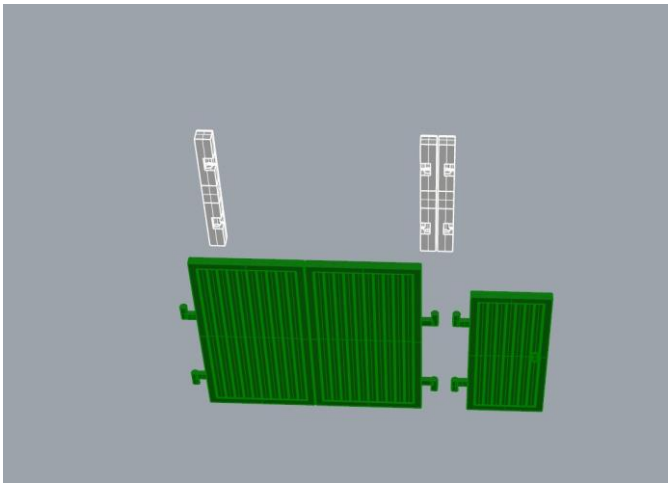

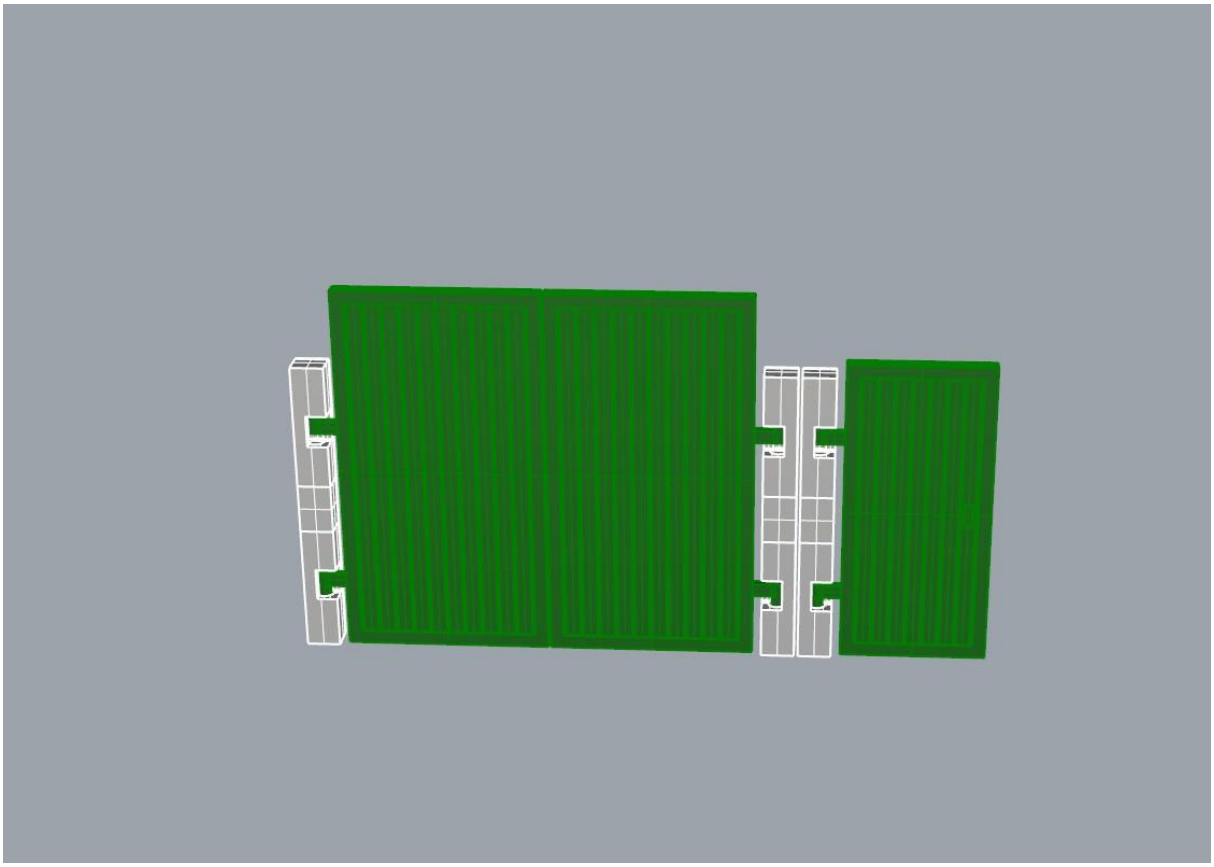

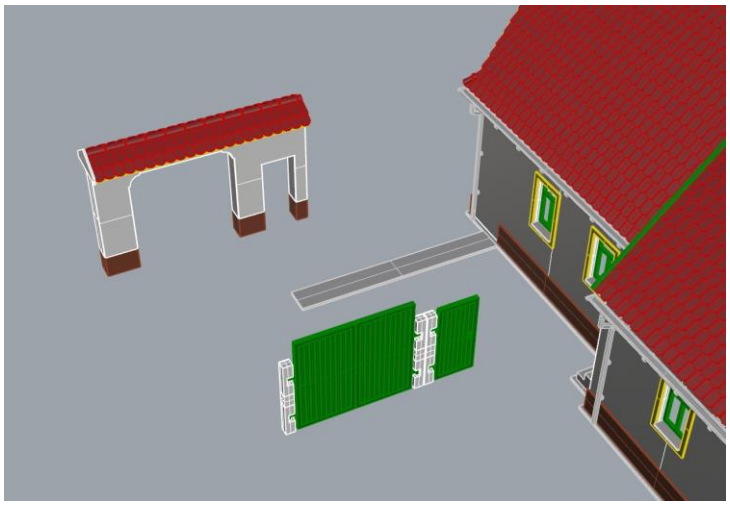

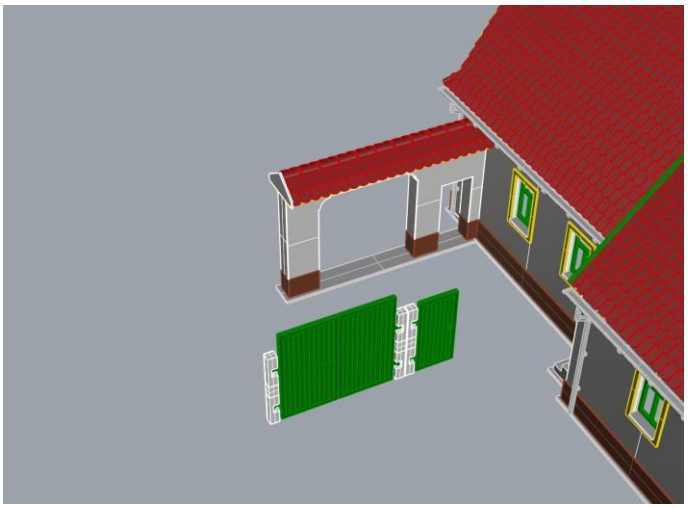

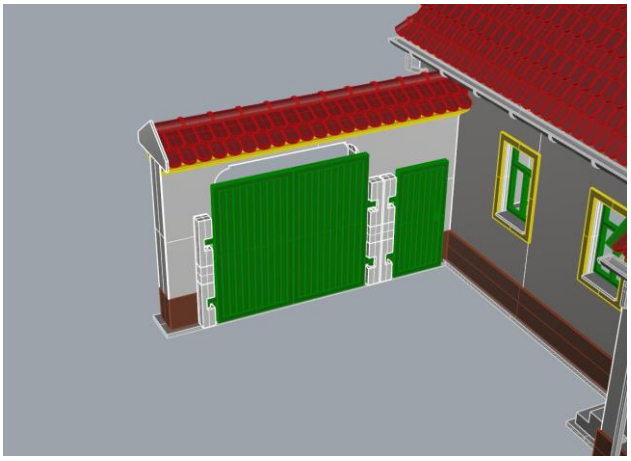
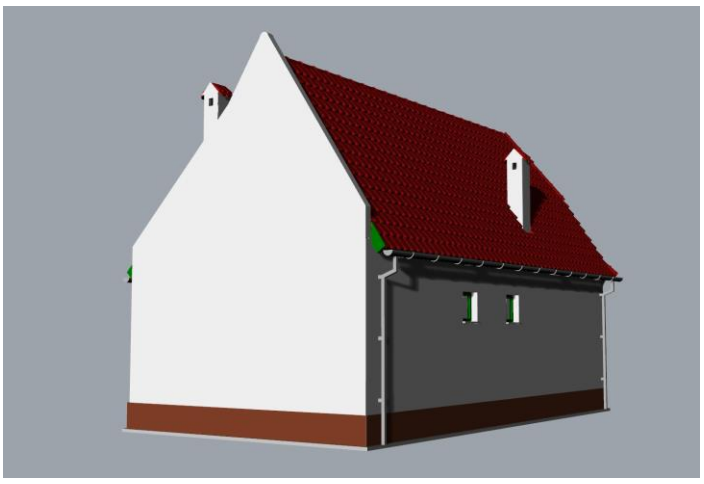
Készen is vagyunk.